


Philips
Draagbare DVD-speler



PET731

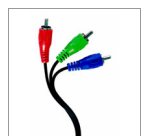

DVD- en DivX®-films voor onderweg

met slimme bevestiging voor in de auto en SD-kaartsleuf

Bekijk DVD-films op het 7 inch LCD-kleurenscherm van de Philips PET731, met verbeterde schermkwaliteit dankzij Zero Bright Dot™ van Philips. Geniet onderweg van DivX®- en MPEG4-films en CD's met MP3- of WMA-muziek. Inclusief SD-kaartsleuf en Component Video-uitgang.

Onderweg genieten van audio/video

- DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD
- SD/MMC-kaartsleuf voor extra multimediaondersteuning

Overall comfortabel kijkplezier

- Zero Bright Dot™-scherm voor optimale schermkwaliteit
- 7 inch TFT LCD-kleurenscherm voor sublieme weergave
- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidspreker

Voor ultiem gebruiksgemak

- 4 uur afspelen met oplaadbare batterij*
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- Ontspanning voor twee met de dubbele hoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- **Schermtipe:** LCD TFT
- **Type LCD-scherm:** Polarisator met antischittering
- **Schermdiameter (inch):** 7 inch
- **Resolutie:** 480 (B) x 234 (H) x3 (RGB)
- **Helderheid:** 200 cd/m²
- **Contrastverhouding (normaal):** 250:1
- **Effectief weergavegebied:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pixelpitch:** 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- **Responstijd (normaal):** 30 ms

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 10 mW RMS (oortelefoon)
- **Signaal-ruisverhouding:** >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- **Media afspelen:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Foto-CD
- **Discafspeelmodi:** OSD, A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Zoom
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL
- **Compressieformaten:** Divx, MPEG4

Audio afspelen

- **Compressieformaat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW afspelen, WMA-CD
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **WMA-bitsnelheden:** 32 - 192 kbps

Connectiviteit

- **Audio-uitgang - digitaal:** Coaxiaal (cinch)
- **DC-ingang:** 9~12 V
- **AV-uitgang:** Composite (CVBS) x1
- **Hoofdtelefoonaansluiting:** 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- **Andere aansluitingen:** Component Video uit Interlaced
- **SD/MMC-kaartsleuf:** SD-kaartsleuf

Gemak

- Schokbestendig
- Batterij-oplaadindicatie

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Carkit:** Aanstekeradapter, 12 V DC
- **Afstandsbediening:** AY5507 slanke afstandsbediening
- **Kabels:** 1 A/V-kabel
- **Gebruiksaanwijzing:** Nederlands
- **Slimme bevestiging voor in de auto:** 1x

Vermogen

- **Batterijtype:** Ingebouwde batterij

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 430 x 255 x 265 mm
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Gewicht van de omdoos:** 9,1 kg
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 250 x 228 x 138 mm
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 193 x 33 x 170 mm
- **Gewicht:** 0,85 kg

Productkenmerken

DVD/DivX®- en MPEG4-bestanden afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en Home theatre-systemen.

Zero Bright Dot™-scherm

Geniet met dit LCD-scherm van uitmuntende beelden zonder vervelende lichte plekken. LCD-schermen hebben vaak onvolkomenheden, in de LCD-branche aangeduid als 'defecte pixels'. Ooit werd het als onvermijdelijk beschouwd dat bij de massaproductie van LCD-schermen defecte pixels voorkwamen. Omdat Philips een zeer strikte procedure voor kwaliteitscontrole hanteert voor draagbare DVD-spelers, rollen bij ons geen LCD-schermen met defecte pixels van de band. Bepaalde draagbare DVD-spelers zijn uitgerust met Philips Zero Bright Dot™ Policy voor gegarandeerd optimale schermkwaliteit.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Een uniek bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor veiligheid en gebruiksgemak. Inclusief een vergrendelingsmechanisme waarmee u eenvoudig de speler kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

SD/MMC-kaartsleuf

Bekijk, beluister en deel uw videoclips, foto's en muziek: eenvoudig en direct. Voor extra gebruiksgemak is de speler voorzien van een ingebouwde kaartsleuf voor SD/MMC-geheugenkaarten. Plaats de geheugenkaart in de sleuf aan de zijkant van de speler om uw multimedialbestanden op de kaart weer te geven.



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.