

Philips
Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC

Port micro USB pour la recharge
Fonctionnement sur batterie ou secteur

SB365



Diffusez votre musique et rechargez votre téléphone intelligent

La qualité sonore du haut-parleur SB365 n'a d'égale que son élégance. Grâce à lui, vous pourrez recharger tout appareil intelligent par port USB et profiter de votre musique sans effort grâce à la diffusion Bluetooth sans fil.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
- Diffusion musicale Bluetooth® haute fidélité (Bluetooth® aptX et AAC)

Simplicité d'utilisation

- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact

Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Port USB destiné à recharger d'autres appareils

PHILIPS


Caractéristiques

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Diffusion de musique sans fil

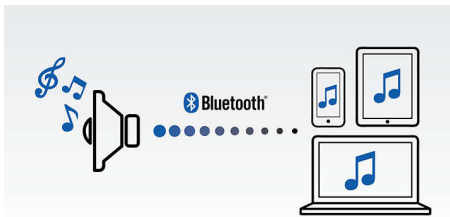

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs

portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

Bluetooth® haute fidélité



La diffusion Bluetooth® évolue aux côtés de la technologie de pointe. La technologie Bluetooth® standard fait appel au codec SBC, conçu pour une transmission audio de base et causant parfois déception et insatisfaction chez les auditeurs. Cependant, le haut-parleur Philips est équipé de la technologie sans fil Bluetooth® haute fidélité qui assure richesse, puissance et qualité sonore exceptionnelles. Compatible avec les téléphones intelligents, tablettes et autres appareils Android™ et Apple iOS les plus récents, ce haut-parleur offre la qualité audio que vous êtes en droit d'attendre de Philips. Découvrez la musique sans fil comme jamais auparavant.

Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le

smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Port USB intégré



Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger votre appareil en toute commodité à l'aide du câble USB qui se branche à l'arrière du haut-parleur.

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 8 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Transducteurs: 2 haut-parleurs de graves pleine gamme de 2,5"

Connectivité

- Connecteur: Port USB pour recharger les téléphones intelligents et les tablettes
- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et

- Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 4, iPad mini, Nouvel iPad, iPad 2, iPad 1
- iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: AA
- Alimentation: 110 - 240 V, Batterie
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,65 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 219 x 116 x 156 mm



Date de publication
2024-03-20

Version: 3.0.15

UPC: 6 09585 24238 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com