




Philips
Potpuno bežične slušalice

Bogat zvuk

Jasni pozivi
IPX5 vodootpornost
Do 26 sati reprodukcije

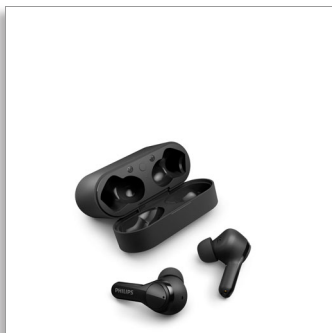

TAT3217BK

Bogat zvuk gde god da krenete

Iskusite bogat zvuk muzike i kristalno jasne pozive pomoću ovih potpuno bežičnih slušalica. Udobne i pouzdane, sa kućištem za punjenje koja staje u džep! IPX5 otpornost za prskanje i znoj, uz vreme reprodukcije od 26 sati.

Malo kućište za punjenje za 26 sati reprodukcije

- 6 sati reprodukcije. Brzo punjenje od 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.
- Kućište pruža 20 dodatnih sati reprodukcije
- Džepna USB-C futrola za punjenje
- IPX5 otpornost na vodu i znoj

Bogat zvuk. Ergonomski dizajn.

- Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu
- 3 dodatna para umetaka (veliki, srednji, mali)
- Neodimijumski dražveri od 10 mm za bogat zvuk
- Namenska podrška za aplikaciju Philips Headphones

Jasni pozivi. Izuzetna praktičnost.

- Dodirne komande. Lako uparivanje.
- 2 ugrađena ENC mikrofona za jasne pozive
- Automatsko ponovno povezivanje i lako aktiviranje glasovnog pomoćnika
- Obavljajte pozive u mono režimu pomoću jedne slušalice

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice
Bogat zvuk Jasni pozivi, IPX5 vodootpornost, Do 26 sati reprodukcije

TAT3217BK/00

Važne karakt.

Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu



Ove slušalice u obliku „štapa za hokej“ postavljaju se u ušni kanal i stvaraju zaptivanje koje prigušuje spoljnu buku. Snažni drajveri od 10 mm omogućavaju vam da uživate u bogatom, živopisnom zvuku. Uključeni su mekani, izmenjivi silikonski umeci u tri veličine.

2 ENC mikrofona za jasne pozive



ENC koristi algoritam za redukovanje buke sa dva mikrofona, za odličnu jasnoću poziva. Dva

mikrofona efektivno smanjuju ambijentalnu buku da biste se jasno čuli sa sagovornikom. Ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da jasno komunicirate svaki put!

Džepno kućište za punjenje



Ponesite muziku svuda uz ovu džepno kućište za punjenje! Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjeno kućište dodaje još 20 sati. Za brzo dopunjavanje, puniti slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!

IPX5 otpornost na prskanje / znoj

Oznaka IPX5 znači da možete da ponesete muziku sa sobom, bez obzira na vremenske uslove! Slušalice su vodootporne, a neće im smetati ni povremeni pljusak, pa ne morate da brinete da li će vas uhvatiti kiša.

Prilagodljivi zvuk

Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Personalizujte zvuk! Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova.

Jednostavna kontrola i uparivanje

Dodirne komande na slušalicama izuzetno vam olakšavaju život! Koristite ih za pauziranje muzike, obavljanje poziva i aktiviranje glasovnog pomoćnika na telefonu. Nakon uparivanja, slušalice će se ponovo povezati sa telefonom čim otvorite futrolu za punjenje.

Mono režim za pozive

Obavljate puno poziva? Možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, pa je dovoljno da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

Specifikacije

Zvuk

- Frekventni domet: 20–20.000 Hz
- Prečnik zvučnika: 10 mm
- Impedansa: 16 Oma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osetljivost: 101,5 dB (1 kHz)
- Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5.2
- Bežično
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

- Dužina: 34.8 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 24
- Širina: 24.8 cm
- Bruto težina: 4.135 kg
- Visina: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Neto težina: 1.848 kg
- Tarirana težina: 2.287 kg

Praktičnost

- Vodootporno: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Mono režim za TWS
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

- Dužina: 16.4 cm
- Broj korisničkih pakovanja: 3
- Širina: 11.5 cm
- Visina: 11 cm
- Neto težina: 0.231 kg
- Bruto težina: 0.46 kg
- Tarirana težina: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12586 9

Napajanje

- Može da se puni
- Broj baterija: 3 kom.
- Vreme reprodukcije muzike: 6 + 20 sati
- Vreme razgovora: 6 sati
- Vreme punjenja: 2 sati
- Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr

- Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
- Težina baterije (ukupno): 10.5 g
- Kapacitet baterije (futrola): 460 mAh
- Kapacitet baterije (slušalice): 40 mAh

Dimenzije pakovanja

- Visina: 17.5 cm
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 3.3 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12586 5
- Bruto težina: 0.131 kg
- Neto težina: 0.077 kg
- Tarirana težina: 0.054 kg

Dodaci

- Vodič za brzi početak
- Umetci za uši: 3 para (S/M/L)
- Futrola za punjenje
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalice: Silikon
- Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
- Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 2 mics
- ENC mikrofon

Dimenzije

- Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Ukupna težina: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

Glasovni pomoćnik

- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška za glasovnog pomoćnika



Datum izlaska 2024-06-24

Verzija: 7.0.3

EAN: 48 95229 12586 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com