

Philips  
Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC

Microphone intégré pour les appels  
Port micro USB pour la recharge  
20 W, batterie rechargeable

BT4080B



## Diffusez de la musique sans fil en quelques secondes

Envoyez votre musique sans fil vers ces haut-parleurs Bass Reflex puissants de 20 W grâce au Bluetooth® et profitez d'un son incomparable. Couplez vos appareils instantanément grâce à la NFC ou rechargez votre téléphone intelligent ou votre tablette rapidement grâce au port USB intégré. Ces haut-parleurs sauront aussi vous séduire par leur conception élégante.

### Un son impressionnant

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé
- Puissance de sortie totale de 20 W eff.

### Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

### Polyvalence accrue

- Batterie rechargeable intégrée qui vous permettra d'écouter votre musique, où que vous soyez
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Port USB permettant de recharger les appareils mobiles
- Jusqu'à 5 heures d'écoute

**PHILIPS**

## Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC Microphone intégré pour les appels, Port micro USB pour la recharge, 20 W, batterie rechargeable


# Caractéristiques

### Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.


### Filtre anti-distorsion

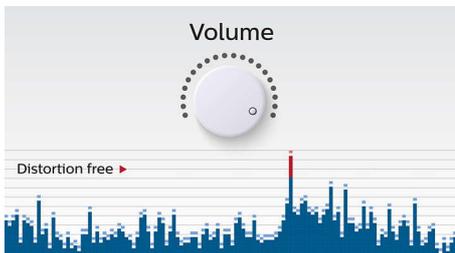

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le

volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Profitez de votre musique sans fil

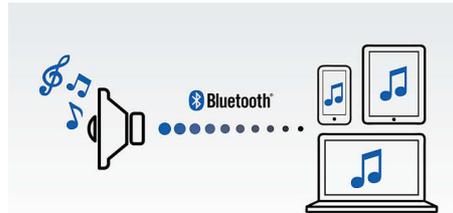

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

BT4080B/37

### Batterie rechargeable intégrée



Écoutez votre musique à plein volume, où et quand vous le voulez. La batterie rechargeable intégrée vous évitera d'avoir à gérer des fils ou à trouver une prise électrique. Écoutez dès maintenant de l'excellente musique en toute liberté.

### Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

### Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

## Haut-parleur stéréo sans fil

Bluetooth® et NFC Microphone intégré pour les appels, Port micro USB pour la recharge, 20 W, batterie rechargeable

# Spécifications

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Stéréo

### Enceintes

- Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Transducteurs: 2 x 4 cm (2 x 2,75")

### Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

### Pratique

- Microphone intégré: pour conférences sur haut-parleur
- Port USB: pour la recharge (5 V, 1 A)

### Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad mini, Nouvel iPad, iPad 2, iPad 1, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S

- autre appareil Bluetooth
- autres appareils audio: Bluetooth 2.1 ou version supérieure
- compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur

### Alimentation

- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

### Accessoires

- Certificat de garantie
- Feuillet de garantie international
- Adaptateur c. a./c. c
- Guide de démarrage rapide

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 30 x 9,6 x 16,25 cm
- Poids (emballage compris): 2,22 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 38,1 x 13,3 x 20,5 cm
- Poids du produit: 1,66 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.1.5

UPC: 8 89446 00010 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)