

Philips 3000 series  
Reproductor de DVD



DVP3804

## Para un disfrute completo, desde DVD

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### **Reproduce todas tus películas y música**

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- ProReader Drive para una reproducción fluida con casi cualquier disco

### **Aporta realismo al audio y vídeo**

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento
- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes

### **Para cualquier lugar y estilo de vida**

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

# PHILIPS

# Destacados

## DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

## ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y vídeos sin preocupaciones. Incluso cuando los discos viejos están ya sucios o rayados, puedes estar seguro de que se podrán reproducir directamente desde principio a fin, sin ninguna señal de que hayan sido dañados. Mediante una tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en unas señales digitales sólidas, extrayendo información que permite reproducir discos dañados sin problemas. Junto con esta capacidad de leer casi cualquier formato de vídeo, ProReader Drive te ofrece la increíble garantía de que podrás reproducir casi cualquier cosa.

## Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compras, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que


permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## DAC Audio a 192 kHz/24 bits

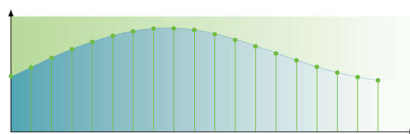

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original

consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## Salidas de audio digital y analógico



Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

## Diseño ultracompacto



Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

## Ajuste de pantalla



Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 80 dB
- Relación señal / ruido: > 90

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Checo, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

## Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Pila AAA (x1)

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 284 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg
- Altura del embalaje: 80 mm
- Altura del dispositivo: 42 mm

- Anchura del embalaje: 400 mm
- Profundidad del dispositivo: 209 mm
- Peso del dispositivo: 1,3 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 2.0.3

EAN: 87 12581 64487 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)