

Philips
3D Blu-ray 5.1 kodukino

Double Bassi heli

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
1000 W

HTB3550G



1000 W võimas ruumiline kinoheli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi abil oma kodust meelelahutuselamust! Philipsi kodukinosüsteem pakub võimsat 1000 W ruumilist heli ja 3D Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

Suurepärane kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimsus 1000 W RMS



Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby TrueHD ja DTS-HD



Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Double Bassi heli



Võimsad bassipeegeldussüsteemi ja topelt-bassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli. Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat müra

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli usumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

DivX Plus HD sertifikaat




Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil

saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Tänapäevane disain


Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga

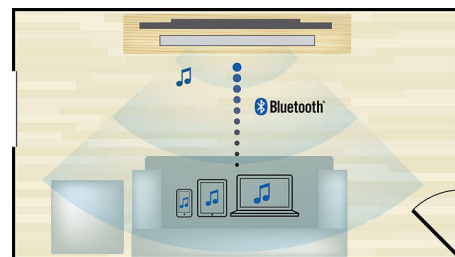

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

NFC-tehnoloogia

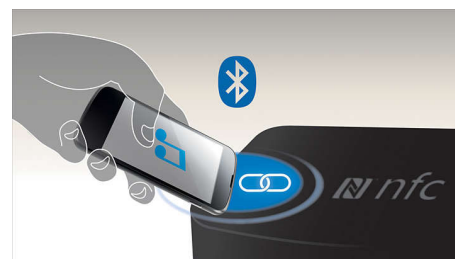

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Double Bassi heli
- Helisüsteem: Dolby TrueHD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Bassikõlari väljundvõimsus: 166 W
- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 1000 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrged kõlarid, 1 x keskkõlar
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 3 ohm

Ühenduvus

- Eesmise pistikud: Helisisend, Kiire USB
- Sisesehitatud ühendused: Bluetooth, NFC
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, Ethernet, HDMI 1.4 väljund (ARC), FM antenni pistik

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- RDS: Jaama nimi

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 71074 3

- Pikkus: 93.6 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 37.6 cm
- Kogukaal: 19.1 kg
- Kõrgus: 39.2 cm
- Kaal pakendita: 16.54 kg
- Pakendi kaal: 2.56 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Esitamine ühe vajutusega
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sügav värv
- Kergesti kasutatav: DLNA
- Võrguteenused: YouTube

Võimsus

- Võimsustarve: 160 W
- Toiteallikas: 220–240 V
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 39.2 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Virnas
- Laius: 93.6 cm
- Sügavus: 37.6 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 87 12581 71074 3
- Kogukaal: 19.1 kg
- Kaal pakendita: 16.54 kg
- Pakendi kaal: 2.56 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.8 cm
- Laius: 43.5 cm
- Sügavus: 28 cm
- Kaal: 2.61 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend CD-plaadil, FM antenn

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 280 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 314 x 110 x 83 mm
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Basskõlar (L x K x S): 228 x 293 x 310 mm
- Eesmine kõrge kõlar (L x K x S): 100 x 1143 x 101 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlar (L x K x S): 100 x 192 x 125 mm
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitikiirus: 8 - 320 kbp/s

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi, Slaidiseanss

3D Blu-ray 5.1 kodukino
Double Bassi heli Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia, 1000 W

HTB3550G/12

Spetsifikatsioon

muusika esitamisega

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 5.1.6

EAN: 87 12581 71074 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.