




Philips
Přenosný DVD přehrávač

7"/ 18cm LCD

3 h přehrávání
USB

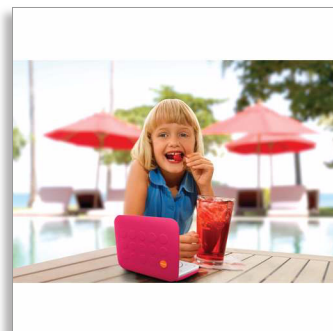

PD7006P



Váš zábavný přenosný DVD přehrávač

v provedení odolném proti polití

Ponořte se do zábavy, ať jdete kamkoli. Přenosný přehrávač DVD PD7006 v provedení odolném proti polití je ideální pro děti, protože jim umožňuje bavit se u svých oblíbených filmů bez obav z rozlitych nápojů. Přehrávejte filmy, hudbu a zobrazujte fotografie kdekoli.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

Provedení odolné proti polití

- Pogumovaný povrch se snadným čištěním
- Chrání zařízení proti poškození rozlitou tekutinou

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Připojení USB pro přehrávání videa, fotografií a hudby
- Plná obnova po přerušení napájení
- Včetně adaptéru do auta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW




Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.

Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku



Přehrávejte obrázky JPEG, které jsou uloženy na disku. Oživte oblíbené okamžiky s rodinou a přáteli, kdykoli chcete!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

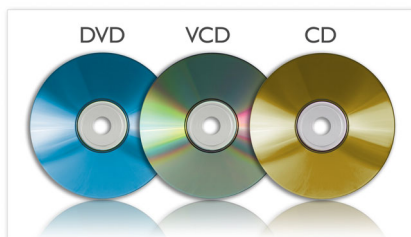

Přenosný DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – v DVD přehrávači lze přehrát všechny. DVD+/-R je zkrácený termín označující DVD mechaniku, která pracuje oběma obvyklými DVD formáty. Podobně DVD+/-RW zvládne oba obvyklé typy přepisovatelných disků.

Obnovení napájení

DVD přehrávač si pamatuje, kde jste posledně zastavili přehrávání, vypnuli jej nebo vypadlo napájení. Pokud jste nepřehrávali jiný disk, přehrávač bude pokračovat v přehrávání z místa, kde jste film posledně zastavili, pouhým nahráním disku. Uspadňujeme vám život!

Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete zobrazit videa a filmy z internetu, kódované systémem DivX, například zakoupené

hollywoodské filmy. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videa založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení USB a další paměťové karty, a přehrávat je na svém zařízení Philips DivX Certified®.

Připojení USB



Jednoduše připojte přenosné USB zařízení do USB konektoru na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte digitální videa, hudbu či fotografie přímo. Nyní se můžete o své oblíbené zážitky podělit s rodinou a přáteli.

Provedení odolné proti polití

Zařízení je odolné proti náhodnému polití. Tato úprava společně s pogumovaným povrchem brání poškození elektrických a mechanických součástí rozlitou tekutinou a umožňuje snadné čištění.



Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Hmotnost: 0,82 kg

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 28 x 24,5 x 26 cm
- Čistá hmotnost: 3,18 kg
- Hrubá hmotnost: 4,27 kg
- Hmotnost obalu: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Počet spotřebitelských balení: 3

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 7 palců / 18 cm
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Repeat (Opakování), Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa zastavení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 0,8 A
- Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka s 3,5mm konektorem
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- USB: Ano

Pohodlí

- Kontrolky nabíjení baterií: Ano
- Otrěsusvzdorný: Ano
- Norma vodotěsnosti: IPX4

Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V ss, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Uživatelská příručka: Vícejazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 3 hodiny*

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Čistá hmotnost: 1,06 kg
- Hrubá hmotnost: 1,31 kg
- Hmotnost obalu: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68125 8
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 001 01195
EAN: 87 12581 68125 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.

* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.

* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.