




飞利浦
无线耳机

降噪 Pro

4 个麦克风可实现清晰通话
笔记本电脑 USB 接收器
单键式感知模式

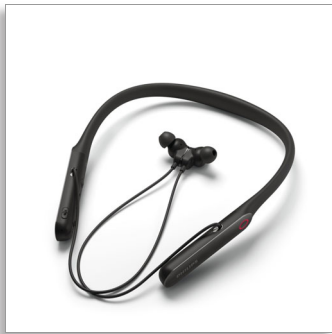

TAN7506BK

始终在线

适用于从办公室到家庭办公室之间的通勤，这些舒适的无线耳机专为商务而生。您将获得超长电池寿命，出色的通话质量，与计算机和电话的稳定连接以及降噪功能。此外，提供出色的音效。

专为商务而生

- 始终专注。降噪 Pro
- 播放时间长达 20 小时（打开降噪功能的情况下为 15 小时）
- 4 个麦克风可实现清晰通话。侧音。忙碌指示灯

舒适而方便

- 纤薄颈带。IP54 防尘防水
- 触摸控制。轻松配对
- USB 接收器。同时连接至手机和笔记本电脑
- 无缠绕。磁性耳塞。

带给您想要的音效

- 细腻音质和出色低音。13 毫米钹驱动器
- 自定义声音控制等。飞利浦耳机应用程序

PHILIPS

无线耳机

降噪 Pro 4 个麦克风可实现清晰通话，笔记本电脑 USB 接收器，单键式感知模式

规格

声音

- 阻抗：16 欧姆
- 单元直径：13 毫米
- 灵敏度：102 dB (1K Hz)
- 波段：20 - 20 000 Hz
- 最大输入功率：3 毫瓦
- 原声系统：开放式
- 驱动器类型：动态
- 高清音频

ANC 功能

- ANC（主动式噪音消除）
- ANC 技术：混合，ANC Pro
- 感知模式
- 自适应 ANC

电信

- 用于呼叫的麦克风：4 个麦克风

连接

- 蓝牙版本：5.0
- 支持的编解码器：SBC
- 最大范围：最多 10 组 m
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP
- 无线传输类型：蓝牙
- 麦克风：内置麦克风
- 无线

便利性

- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 防水：IP54
- 控件类型：按钮
- 音量控制
- 忙碌指示灯
- 磁性耳塞
- 振动提示
- 自动断电

设计

- 颜色：尊享黑
- 配戴方式：挂颈式

功率

- 充电式设计
- 音乐播放时间（ANC 打开时）：15 小时
- 音乐播放时间（ANC 关闭时）：20 小时
- 电池类型（耳机）：锂聚合物（内置）
- 电池容量（耳机）：200 毫安时
- 电池寿命待机时间：150 小时（ANC 关闭时）
- 通话时间：20 小时

- 充电时间：2 hr
- 电池数：1 件
- 电池重量（总计）：4.26 克

语音助手

- 语音助手支持
- 语音助手激活：手动
- 语音助手兼容

附件

- 充电电缆：USB-C 线缆
- 耳塞套：3 对 (S/M/L)
- 随附适配器：USB-C 到 USB-A 转换器，USB 接收器
- 其它：1 个硬袋
- 快速入门指南

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
15 x 19 x 2.5 cm
- 重量：0.07 千克

包装尺寸

- 包装类型：包装盒
- 随附产品数量：1
- 货架摆放类型：悬挂
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
17.5 x 23.5 x 4.5 cm
- 总重：0.371 千克
- 净重：0.216 千克
- 自重：0.155 千克
- EAN: 48 95229 11758 7

外箱

- 用户包装数量：24
- 外箱（L x（宽 x 高））：39.6 x 32.9 x 48 cm
- 总重：10.382 千克
- 净重：5.184 千克
- 自重：5.198 千克
- GTIN: 1 48 95229 11758 4

内箱

- 用户包装数量：3
- 内箱（L x（宽 x 高））：18.5 x 15.3 x 22.4 cm
- 总重：1.219 千克
- 净重：0.648 千克
- 自重：0.571 千克
- GTIN: 2 48 95229 11758 1

UPC

- UPC: 8 40063 20207 8

TAN7506BK/00

产品亮点

降噪 Pro

隔离多余声音。您可以通过颈带控件或飞利浦耳机应用程序打开降噪功能。当您需要快速恢复更多环境音时，只需按住颈带右侧的控制面板即可激活感知模式。

播放时间长达 20 小时

无论您一天做什么，这些无线耳塞式耳机都可确保连续运行。即使启用了降噪功能，您也可以获得 15 小时的播放时间。对于每个通话、播客或播放列表都绰绰有余！

4 个麦克风可实现清晰通话

四个麦克风可确保出色的通话清晰度，侧音技术让您听到自己的声音，从而使通话更加自然。忙碌指示灯让同事知道您正在通话。振动提示可确保即使耳塞挂在脖子上，也不会错过任何一通来电。

IP54 防尘 / 防水

已完成通话，需要与同事交谈？纤薄的颈带舒适地挂于颈部后方，磁性耳塞可防止从耳朵上取下耳塞时出现缠结。IP54 防尘防水意味着这些耳机不受灰尘或飞溅物影响。

轻松控制和配对

轻触颈带控件可暂停播放列表或接听电话。轻触并按住右侧控制面板可激活感知模式。轻触并按住左侧面板可唤醒手机的语音助手。在您打开蓝牙功能的瞬间，这些耳机便已做好配对准备。

USB 接收器

同时稳定连接至智能手机和笔记本电脑。使用耳机接听任一设备上的电话，并根据需要在设备之间切换。只需将随附的接收器插入计算机的 USB-C 插座，或通过随附的接收器连接至 USB-A 插座即可。

细腻音质和出色低音

这些无线耳机已通过 Hi-Res Audio Wireless 认证。使用高清流媒体服务，您将听到您喜爱的歌曲、专辑或播客的每一个细节。非常适合休息时间，专注于任务或午餐时间倾听！

飞利浦耳机应用程序

飞利浦耳机应用程序可让您打开和关闭降噪和感知模式。它还具有专用均衡器，您可以在流式播放音乐时使用该应用程序控制音乐或访问歌曲信息。



发行日期 2022-06-05

版本：5.3.4

12 NC: 8670 001 73896
EAN: 48 95229 11758 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com