



**Philips Fidelio**  
Haut-parleur sans fil

Système domestique sans fil de  
Philips  
120 W max  
Fonctionne avec téléviseurs  
Ambilight  
Cuir Muirhead durable



**TAFS1**

## Conçu pour un son enveloppant

Donnez vie à chaque chanson et chaque film avec un son riche qui remplit la pièce. Vous pouvez connecter cet élégant haut-parleur Fidelio sans fil à d'autres haut-parleurs pour une expérience multi pièce en toute simplicité, ou encore le connecter à un téléviseur ou une barre de son Philips pour un cinéma maison immersif.

### Un magnifique design Fidelio

- LED intégrées. Intégration Ambilight.
- Une esthétique exceptionnelle

### Un son à la hauteur de vos divertissements

- 120 W maxi. Deux membranes passives pour des basses riches.
- Haut-parleur de graves 3,5". Tweeter 1". Haut-parleur 2,5" médiums/Atmos.
- Appairage intelligent. Plus d'immersion. Un son plus détaillé.
- Appairage stéréo
- Philips Fidelio FS1. Un son naturel pour la musique et les films.

### Une expérience parfaitement fluide

- Se connecte à l'appareil de votre choix avec assistant vocal à IA
- Quelle que soit votre solution de streaming, le son Fidelio est idéal
- Application Philips Sound : mises à jour régulières pour une expérience optimale
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

**PHILIPS**

## Haut-parleur sans fil

Système domestique sans fil de Philips 120 W max, Fonctionne avec téléviseurs Ambilight, Cuir Muirhead durable

# Caractéristiques

### Son Fidelio naturel




Cette enceinte Fidelio FS1 donne vie à votre musique et à vos films avec des aigus limpides, des moyennes fréquences chaleureuses et des basses riches. Un haut-parleur de graves orienté vers le bas et deux membranes passives apportent une profondeur réelle à chaque note. Elle est idéale pour les petites pièces et celles de taille moyenne.

### Une esthétique exceptionnelle



Cette élégante enceinte sans fil FS1 est déjà superbe en soi, mais elle est sublimentée en configuration Home Cinéma Fidelio. La FS1 est dotée d'une grille métallique transparente et son cadre est rehaussé de finitions en cuir Muirhead anthracite. Elle s'accorde parfaitement avec la barre de son Fidelio FB1 et le caisson de basses FW1.

### Home Cinéma sans fil Philips

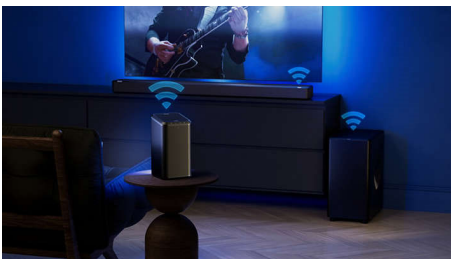

Vous pouvez synchroniser plusieurs enceintes FS1 pour profiter d'un son multi-room exceptionnel. Appairez un téléviseur

Philips compatible\* pour un son plus cinématographique et de meilleures voix, ou connectez deux enceintes à une barre de son Fidelio FB1 pour créer une véritable configuration de son Surround 7.1.4. Ajoutez un caisson de basses Fidelio FW1 pour des basses plus profondes.

### Appairage stéréo



Une seule de ces enceintes sans fil remplit une pièce de petite taille ou de taille moyenne d'un son riche et détaillé. Appairez une deuxième enceinte Fidelio FS1 dans la même pièce pour bénéficier d'une expérience stéréo incroyablement immersive. Jazz, rock, EDM ou les derniers épisodes de votre podcast : profitez d'un son encore plus clair avec une véritable sensation d'espace.

### Appairage intelligent



Cette enceinte Fidelio s'appaire avec une barre de son ou un caisson de basses Philips, une autre enceinte FS1 ou un téléviseur Philips\* et offre un rendu magnifique. L'enceinte reconnaît l'appareil avec lequel elle est appairée et adapte automatiquement ses performances, ce qui permet aux éléments appairés d'apporter plus de richesse et de détails à l'ensemble.

TAFS1/37

### Un son Fidelio pour le streaming



Que vous optiez pour un streaming depuis Spotify ou que vous accédez à des albums haute résolution sur Tidal, cette enceinte donne vie à tous les sons. Si vous écoutez des fichiers de qualité supérieure à celle d'un CD, le mode Écoute critique vous permet d'allouer la bande passante à une seule enceinte FS1 afin d'éviter toute perte de détails.

### Intégration Ambilight

Cette enceinte ne se contente pas de diffuser de la musique : elle est également dotée de la technologie Ambilight. Pour les films, vous pouvez configurer l'enceinte de manière à ce qu'elle se synchronise avec l'Ambilight de votre téléviseur Philips. Le mode Lounge transforme la FS1 en lampe statique colorée, idéale pour les soirées entre amis ou pour lire un bon livre. Le mode Suivre la musique crée un spectacle lumineux en rythme avec le son.

### Se connecte aux assistants vocaux

Grâce à la compatibilité Wi-Fi, Bluetooth®, Chromecast et Apple AirPlay 2, tous vos appareils sont pris en charge. Optez pour la solution de streaming qui vous convient. Contrôlez l'enceinte à l'aide d'Alexa, de l'Assistant Google ou de Siri. Augmentez le volume ou sautez des pistes sans manipulation manuelle.

### Application Philips Sound

Application Philips Sound : mises à jour régulières pour une expérience optimale

### Wi-Fi. Bluetooth®. AirPlay 2.

Wi-Fi. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

### 120 W maxi. 2 membranes passives.

120 W maxi. Deux membranes passives pour des basses riches.



## Haut-parleur sans fil

Système domestique sans fil de Philips 120 W max, Fonctionne avec téléviseurs Ambilight, Cuir Muirhead durable

# Spécifications

### Son

- Réponse en fréquence: 50 à 20K Hz
- Puissance de sortie (RMS): 60 W
- Puissance de sortie (MAX.): 120 W
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): <math>\leq 1\%</math>

### Enceintes

- Configuration des haut-parleurs: 3 voies
- Diamètre du haut-parleur médian: 2,5 po (orienté vers le haut)
- Nombre de haut-parleurs médians: 1
- Nombre de canaux audio: 1.0.1
- Nombre de tweeters: 1
- Nombre de haut-parleurs de graves: 2
- Membranes passives: 2
- Diamètre du/des tweeter(s): 1 po
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 3,5 po (orienté vers le bas)

### Connectivité

- Bluetooth®
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Format diffusion en continu : SBC, AAC
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
- Entrée audio: 1 x 3,5 mm
- Configuration réseau: Application Philips Sound, Alimenté par DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Ambiophonique, Regroupement
- Technologie multi-enceinte: DTS Play-Fi multi pièce
- Smart Home: Chromecast intégré, Spotify Connect, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec Apple Airplay 2, Fonctionne avec OK Google

### Pratique

- Microphone intégré: 0
- Effet lumineux: Oui, fonctionne avec les téléviseurs

### Ambilight

- Appels mains libres: Non

### Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/ tablette

### Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Batterie de secours (Powerbank): Non

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Debout
- Largeur: 18.6 cm
- Profondeur: 18.4 cm
- Hauteur: 14.0 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 7.3 pouces
- Poids brut: 3.295 kg
- Profondeur: 7.2 pouces
- Poids net: 2.794 kg
- Poids brut: 7.264 lb
- Poids net: 6.160 lb
- Poids à vide: 0.501 kg
- Poids à vide: 1.105 lb
- UPC: 8 40063 20244 3

### Dimensions du produit

- Hauteur: 25.3 cm
- Largeur: 14.2 cm
- Profondeur: 14.2 cm
- Largeur: 5.6 pouces
- Hauteur: 10.0 pouces
- Profondeur: 5.6 pouces
- Poids: 2.328 kg
- Poids: 5.132 lb

### Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur c.a., Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide



Date de publication  
2024-04-13

Version: 2.1.2

UPC: 8 40063 20244 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Cette fonction est compatible avec les téléviseurs de Philips compatibles avec DTS Play-Fi de 2021 ou plus récents.