




Philips
Беспроводная
акустическая мультирум-
система

CD, MP3-CD, USB, FM

Bluetooth®
с MULTIPAIR

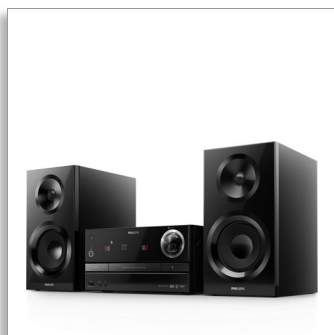

BM60B

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых AC izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

Новое представление о качестве звука

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Максимальная выходная мощность 130 Вт (среднеквадр.)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- MULTIPAIR: быстрый выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- Передача музыки по izzylink™
- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Цифровой тюнер с предустановками

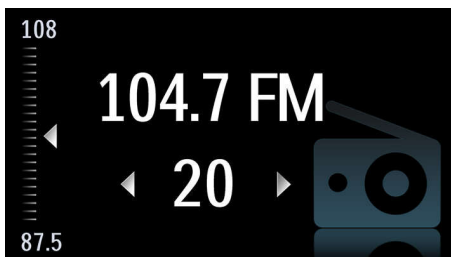

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3




Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Цифровое управление звуком




Функция Digital Sound Control (Цифровое Управление Звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: "сбалансированный", "чистый", "мощный", "теплый" и "яркий" для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

izzylink™

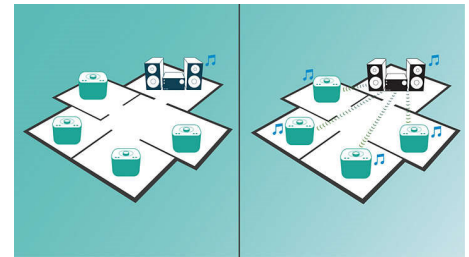


Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

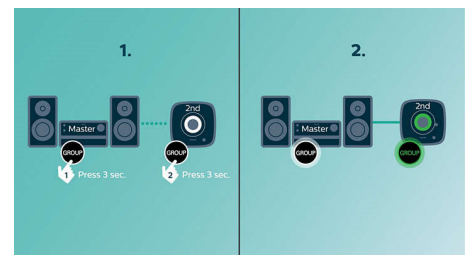

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 130 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик

Подключения

- USB: Порт USB
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Наушники: 3,5 мм
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, CD-R/RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB

- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Тип дисплея: Дисплей VFD

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 100—240 В
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 7,88 кг
- Глубина основной АС: 215 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 249 миллиметра
- Высота основного устройства: 128 миллиметра
- Ширина основного устройства: 254 миллиметра
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 486 x 281 x 337 мм
- Вес продукта: 7,45 кг
- Высота основной АС: 305 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 61812 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com