

在

www.philips.com/welcome

注册您的产品并获得支持

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



ZH-CN 用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全信息	5	管理文件	25
常规维护	5	共享文件	25
产品和内置电池的回收	6		
2 您的新设备	8	6 在设备上搜索	26
包装盒内物品	8	使用快速搜索框	26
设备上加载的电脑软件	8	选择搜索选项	26
设备上加载的文件	8	语音搜索	26
3 使用入门	9	7 音乐和视频	27
充电	9	从 Philips Songbird 播放音乐	27
打开或关闭设备	9	Philips 声音选项	27
选择 USB 连接模式	9	浏览音乐库	27
切换至飞行模式	10	播放音乐	28
切换至静音模式	10	连接至在线服务	29
4 概述	11	在不同屏幕之间进行切换	29
控件	11	播放列表	30
主屏幕	11	从 Philips Songbird 播放视频	30
在主屏幕上导航	12	Philips 声音选项	30
状态栏和通知下拉列表	13	浏览视频库	31
电源控件小工具	13	播放视频	31
音乐小工具	13		
自定义主屏幕	14		
屏幕	15		
旋转屏幕	15		
锁定/解锁屏幕	15		
文本输入	16	8 媒体库	32
选择文本输入的选项	16	浏览媒体库	32
使用 Android 键盘输入文字	16	播放视频	32
使用 Google Pinyin 输入文本	17	选择播放选项	32
编辑文本	18	选择声音选项	32
5 在设备上获取内容	19	播放照片	32
从互联网获取内容	19	裁切照片	33
连接至互联网	19	将照片设为墙纸	33
Market	20	删除照片	33
安装应用程序	20		
管理应用程序	20		
同步数据	21		
从电脑传输内容	21	9 浏览器	34
在 Windows 资源管理器中拖放	22	添加书签	34
通过 Philips Songbird 同步	22		
文件夹视图	25	10 Maps	35
查找文件	25	查找我的位置	35
		搜索地点	35
		方向	35
		地点	36
		查看地图	36
		导航	36
		与好友分享位置	37
		加入纬度	37
		添加好友	37
		获得好友的位置	37
		将您的位置分享给好友	37
11 Gmail			
			38

12 电子邮件	39	蓝牙设置	53
设置电子邮件帐户	39	绑定	54
查看电子邮件	39	VPN 设置	54
查看一个关联邮箱	39	声音	54
按帐户查看邮件	40	显示屏	54
查看带星标的邮件	40	XEC DLS 控制	54
查看未读邮件	40	重力传感器校准	55
撰写电子邮件	40	位置和安全	55
整理电子邮件	40	使用无线网络	55
13 蓝牙	42	设置屏幕解锁	55
将播放器与蓝牙设备连接	42	密码可见	55
通过蓝牙收发文件	42	选择设备管理器	55
通过立体声蓝牙耳机收听音乐	43	凭证存储	55
14 日历	44	应用	55
将事件添加到日历	44	未知来源	56
选择提醒选项	44	管理应用程序	56
查看日历	44	正在运行的服务	56
编辑事件	45	电池使用	56
15 FM 收音机	46	帐户和同步	56
调谐至电台	46	隐私权	56
存储预设电台	46	存储	56
16 录音	47	语言和键盘	56
语音录制	47	选择语言	56
FM 收音机录音	47	用户词典	57
播放录音	47	Android 键盘	57
共享录音	47	语音输入和输出	57
17 闹钟	48	辅助功能	57
18 计算器	49	日期和时间	58
19 在企业网络中使用设备	50	自动设置	58
安装安全凭证	50	手动设置	58
设置 Microsoft Exchange		信息	58
帐户	50	飞利浦	58
添加 VPN	50	注册	59
20 设置	52	升级	59
飞行模式	52	21 检查固件更新	60
Wi-Fi 设置	52	更新设备上的固件	60
网络通知	52	22 技术数据	61
添加 Wi-Fi 网络	52	电脑系统要求	62
高级设置	52	23 服务合作伙伴的客户服务信息	63
需要帮助?			
请访问			
www.philips.com/welcome			
在这里您可以访问全套支持材料，例如用			
户手册、最新软件更新和常见问题解答。			

1 重要安全信息

常规维护

本文档的译文仅供参考。

英文版本和翻译版本之间如有出入，以英文版本为准。

！ 注意

- 为避免损坏或故障：
- 切勿将本产品置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落本产品或让物体跌落在产品上。
- 切勿让本产品浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害本产品。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。

声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

要设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时期的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，请勿调节音量。

请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

请勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作本产品。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

未经授权复制受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。

承担责任！ 尊重版权。



Be responsible Respect copyrights

Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者授权的情况下创建和/或分发。在许多（包括您所在的）国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放器的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有者提供的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

数据记录

Philips 致力于提高产品质量并增强 Philips 用户的体验。该设备会将一些信息/数据记入其非易失性内存区域，以便掌握其使用情况。这些数据用于识别并检测用户在使用设备时可能遇到的故障或问题。例如，存储的数据包括音乐模式下的播放持续时间、调谐器模式下的播放持续时间、电池电量不足的次数。存储的数据并不显示在设备上使用的内容或媒体，或下载源。只有在用户将设备返回到 Philips 服务中心，以简化错误检测和预防时，才可检索和使用存储在设备上的数据。用户首次提出请求时，将提供存储的数据。

本产品部分基于开源软件。许可文本和回执可通过  > **Information** (信息) > **Legal information** (法律信息) 从设备获得。

Philips Electronics Hong Kong Ltd. 特此承诺，若用户有此要求，并出具相应的许可证，我们将向其提供本产品中所用的受版权保护的开源软件包的全部源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请联

系 open.source@philips.com。如果您不想使用电子邮件，或者在邮寄到此电子邮件地址后一周内没有收到确认回执，请写信至“Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands。”如果您没有及时收到确认函件，请发送电子邮件到上述电子邮件地址。

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

产品和内置电池的回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。

请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。

正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。



注意

- 拆卸内置电池将使保修失效，并可能毁坏本产品。

SAR 声明

本设备符合针对非受控环境制定的 FCC 辐射曝露限制。最终用户必须遵循指定的操作说明以遵守射频曝露合规性。本传输器必须与其他天线或传输器一起放置或操作。

本移动设备的设计符合美国联邦通信委员会规定的无线电波曝露要求。这些要求规定了平均每克组织 1.6 瓦/千克的 SAR 限制。在身上正确佩戴产品进行认证期间，在此标准下报告的最高 SAR 值是 0.515 瓦/千克。

此设备符合 FCC 规则-第 15 章以及 21 CFR 1040.10 标准。此设备的操作受下列两个条件约束：

- 此设备不能造成有害干扰，并且
- 此设备必须接受收到的任何干扰，包括可能引起不必要的操作的干扰。

2 您的新设备

在 **Connect** 上，您可以执行以下操作：

- 通过 Wi-Fi 访问互联网；
- 从 Android Market 访问数以千计的应用程序和游戏；
- 访问在线服务，例如音乐和视频、语音书籍、网上电台、互联网通话、社交网络服务、地图及其他服务；
- 通过蓝牙或电子邮件共享媒体文件；
- 将 **Connect** 与您的电脑媒体库进行同步；
- 播放音乐；
- 观看视频；
- 查看照片；
- 收听 FM 收音机。

快速入门指南



合作伙伴手册



- 图像仅作参考。Philips 保留更改颜色/设计的权利，恕不另行通知。

设备上加载的电脑软件

Connect 随附有以下电脑软件：

- Philips Songbird（可帮助您管理电脑和设备上的媒体库）。

设备上加载的文件

Connect 上已加载以下文件：

- 用户手册


包装盒内物品

确认您已收到以下物品：

Connect



耳机

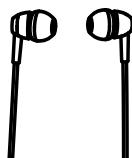

USB 电缆





3 使用入门

充电

Connect 具有内置电池，可通过电脑的 USB 端口充电。

使用 USB 线缆将设备连接至电脑。

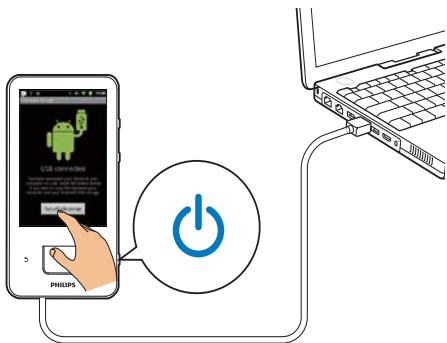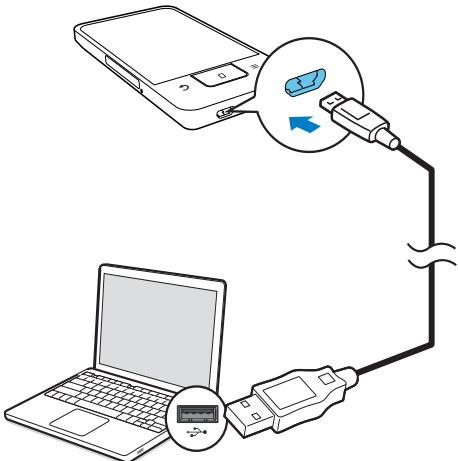

仅充电模式

默认情况下，设备在仅充电模式下连接至电脑。在此模式下，可在充电时播放媒体文件。

- 按 或 退出弹出屏幕。

USB 存储模式

要在电脑和设备之间复制、同步或移动文件，请选择 USB 存储模式。打开 USB 存储模式时，您无法在 Connect 上播放媒体文件。

- 在弹出屏幕上，轻击 Turn on USB storage（打开 USB 存储）或 Turn off USB storage（关闭 USB 存储）。

USB 调试模式

您可将此模式用于 Android 应用程序的开发。在此模式下，设备可通过 USB 线缆与电脑进行通信。

要打开 USB 调试模式，


- 1 从主屏幕转到 > Applications（应用程序）。
- 2 在 Development（开发）下，选择 USB debugging（USB 调试）。
→ 如果启用此功能，则选中复选框。

在 USB 存储模式和 USB 调试模式之间切换

- 1 请向下拖动状态栏。
- 2 在下拉列表中，选择 USB connected（USB 已连接）或 USB debugging connected（USB 调试已连接）。

打开或关闭设备

按住 / 打开或关闭设备。

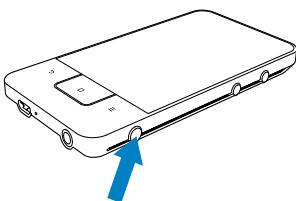

选择 USB 连接模式

打开设备并将其连接至电脑。将显示一个弹出屏幕，以供您选择连接模式：

3 在弹出屏幕上，选择您的选项。

切换至飞行模式

在以下情况下，请打开飞行模式：

- 为安全起见，您需要禁用 Wi-Fi 或蓝牙访问，例如在飞机上。
- 1** 当设备开启时，按住  /  直至显示弹出屏幕。
↳ 如有必要，在按住按钮之前先解锁屏幕。
- 2** 在弹出屏幕上，轻击 **Airplane mode**（飞行模式）打开或关闭此模式。


切换至静音模式

在静音模式下，您将使设备的语音输出静音，媒体播放和闹钟除外。

- 1** 当设备开启时，按住  /  直至显示弹出屏幕。
↳ 如有必要，在按住按钮之前先解锁屏幕。
- 2** 在弹出屏幕上，轻击 **Silent mode**（静音模式）打开或关闭此模式。

4 概述

控件

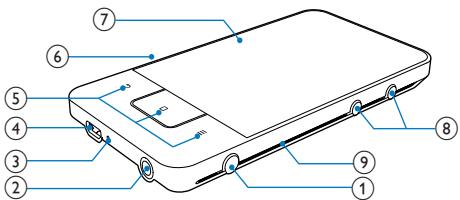

1		按住: 打开或关闭设备 按下: 锁定/解锁屏幕; 要解锁屏幕, 请拖动屏 幕上的滑块。
2		3.5 毫米耳机接口
3		麦克风
4		用于充电和数据传输的 USB 接口
5		返回上一级别
		按下: 解锁屏幕; 要解 锁屏幕, 请拖动屏幕上 的滑块。 按下: 返回主屏幕; 按住: 显示您最近启动 的应用程序。
		显示选项菜单
6		当屏幕对任何按键均无 反应时使用圆珠笔尖按 下这个孔。
7		触摸屏
8		按下: 增大/减小音量。 按住: 快速增大/减小 音量。
9		扬声器

主屏幕

从主屏幕轻击图标访问应用程序。

	视频/照片: 从 播放视频/ 照片。
	应用程序: 按字母顺序列出 所有应用程序。
	音乐: 从 Philips Songbird 中 播放音乐。
	Market: 下载不同的应用程 序、游戏及其他。
	浏览器: 浏览网页。
	文件夹视图: 在设备上浏览文 件/文件夹、安装应用程序以 及管理文件。
	设置: 自定义 Connect 的设置
	Philips Songbird: 通过 Philips Songbird 播放音乐和视频。
	媒体库: 查看您存储在 Connect 上的图片和视频。
	YouTube: 在线视频服务 从在线视频库传输视频, 或 在线上传视频和图片。
	收音机: 播放 FM 收音机。
	Gmail
	Google Maps
	位置: Google 的位置搜索服务
	通话: Google 的即时通讯服务
	语音搜索: 按语音搜索
	闹钟: 设置闹钟。
	日历: 同步日历、添加事件并为 事件设置提醒。
	计算器
	电子邮件: 在设备上设置电子 邮件帐户。
	录音: 制作和播放录音。

在互联网上，使用应用程序享受我们的合作伙伴提供的服务。

	7 digital : 音乐商店（按下载次数付款） 从以下地址获取帮助: http://www.7digital.com/help
	MOG : 音乐订阅 从以下地址获取帮助: http://support.mog.com http://support.mog.com/kb
	Rhapsody : 音乐订阅 从以下地址获取帮助: http://www.rhapsody.com/support http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps
	VIEWSTER : 随选视频服务 从以下地址获取帮助: http://viewster.com/help.aspx
	AUPEO! : 个性化网上电台 从以下地址获取帮助: https://www.aupeo.com/faq
	Audible : 语音书籍 从以下地址获取帮助: http://www.audible.com/helpcenter http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm

在主屏幕上导航

在主屏幕上导航以查找应用程序:

- 向左/向右滑动以选择页面;



- 或者，轻击 打开按字母顺序排序的应用程序列表。向上/向下滑动以滚动查看列表。轻击 关闭列表。




要返回上一个屏幕，

- 反复按 。

要返回主屏幕，

- 按 。

状态栏和通知下拉列表

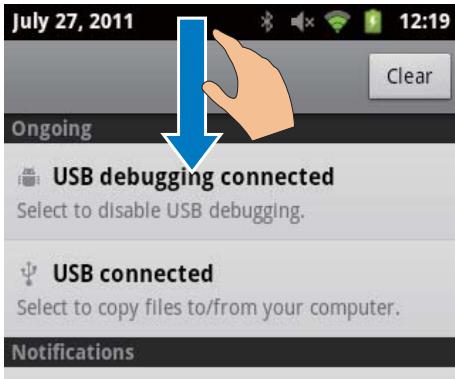

状态栏

状态栏位于屏幕顶部。 状态栏上显示事件图标。

	电池已完全充满
	空电池
	已连接至 Wi-Fi 网络和 Google 服务
	已连接至 Wi-Fi 网络
	打开可用的 Wi-Fi 网络。 要获取通知, 请转到 > Wireless & networks (无线和网络) > Wi-Fi settings (Wi-Fi 设置), 然后轻击选择 Network notification (网络通知)。
	飞行模式开: 禁用 Wi-Fi 和蓝牙访问
	通过 USB 接口安装到电脑。
	蓝牙开
	已连接至其他蓝牙设备
	正在进行数据同步
	已接收的电子邮件
	日历提醒开
	已设置并开启闹钟


通知下拉列表

向下拖动状态栏以查看通知下拉列表。

电源控件小工具

小工具允许您在主屏幕上快速访问各种功能。

在主屏幕上, 向左/向右滑动以查找电源控件小工具。 轻击图标打开或关闭功能。

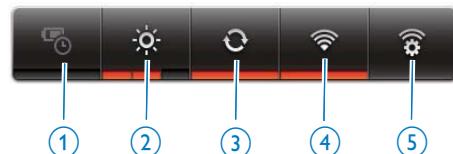

1 节能程序

当电池电量不足时, 关闭 Wi-Fi、蓝牙或调低屏幕亮度。

2 屏幕亮度控制

更改屏幕的亮度。

3 蓝牙开/关

打开或关闭蓝牙功能。

4 Wi-Fi 开/关

打开/关闭 Wi-Fi 功能。

5 Wi-Fi 设置

搜索可用的 Wi-Fi 网络。 连接至选定的网络。

为节省电池电量并增加播放时间, 请在设备上执行以下操作:

- 使用电源控件小工具关闭不需要的功能;
- 将屏幕关闭计时器设为较低的值 (转到 > Display (显示屏) > Screen timeout (屏幕超时))。

音乐小工具

从 播放音乐时, 请使用音乐小工具从主屏幕控制音乐播放。

在主屏幕上查找音乐小工具:



II / ▶ 轻击以暂停/继续播放。

◀◀ / ▶▶ 轻击以跳过歌曲；
按住可在当前歌曲内搜索。

自定义主屏幕

通过自定义主屏幕，您可以

- 添加小工具和快捷方式以快速访问各种功能；
- 重新排列页面上的应用程序、小工具和快速方式；
- 根据需要整理应用程序。

添加小工具或快捷方式

通过小工具或快捷方式，您可以快速访问各种功能。

- 向左/向右滑动以选择页面。
 - 确保页面未填充。
- 按 并选择 Add (添加)。
→ 将在弹出屏幕上显示选项列表。



- 轻击选择您的选项以创建快捷方式或小工具。
→ 快捷方式或小工具已添加至选定的页面。

添加图标

- 向左/向右滑动以选择页面。
 - 确保页面未填充。
- 轻击 打开应用程序图标的列表。
- 轻击并按住图标，直到显示此页面。
- 将图标拖到一个空格处。
→ 图标将添加至选定的页面。



重新排列图标

您可以通过删除或重新定位图标来重新排列页面上的图标。

- 要删除图标，
- 轻击并按住图标进行解锁。
 - 将图标拖到 。




要重新定位图标，


- 1 轻击并按住图标进行解锁。
- 2 将图标拖到页面上的空格处。
- 3 释放图标。
↳ 图标将移到相应的空格。

使用文件夹整理图标

- 1 创建文件夹：
 - 按住页面上的空格。
↳ 将在弹出屏幕上显示选项列表。
 - 轻击选项以创建文件夹。
↳ 将在页面上创建文件夹。
- 2 将图标拖到文件夹：
 - 按住图标进行解锁；
 - 将图标拖到文件夹。
- 3 重命名文件夹：
 - 轻击打开文件夹；
 - 按住文件夹名称栏，直到显示屏幕键盘；
 - 输入文件夹名称。

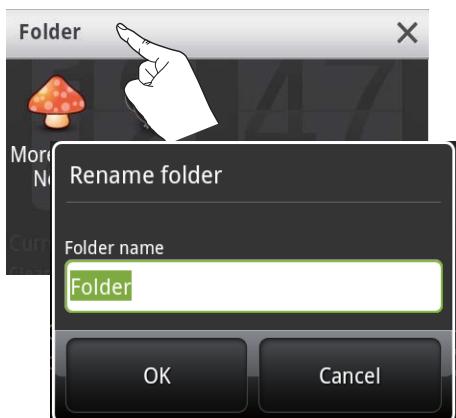

- 1 确保您已在 > **Display** (显示屏) 中启动 **Auto-rotate screen** (自动旋转屏幕)。
- 2 向左/向右旋转屏幕。

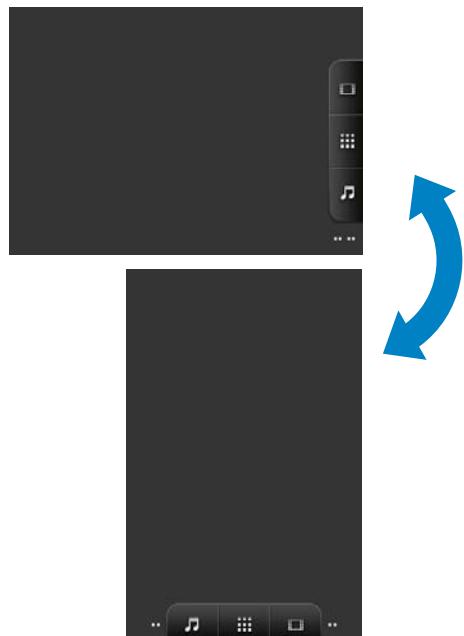

锁定/解锁屏幕

通过锁定屏幕，您可以锁定屏幕上的所有触摸控件。从而避免意外操作。

自动锁定

一段时间后，屏幕将自动变暗并锁定。要设置持续时间，请转到 > **Display** (显示屏) > **Screen timeout** (屏幕超时)。

要手动锁定屏幕

- 按 / 。

要解锁屏幕

- 1 按 / 。
 - 或者，按 。
- 2 拖动屏幕上的滑块。

屏幕

旋转屏幕

要选择横向或纵向视图，



文本输入

使用屏幕键盘，您可以使用多种语言输入文本。

选择文本输入的选项

选择输入法

- 按住文本框，直到显示弹出屏幕。
↳ 您可以选择以下输入法：

Android 键盘: 用于中文以外的多种语言

Google Pinyin: 用于汉语拼音输入和英文输入

选择键盘布局

要使用更大或更小的屏幕键盘，请将设备旋转为横向或纵向视图。

使用 Android 键盘输入文字

- 轻击文本框即可开始输入文本。
↳ 将显示屏幕键盘。
- 轻击按键输入文本。
- 要选择单词建议。
 - 向左或向右滑动以查看更多选项；
轻击选定的选项。

要选择键盘设置或输入法，

- 在屏幕键盘上，轻击 并选择 **Android keyboard settings** (Android 键盘设置)。

- 要在屏幕键盘上显示 ，请转到 > **Language & keyboard** (语言和键盘) > **Android keyboard** (Android 键盘)。选择 **Show settings key** (显示设置键)。

要在文本输入过程中显示单词建议，

- 在屏幕键盘上，轻击 > **Android keyboard settings** (Android 键盘设置)。
- 选择 **Show suggestions** (显示建议)。

要在选定的输入语言之间切换，

- 将您经常使用的语言添加到选项列表。
 - 在屏幕键盘上，轻击 > **Android keyboard** (Android 键盘)。选择 **Input languages** (输入语言)。
 - 轻击复选框选择语言。
- 在 上，向左/向右滑动以选择语音。



要在不同字母和数字/符号之间切换，
• 轻击 **?123 / ABC**。

提示

- 在数字/字符键盘上，轻击 **ALT** 在不同数字/符号及更多符号选择之间切换。

要在大写和小写字母之间切换，

- 反复轻击 **↑** 在 **↑**、**↑** 和 **↑** 之间切换。
↳ **↑**：您输入的下一个字母为大写。
↳ **↑**：您输入的所有字母均为大写。
↳ **↑**：您输入的所有字母均为小写。

要获取更多字母和符号选项，

- 轻击并按住字母或符号按钮，直到显示弹出屏幕。



要移至下一行，

- 轻击 **←**。

使用 Google Pinyin 输入文本

选择文本输入模式

- 在键盘上，轻击 **中文 / 英文** 在汉语拼音和英文输入之间切换；
- 轻击 **?123** 进入或退出数字/符号的输入模式。

提示

- 在数字/字符键盘上，轻击 **ALT** 在不同数字/符号及更多符号选择之间切换。

要在大写和小写字母之间切换，

- 轻击 / 在 和 之间切换。
 - ：您输入的字母为大写。
 - ：您输入的字母为小写。

要移至下一行

- 轻击 。

要删除光标前的输入，

- 轻击 。

编辑文本

您可以剪切、复制和粘贴您输入的文本。

选择文本

1 选择开始位置：

- 轻击并按住文本，直到显示弹出屏幕。
 - 弹出屏幕中将显示选项：Select word（选择单词）、Select all（全选）。

2 轻击 Select word（选择单词）。

- 当前单词已选定，并显示开始和结束位置的标记。
- 轻击 Select all（全选）以选择所有文本。

3 拖动标记选择或更改开始/结束位置。

复制或剪切文本

1 轻击并按住选定的文本，直到显示弹出屏幕。

- 弹出屏幕中将显示选项：Copy（复制）、Cut（剪切）。

2 轻击 Copy（复制）或 Cut（剪切）。

- 将复制或剪切选定的文本。

粘贴文本

1 将光标放在某位置。

2 轻击并按住此位置，直到显示弹出屏幕。

- 弹出屏幕中将显示 Paste（粘贴）选项。

- 轻击 Paste（粘贴）。将文本粘贴至选定位置。


5 在设备上获取内容

在 **Connect** 上，您可从以下来源获取内容：

- 互联网（通过 Wi-Fi）；
- 电脑（通过 USB 线缆）。

要检查**Connect** 上的内容，

- 从主屏幕转到 。

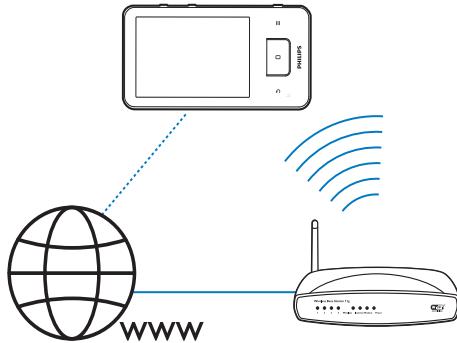

从互联网获取内容

通过互联网，您可以在 **Connect** 上执行以下操作：


- 从 Android Market 下载不同的应用程序、游戏、音乐、视频及其他；
- 通过安装在 **Connect** 上的应用程序，例如 Google Search、Maps、Calendar、Gmail、Talk、YouTube 和 Skype 等访问在线服务；
- 通过应用程序（例如 7、VIEWSTER、Audible、AUPEO!）传输或下载音乐、语音书籍、视频、电台节目或其他来自互联网的音频/视频内容；
- 浏览网站。



注

- 确保路由器直接连接到 Internet，并且无需在电脑上拨号。
- 在开始 Wi-Fi 连接之前，准备好路由器的加密密钥。

要连接至 Wi-Fi 网络，

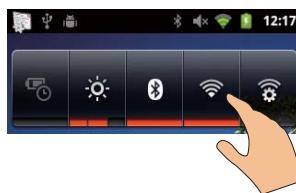

1 从主屏幕中，向左/向右滑动以查找电源控件小工具。

- 2 轻击  打开 Wi-Fi 功能。
→ 设备开始连接至上次连接的网络。
→ Wi-Fi 连接成功完成时， 将出现在状态栏中。

要切换到其他 Wi-Fi 网络，



- 在电源控件小工具上，轻击 选择 Wi-Fi 设置。
→ 您将看到一个附近可用 Wi-Fi 网络和上次连接网络（如果记住该网络）的列表。
- 将 Connect 连接至网络：
 - 在 Wi-Fi 网络的列表中，轻击选定的网络；
 - 在弹出文本框中输入加密密钥。

注

- 如果您的路由器上启用了 MAC 地址筛选，则将 Connect 的 MAC 地址添加到允许加入网络的设备列表中。要查找 Wi-Fi MAC 地址，请在主屏幕上转到 > Information (信息) > Status (状态)。
- 如果您已禁用 SSID 广播或隐藏了路由器的 SSID (服务集标识符)，则可以手动输入网络的 SSID 或公开名称。转到 > Wi-Fi settings (Wi-Fi 设置) > Add Wi-Fi network (添加 Wi-Fi 网络)。
- 如果路由器上的 DHCP (动态主机配置协议) 不可用或禁用，请手动输入 (请参见第 52 页的‘高级设置’)Connect 的 IP 地址。

Market

创建并登录到 Google 帐户

借助 Google 帐户，您可以访问、下载或更新应用程序，例如 Gmail、Talk、YouTube 和 Maps。

- 从主屏幕转到 。
- 按照屏幕上的说明创建或登录您的 Google 帐户。

安装应用程序

安装 Market 中的应用程序

从主屏幕转到 。您可以下载和安装应用程序及游戏。

- 在 中根据需要搜索应用程序：
 - 轻击 Apps (应用程序) 或 Games (游戏) 按类别搜索；
 - 轻击 搜索关键字。



2 下载应用程序:

- 轻击应用程序。根据需要确认。
 - 下载完成后，自动开始安装。
 - 向下拖动状态栏以查找状态。

要安装来自 Market 以外来源的应用程序，

- 从主屏幕转到 > Applications (应用程序)。轻击启动 Unknown sources (未知来源)。


提示

- 在设备上，您也可以通过 USB 线缆安装从电脑传输的应用程序 (请参见第 22 页的‘在 Windows 资源管理器中拖放’)。在 中，查找应用程序，然后轻击选项开始安装。

管理应用程序

您可以在设备上管理应用程序，例如安装/卸载应用程序、停止运行应用程序或选择其他选项。

- 在主屏幕上，按 并选择 Manage applications (管理应用程序)。

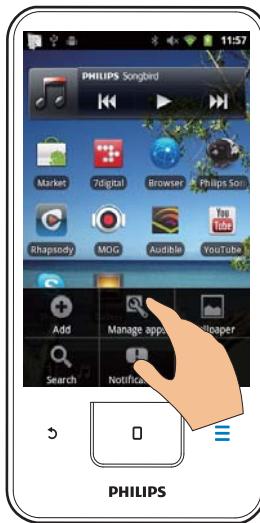

提示

- 为节省电池电量, 请在无需用到 Background data (后台数据) 功能时关闭它。
- Auto-sync (自动同步) 将在关闭 Background data (后台数据) 时被禁用。

选择自动同步选项

- 1 打开 Auto-sync (自动同步)。
 - 确保您打开了 Background data (后台数据)。
↳ 在 Manage accounts (管理帐户) 下, 将显示现有数据帐户的列表。
- 2 轻击一个帐户以查看同步选项。
- 3 轻击以选择要同步的数据 (例如日历和邮件)。

手动同步

如果关闭了自动同步, 您可以根据需要手动同步数据。

- 1 在 Manage accounts (管理帐户) 下, 轻击一个帐户。
↳ 将显示同步选项的列表。
- 2 轻击以选择要同步的数据 (例如日历和邮件)。
- 3 轻击 Sync now (立即同步)。



提示


- 要手动同步数据, 您也可以按 并在应用程序中选择 Refresh (刷新)。

从电脑传输内容

通过 USB 线缆将设备连接至电脑。按照以下操作将应用程序或媒体文件从电脑传输到设备:

- 在 Windows 资源管理器中, 将应用程序或媒体文件从电脑拖放到设备;
- 从设备安装 Philips Songbird。将 Connect 与电脑媒体库进行同步 (通过 Philips Songbird)。

在 Windows 资源管理器中拖放

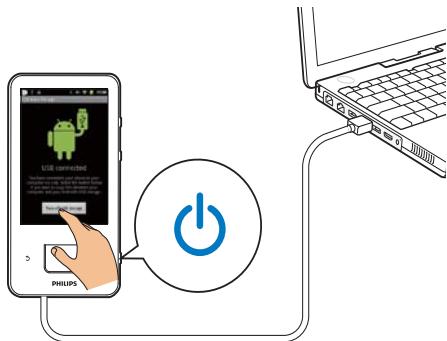

- 1 使用 USB 线缆将设备连接至电脑。
 - 确保您打开了设备。
- 2 在设备上打开 USB 存储:
 - 在弹出屏幕上, 轻击 Turn on USB storage (打开 USB 存储)。
- 3 在电脑的我的电脑或电脑下,
 - 查找 Connect;
 - 查找文件/文件夹。
- 4 从电脑中将文件/文件夹拖放到 Connect。

注

- 打开 USB 存储模式时, 您无法在 Connect 上播放媒体文件。要在设备上播放媒体文件, 请关闭 USB 存储模式。

按文件夹整理文件

- 您可以整理文件夹中的照片或其他文件。

按文件信息整理媒体文件

- 如果媒体文件包含文件信息（元标记或 ID3 标记）, 则可在设备上按标题、演唱者、专辑或流派对文件进行排序。要编辑信息, 请使用媒体管理软件, 例如 Windows Media Player 11 或 Philips Songbird。

通过 Philips Songbird 同步

通过 Philips Songbird, 您可将音乐、视频或照片从电脑同步到设备。同步过程允许将媒体文件转换为可在设备上播放的格式。

安装 Philips Songbird


- 1 使用 USB 线缆将设备连接至电脑。
- 2 在设备上打开 USB 存储:
 - 在弹出屏幕上, 轻击 Turn on USB storage (打开 USB 存储)。
- 3 在电脑上选择我的电脑 (Windows XP / Windows 2000) / 计算机 (Windows Vista / Windows 7)。
 - ↳ 将显示 Philips Songbird setup.exe。
- 4 要开始安装, 请双击 setup.exe。

将媒体导入到Philips Songbird

首次在电脑上启动 Philips Songbird 时, 根据提示执行以下操作, 将现有的媒体文件导入到 Philips Songbird:


- 选择 iTunes 媒体文件夹导入现有 iTunes 媒体库;
 - 选择要搜索的媒体文件夹并且导入现有媒体文件。
- ↳ 媒体文件夹将设置为 Philips Songbird 的观看文件夹。

要设置 iTunes 媒体文件夹，

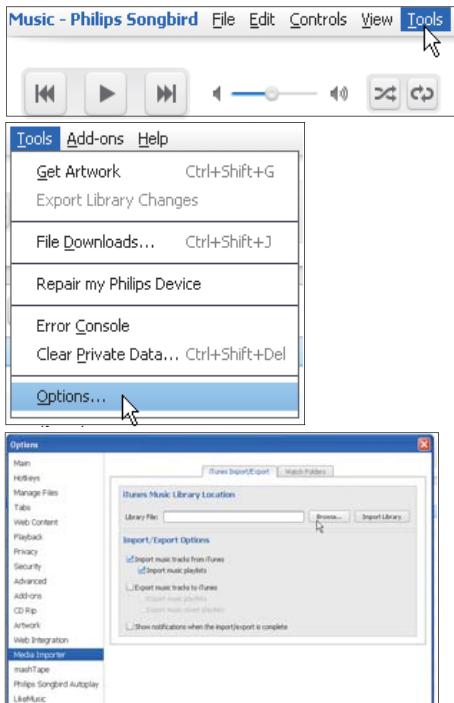

- 1 在 Philips Songbird 上，转到 Tools (工具) > Options... (选项...)。
- 2 选择 Media Importer (媒体导入器)，然后选择 iTunes Importer (iTunes 导入器) 选项卡。
- 3 验证媒体库的位置和选项。
- 4 单击媒体库位置旁边的 Import Library (导入媒体库) 按钮。
→ 软件即会将 iTunes 媒体库导入 Philips Songbird 中。


要设置观看文件夹，在 Philips Songbird 中，按照以下步骤设置观看文件夹：

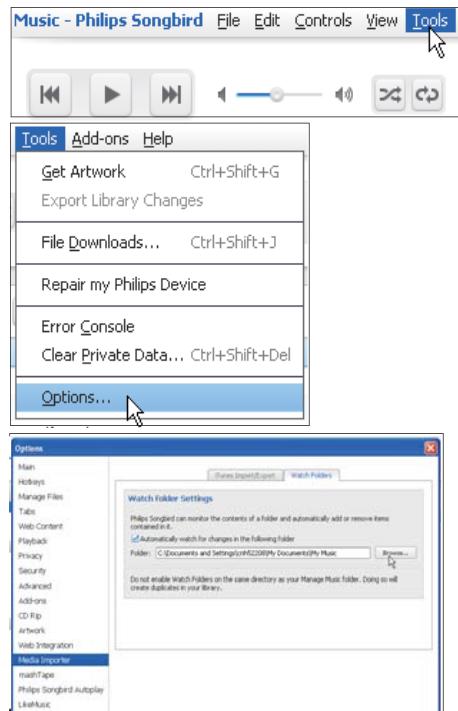


- 1 选择 Tools (工具) > Options (选项)。
- 2 在 Options (选项) 中，选择 Media Importer (媒体导入器)。然后选择 Watch Folders (观看文件夹) 选项卡。
- 3 在 Watch Folders (观看文件夹) 中，选中如图所示的复选框。
- 4 单击 Browse (浏览)，然后选择中央文件夹 (例如 D:\Songbird media) 作为观看文件夹。
→ 在 Philips Songbird 中，媒体文件将像其在中央音乐夹中一样添加或移除。

通过 Philips Songbird 同步

首次将设备连接到 Philips Songbird 时, 请为设备选择自动同步或手动同步。在设备上, 确保已打开 USB 存储模式 (请参见第 9 页的 ‘选择 USB 连接模式’)。

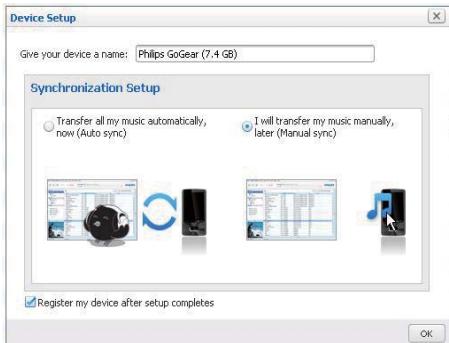

要稍后更改同步设置,

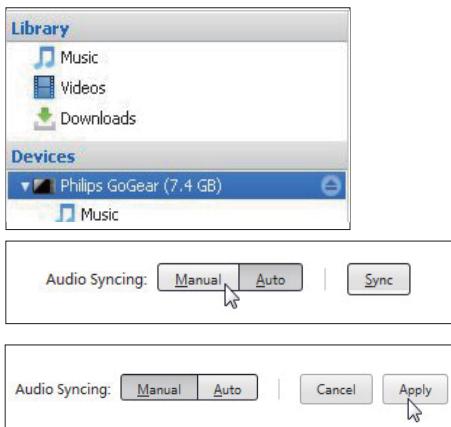


- 1 在 Devices (设备) 下选择设备。
- 2 选择 Manual (手动) 或 Auto (自动)。
- 3 要确认选项, 请单击 Apply (应用)。

自动同步

- 如果您已选择自动同步, 当您将设备连接到电脑时, 自动同步将自动开始;
- 或者, 选择 Devices (设备) 下的设备, 并单击 Sync (同步)。


手动同步

要手动传输选定的播放列表,

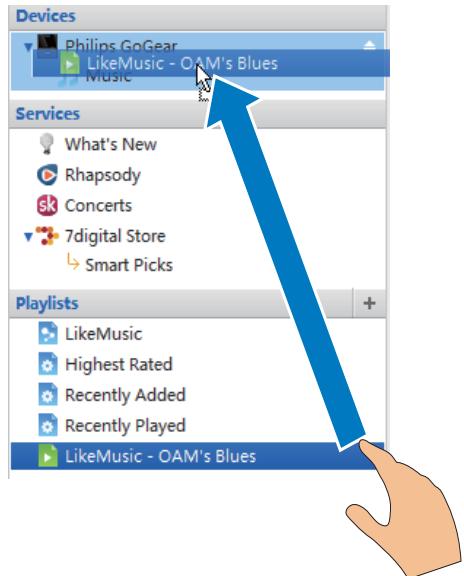

1 选择播放列表。

2 将播放列表拖放到 Connect。
要手动传输选定的媒体文件,

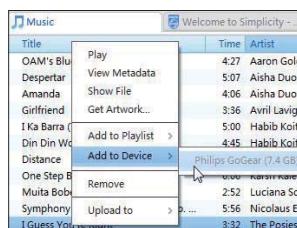

- 1 在内容窗格上, 右键单击选定的媒体文件。
- 2 选择 Add to Device (添加到设备) > Connect。
→ 选定的文件将传输到 Connect 中。



提示

- 要同时选择多个文件, 请在单击选项的同时按住 Ctrl 键。

文件夹视图

借助 ，您可以在设备内存中查找和管理文件。

查找文件

在主屏幕中，轻击 。您可以查找存储在 Connect 内存中的文件。

管理文件

在  中，您可以执行以下操作来管理文件：

- 从内存中删除文件/文件夹。

要删除文件/文件夹，

- 1 在文件/文件夹屏幕上，按  并选择 Delete（删除）。
↳ 将在文件/文件夹旁边显示复选框列表。
- 2 轻击复选框选择或取消选择文件/文件夹。
- 3 选择您的选项，并根据提示进行确认。

共享文件

在  中，您可以通过蓝牙共享文件。

- 1 在文件列表屏幕上，按  > Send via BT（通过蓝牙发送）。
↳ 将在文件旁边显示复选框列表。
- 2 轻击复选框选择或取消选择文件。根据提示确认。
- 3 在 Connect 上，配对蓝牙设备：
 - 轻击 Scan for devices（扫描设备）以查找并配对设备。
 - 或者，轻击配对的设备开始发送。
↳ 当 Connect 连接至蓝牙设备时，屏幕上将显示 .
- 4 在蓝牙设备上，接收文件：
 - 根据提示确认；
 - 根据提示保存文件。

6 在设备上搜索

通过 Google Search 快速搜索框，您可以

- 搜索 Web；或/和
- 搜索设备以查找应用程序和 Gmail 联系人。

使用快速搜索框

从主屏幕转到 Google Search。使用快速搜索框搜索 Web，或搜索设备以查找安装的应用程序或 Gmail 联系人。

- 1 确保您将设备连接到了互联网。
- 2 在主屏幕上，滑至快速搜索框。
- 3 轻击搜索框或 。
- 4 选择搜索选项：
 - 在下拉列表中选择选项。
 - 如有必要，轻击  显示下拉列表。



- 5 开始搜索：
 - 轻击搜索框；
→ 将显示屏幕键盘。
 - 输入要搜索的关键字；
 - 轻击  开始搜索。

选择搜索选项

您可以通过快速搜索框选择您的搜索选项。

- 1 轻击搜索框或 .
- 2 按  > **Search settings**（搜索设置）。
- 3 轻击选择一个选项。
→ 如果启用此功能，则选中复选框。

Google Search: 在 Web 中选择 Google Search 的选项。

Searchable items（可搜索的项目）：选择可以在设备上搜索的项目。

Clear search shortcuts（清除搜索快捷方式）：清除以前所选搜索结果的快捷方式。此类快捷方式将显示在快速搜索框下。

语音搜索

使用 Google Voice Search 按语音搜索。



注

- Voice Search（语音搜索）支持部分语言。

- 1 确保您将 **Connect** 连接到了互联网。
- 2 从主屏幕滑到 。
 - 或者，滑到快速搜索框。轻击 .
- 3 开始搜索：
 - 说出要搜索的关键字。

7 音乐和视频

转到 或 Philips Songbird 可在设备上播放媒体库中的音乐和视频。

从 Philips Songbird 播放音乐

借助 Philips Songbird，您可以选择音乐播放的 Philips 声音选项。

Philips 声音选项

- 在 Philips Songbird 中，按 并选择 [设置] > [Philips 声音选项]。

[FullSound] 还原音乐压缩损耗的声音细节（例如 MP3、WMA）。

[定制音效] 在屏幕上拖动以选择声音设置。



提示

- 选择 **[FullSound]** 和 **[定制音效]** 其中一个，就会关闭另一个。

要在立体声蓝牙耳机上选择播放选项，通过立体声蓝牙耳机聆听音乐时，您可以使用蓝牙耳机上的控件选择播放选项。

- 在 Philips Songbird 中，按 并选择 [设置] > [耳机控件]。


浏览音乐库

按歌曲信息查找音乐

在媒体库屏幕上，按演唱者、歌曲标题或专辑查找音乐。



- 在媒体库屏幕上，根据需要轻击 、 或 对媒体库进行排序。
 - 音乐库按字母顺序列出的歌曲信息排列。
 - 当您按专辑对媒体库排序时，将显示可用的专辑封面。
- 在 、 或 上，使用 Superscroll 搜索以选定字母开始的项目：

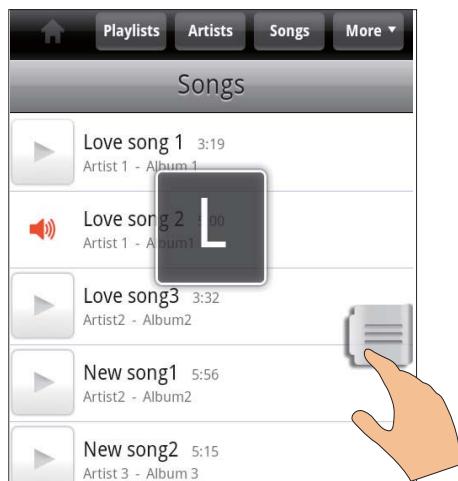

- 在项目列表中，向上/向下滑动：
 - 此时将显示滑块。

- 按住滑块。
 - 在弹出文本框中，将显示当前字母。
- 要选择某个字母，请向上/向下拖动滑块直至您到达此字母。
 - 在列表顶部，您将看到第一个以此字母开头的项目。

提示

- 在 、 或  下较长的项目列表中可使用 Superscroll。

按关键字查找音乐

在媒体库屏幕上，轻击  在快速搜索框中输入关键字。

按流派查找音乐

在设备上，您可以按流派浏览媒体库，例如流行乐、摇滚乐和布鲁斯音乐。在电脑上通过媒体管理软件编辑歌曲信息，例如 Windows Media Player 11 和 Philips Songbird。

- 在媒体库屏幕上，根据需要轻击流派按钮查找流派。


按播放列表查找音乐

在设备上，您可以为要一起播放的歌曲创建播放列表。

- 在媒体库屏幕上，根据需要轻击  查找播放列表。


播放音乐

- 1 在音乐库中，浏览以查找音乐。
- 2 要开始播放，请轻击演唱者、专辑、歌曲、流派或播放列表旁边的 。
 - 将开始播放演唱者、专辑、歌曲、流派或播放列表。

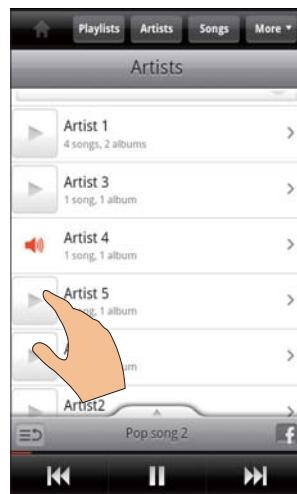

要显示或隐藏播放屏幕，

- 请向上/向下拖动 。

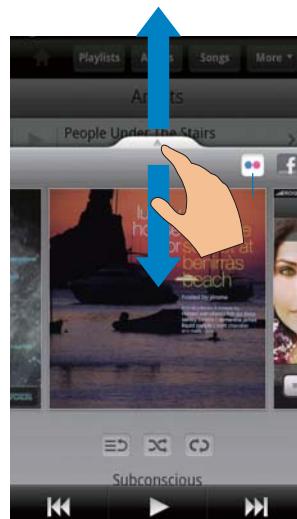

要在播放屏幕上选择播放选项，

- | | |
|--|---|
| | 轻击以返回项目列表 |
| | 轻击以随机顺序播放当前文件夹中的所有歌曲。 |
| | 轻击一次或多次选择重复播放选项：
全部重复：轻击以重复播放当前文件夹中的所有歌曲。
单曲重复：轻击以重复播放当前歌曲。 |
| | 轻击以暂停/继续播放。 |
| | 轻击以跳过歌曲：
按住可在当前歌曲内快进或快退。 |

将播放屏幕用作锁定屏幕，在音乐播放期间，屏幕将在特定的时长后自动锁定。将播放屏幕设为锁定屏幕后，按 / 可在锁定屏幕上选择播放选项。



要关闭锁定屏幕，

- 在 Philips Songbird 中按 并取消选择 [锁定屏幕小工具]。

连接至在线服务

借助 Philips Songbird，您可以在音乐播放期间连接到在线服务。


从传输照片 Flickr

Flickr 可将当前演唱者的可用照片传输到设备。

- 确保您将设备连接到了互联网。
- 在播放屏幕上，轻击按钮 2 打开 Flickr。
→ 可用照片将传输到当前歌曲。

通过告诉朋友您喜欢的歌曲 Facebook

- 在播放屏幕上，轻击按钮 1。

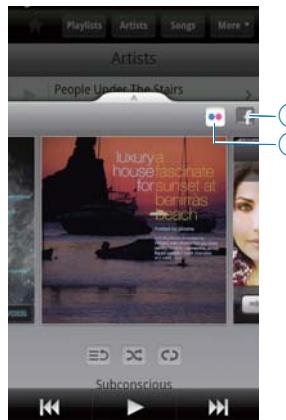


将歌曲信息记录到 Last .fm

要将 Connect 上聆听的音乐记录到 Last .fm，

- 在 Philips Songbird 中，按 并选择 [Last.fm 歌曲记录]。
→ 如果启用此功能，则选中复选框。
- 在音乐播放期间，确保将设备连接到了互联网。

在不同屏幕之间进行切换

在 Philips Songbird 中，请执行以下操作以在媒体库屏幕、播放屏幕和项目列表之间进行切换。

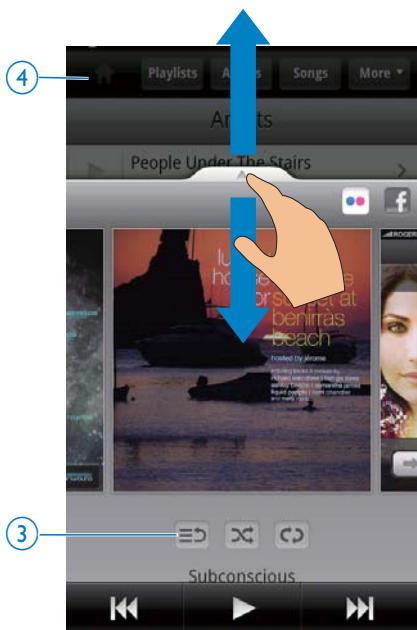

要显示或隐藏播放屏幕，

- 请向上/向下拖动 。
- 要在播放屏幕上返回项目列表，
- 请轻击按钮 。
- 要返回媒体库屏幕，
- 请轻击按钮 。

播放列表

您可以为要一起播放的歌曲创建播放列表。

将歌曲添加到播放列表

- 1 在媒体库屏幕上，选择演唱者、专辑、歌曲或流派。
- 2 轻击并按住演唱者、专辑、歌曲或流派，直至显示弹出屏幕。轻击 [添加至播放列表...]。
- 3 选择或创建播放列表。
 - ↳ 选定的歌曲或演唱者、专辑或流派下的所有歌曲将被添加到播放列表。

重命名播放列表

- 1 选择播放列表。

- 2 轻击并按住播放列表，直到显示弹出屏幕。轻击 [重命名]。
 - ↳ 将显示屏幕键盘。
- 3 编辑播放列表的名称。
 - ↳ 播放列表将被重命名。

从播放列表中移除歌曲

- 1 在播放列表中，选择或播放歌曲。
- 2 轻击并按住歌曲，直到显示弹出屏幕。轻击 [从播放列表中删除]。
 - ↳ 选定的歌曲将从播放列表中移除。

删除播放列表

- 1 选择播放列表。
- 2 轻击并按住播放列表，直到显示弹出屏幕。轻击 [删除]。
 - ↳ 播放列表将被删除。

从 Philips Songbird 播放视频

通过  Philips Songbird，您可以选择视频播放的 Philips 声音选项。

Philips 声音选项


- 在视频播放屏幕上，按  并选择 [设置] > [Philips 声音选项]。

环绕声

环绕音效

浏览视频库

按标题查找视频

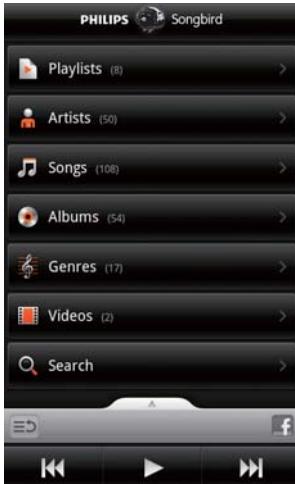

- 在媒体库屏幕上，轻击 。
- ↳ 视频库按字母顺序列出的标题排列。

按关键字查找视频

在媒体库屏幕上，轻击 在快速搜索框中输入关键字。

- 或者，轻击视频库中的搜索框。

播放视频

- 1 在视频库中，浏览以查找视频。
- 2 要开始播放，请轻击视频旁边的 。
↳ 将开始播放视频。

要在播放屏幕上选择播放选项，

	轻击以暂停/继续播放。
	按住可在当前歌曲内快进或快退。
	轻击以跳过歌曲。

8 媒体库

转到 或 以播放：

- 存储在设备上的视频/照片。

浏览媒体库

1 从主屏幕转到 。

- ↳ 将显示照片和视频文件夹。

2 轻击一个文件夹。

- ↳ 将显示文件夹中的照片/视频。



要浏览照片或视频，

- 请在屏幕上向左/向右滑动；或
- 轻击按钮 1 移至上一页或下一页上的照片或视频。

要以缩略图列出照片或视频或按日期分类存放，

- 请拖动按钮 2。

要转到媒体库的主菜单，

- 请轻击按钮 3。

播放视频

1 在视频库中，浏览以查找视频。

2 轻击视频开始播放。

↳ 此时将显示播放屏幕。

选择播放选项

在播放屏幕上，轻击图标选择播放选项：

轻击以暂停/继续播放。

按住以向后或向前搜索。

或者，拖动进度栏在视频内搜索。

选择声音选项


选择声音设置

- 在播放屏幕上，按 以选择/取消选择 Surround Sound（环绕音效）。

播放照片

• 轻击一张照片开始播放。

↳ 此时将显示播放屏幕。

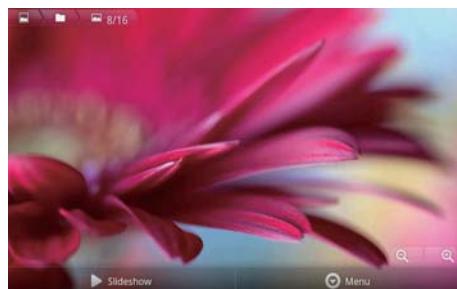


要在播放屏幕上选择播放选项，

- 如有必要，请轻击屏幕以显示屏幕上的按钮。

- ▶ 轻击开始幻灯片放映。您可以逐一播放照片。
- 🔍 轻击缩小或放大照片。

要旋转照片，

- 1 在播放屏幕上，轻击屏幕上的按钮 **Menu** (菜单) 并选择 **More** (更多)。
↳ 此时将显示一个选项弹出列表。
- 2 轻击 **Rotate Left** (向左旋转) 或 **Rotate Right** (向右旋转)。

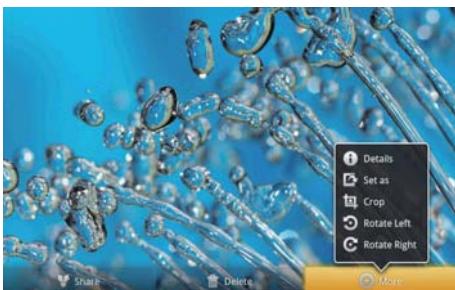

裁切照片

您可以通过裁切照片来减小照片大小。在以下情况下，请编辑或裁切照片：

- 您通过电子邮件、蓝牙或社交网络服务共享照片；或
 - 您将照片设为墙纸。
- 1 播放照片 (请参见第 32 页的‘播放照片’)。
 - 2 在播放屏幕上，轻击屏幕上的按钮 **Menu** (菜单) 并选择 **More** (更多)。
 - 3 轻击 **Crop** (裁切)。
↳ 此时将显示裁切框。
 - 4 在裁切框中，选择您要保留的区域：
 - 向左/向右滑动以选择区域；
 - 要按比例放大/缩小区域，请拖动裁切框的一个角；
 - 要根据需要放大/缩小区域，请拖动裁切框的边缘。
 - 5 轻击 **Save** (保存)。
↳ 您将保存已裁切版本。

将照片设为墙纸

您可以将照片设置为主屏幕墙纸。

- 1 播放照片 (请参见第 32 页的‘播放照片’)。
- 2 在播放屏幕上，轻击屏幕上的按钮 **Menu** (菜单) 并选择 **More** (更多)。
- 3 轻击 **Set as** (设为) 并选择 **Wallpaper** (墙纸)。
- 4 按照提示裁切照片。

删除照片

- 1 播放照片 (请参见第 32 页的‘播放照片’)。
- 2 在播放屏幕上，轻击屏幕上的按钮 **Menu** (菜单) 并选择 **Delete** (删除)。
↳ 删除当前照片。

9 浏览器

使用 ，您可以浏览网页。

- 1 在主屏幕中，轻击 。
- 2 轻击文本框即可开始输入文本。
↳ 将显示屏幕键盘。
- 3 输入网址。
- 4 在屏幕键盘上，轻击 **Go**（前往）。

要打开新网页，

- 在网页屏幕上，按  并选择 **New window**（新建窗口）。
↳ 您可以转到其他网页。

要在不同屏幕之间进行切换

- 1 在网页屏幕上，按  并选择 **Windows**（窗口）。
- 2 轻击选定的网页。

添加书签

添加书签。您可以快速访问已访问过的网页。

- 1 转到网页。
- 2 按 ，然后选择 **More**（更多）> **Add bookmark**（添加书签）。
↳ 将显示弹出屏幕。
- 3 编辑名称和网址。
↳ 此时将为网页添加一个书签。

要转到已添加书签的网页

- 1 在主屏幕中，轻击 。
- 2 按  > **Bookmarks**（书签）选择书签。
↳ 您将转到已添加书签的网页。

10 Maps

从主屏幕转到 。您可以在 Wi-Fi 网络上使用 **Maps** (地图) 服务，包括 **My location** (我的位置)、**Directions** (方向)、**Places** (地点)、**Navigation** (导航) 和 **Latitude** (纬度)。


要使用 **Maps** (地图) 服务，

- 1 请确保您可以在 Wi-Fi 网络上访问 **Maps** (地图) 服务。
 - 从主屏幕转到 > **Location & security** (位置和安全) > **Use wireless networks** (使用无线网络)。轻击打开该项功能。
↳ 如果启用此功能，则选中复选框。
- 2 确保您将设备连接到了 Wi-Fi 网络。

查找我的位置

借助 **My location** (我的位置)，您可以在地图上显示您的当前位置。

- 1 转到 。
↳ 将显示一张地图。
- 2 在地图上，轻击 。
↳ 地图上的位置已更新。
↳ 您的相应位置在地图上以蓝箭头表示。

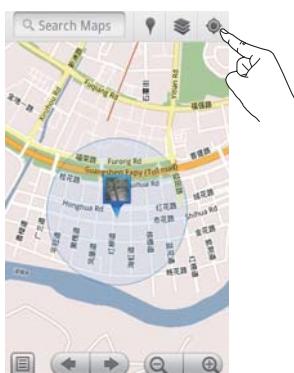


搜索地点

在 中，您可以获得特定地点或某类型地点的方向。


方向

借助 **Directions** (方向)，您可以获得特定地点的方向。

- 1 在 中，轻击地图上的快速搜索框。
 - 或者，按 并选择 。
↳ 将显示屏幕键盘。
- 2 输入搜索项目。
↳ 搜索结果将显示在地图上。

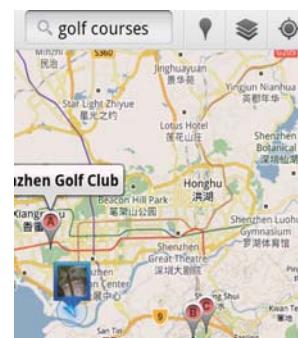

- 3 轻击搜索结果。
↳ 此时将显示一个该目的地的信息页。

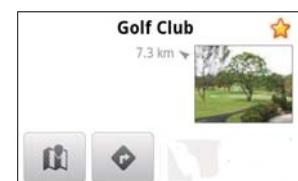

- 4 在信息页上，轻击以选择您的选项：
 - ：轻击以获得目的地的方向。
 - ：轻击以在地图上显示目的地。
 - ：轻击为目的地添加星标。

或者，

- 1 在地图上，按 并选择 **Directions** (方向)。

- 选择交通方式，开车、乘坐公交车或步行。
- 搜索起点和终点：
 - 将 **My Location**（我的位置）作为起点。要使用其他选项，请轻击文本框旁边的 。
 - 搜索起点和终点。要使用其他选项，请轻击文本框旁边的 。
- 轻击 **Go**（前往）。




地点

借助 **Places**（地点），您可以搜索您所在位置附近的某类型地点，例如酒店、餐馆、加油站和 ATM 机。

- 在  中，轻击地图上的 。
 - 或者，从主屏幕轻击选项列表中的 。

此时将显示地点列表。

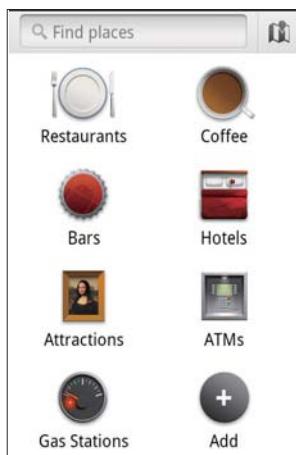

- 轻击某类地点。
 - 将显示搜索结果。
- 轻击搜索结果。
 - 此时将显示一个该目的地的信息页。
- 在信息页上，轻击以选择您的选项：
 - ：轻击以获得目的地的方向。
要选择其他交通方式，请轻击下拉菜单。
 - ：轻击以在地图上显示目的地。
 - ：轻击为目的地添加星标。

查看地图

向位置添加星标

要在地图上快速查找位置，请向您经常使用的位置添加星标。

- 在地图上，轻击并按住一个位置。
 - 将出现弹出框以载入地址。
- 轻击弹出地址框。
 - 轻击搜索结果。
 - 此时将显示一个该目的地的信息页。
- 轻击 。

选择视图

- 在地图上，轻击 。
- 您可以选择视图。

交通视图： 使用绿色、黄色或红色沿着路线标记实时交通。

卫星视图： 以 3D 卫星视图显示路线。

地面视图： 显示表面功能。

纬度： 显示地图上的纬度联系。

导航

使用 **Navigation**（导航）以搜索和导航至目的地。从主屏幕轻击选项列表中的 。

搜索目的地

- 选择交通方式，开车、乘坐公交车或步行。

2 执行以下操作之一搜索目的地：

- 键入目的地的名称；
- 说出目的地的名称；
- 查找与您通过 Latitude 分享位置信息的联系人；或者
- 在已添加星标的地点之间搜索。

导航至目的地

- 1 在搜索结果列表中，轻击一个目的地。
- 2 选择要导航至目的地的选项。
 - 要在地图上显示路线，请选择选项。

与好友分享位置

使用 Latitude（纬度）与您的好友分享位置信息。

加入纬度

首次启动 Latitude（纬度）时，使用您的 Gmail 帐户登录。

- 在  中，按  并在地图上选择 Join Latitude（加入纬度）。
- 或者，从主屏幕轻击  Latitude（纬度）。

添加好友

加入 Latitude（纬度）后，在 Latitude（纬度）屏幕上添加好友。

- 1 在  中，按  并在地图上选择 Latitude（纬度）。
 - 或者，从主屏幕轻击  Latitude（纬度）。

↳ 此时将显示“纬度”好友列表。
- 2 按  并选择 Add friends（添加好友）：
 - 从 Gmail 联系人中添加；或者
 - 在文本框中输入电子邮件地址。

↳ 此时将向联系人发送一封电子邮件消息。

↳ 如果您的好友是“纬度”用户并接受邀请，您可与此好友分享位置信息。

获得好友的位置

- 1 在地图上，轻击 。


↳ 此时将显示“纬度”好友列表。

- 2 轻击一个好友。

↳ 此时将显示信息页。

- 3 在信息页上，轻击以选择您的选项：

- ：轻击以在地图上显示好友的位置。
- ：轻击以获得好友的方向。

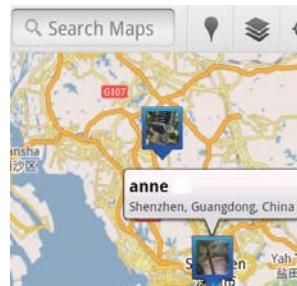

将您的位置分享给好友

- 1 在地图上，轻击 。

↳ 此时将显示“纬度”好友列表。

- 2 轻击您的姓名。

↳ 此时将显示信息页。

- 3 按  并选择 Privacy（隐私）：

- 分享您自动更新的位置；
- 手动分享选定的位置；或者
- 隐藏您的位置。

要更改您将位置分享给某个好友的方式，

- 1 在“纬度”好友列表上，轻击一个好友。

↳ 此时将显示信息页。

- 2 轻击 Sharing options（分享选项）选择选项：

- 分享最佳的可用位置；
- 分享城市级位置；或者
- 对此好友隐藏您的位置。

11 Gmail

登录您的 Gmail 帐户以检查 Gmail 上的电子邮件。

- 从主屏幕转到 。

按标签查看邮件

- 在邮件列表屏幕上，按  > **Go to labels** (转到标签) 以按标签 (例如 **Inbox** (收件箱)、**Sent** (已发送邮件)、**All Mail** (所有邮件)) 查看邮件。

撰写邮件

- 在邮件列表屏幕上，按  > **Compose** (撰写)。

要在每次发送邮件时添加签名

- 在邮件列表屏幕上，按  > **More** (更多)。选择 **Settings** (设置) > **Signature** (签名) 编辑您的签名。

在 Gmail 中使用多个帐户

- 在邮件列表屏幕上，按  > **Accounts** (帐户) > **Add account** (添加帐户)。

要按帐户查看邮件

- 在邮件列表屏幕上，按  > **Accounts** (帐户)。轻击一个帐户以查看该帐户下的邮件。

标记邮件

您可以通过以下方式标记您的邮件：

- 更乞讨邮件的标签；
- 给邮件加注星标；
- 将邮件标记为未读。

阅读邮件时，按  并选择您的选项。

整理您的邮件

您可以通过以下方式整理您的邮件：

- 将相关邮件置于同一标签下；
- 归档旧邮件；
- 根据需要删除邮件。

- 在邮件列表屏幕上，按  > **More** (更多)。选择 **Settings** (设置) 以打开 **Batch operations** (批操作)。

↳ 如果该功能在 **Connect** 上启用，复选框上将出现选中标记。

- 在邮件列表屏幕上，轻击相应的复选框以选择邮件。

↳ 此时将出现一个弹出选项列表。

- 轻击复选框以选择邮件。

- 在弹出选项列表中，轻击您的选项。
↳ 归档的邮件将保存在 **All Mail** (所有邮件) 标签下。

选择通知选项

您可以选择收到邮件时的通知方式。

- 在邮件列表屏幕上，按  > **More** (更多)。选择 **Settings** (设置)。

- 轻击选择您的通知选项：

电子邮件通知	收到邮件时，通知将显示在顶部的状态栏中；
--------	----------------------

选择铃声	选择电子邮件通知的铃声；
------	--------------

选择同步选项

您可以为邮件选择要同步的时间长度，以及要同步的标签。

- 在邮件列表屏幕上，按  > **More** (更多)。选择 **Labels** (标签)。

12 电子邮件

在 Connect 上，您可以和在电脑上一样收发电子邮件。请执行以下操作：

- 在播放器上设置电子邮件帐户。

设置电子邮件帐户

在 Connect 上按照以下方式设置电子邮件帐户：

- 设置 POP3 或 IMAP 电子邮件帐户，或
- 设置 Microsoft Exchange 帐户，以便在工作时访问您的 Exchange 邮箱。

设置 POP3/IMAP 帐户

1 从主屏幕转到 。

2 设置电子邮件帐户：

- 输入帐户信息；
- 选择 pop3 或 IMAP 帐户。

3 按照屏幕上的说明完成设置。

- 请咨询电子邮件服务提供商了解设置信息，例如发送服务器、接收服务器。

要添加帐户，

1 请转到帐户列表屏幕：

- 如有必要，请反复按 。
- 或者，按  并在邮件列表屏幕上选择 Accounts (帐户)。

2 在帐户列表屏幕上，按  并选择 Add account (添加帐户)。

要移除帐户，

1 在帐户列表屏幕上，轻击并按住帐户。
↳ 将显示弹出屏幕。

2 轻击 Remove account (移除帐户)。

要选择帐户选项，

1 在帐户列表屏幕上，轻击并按住帐户。
↳ 将显示弹出屏幕。

2 轻击 Account settings (帐户设置)。

查看电子邮件

您可以通过以下方式查看电子邮件：

- 查看一个关联邮箱；
- 按帐户查看邮件；
- 查看带星标的邮件；
- 查看未读邮件。


查看一个关联邮箱

从一个关联邮箱中，您可以查看来自不同帐户的邮件。

1 从主屏幕转到 .

2 在帐户列表屏幕上，轻击 Combined Inbox (关联收件箱)。

- 要转到帐户列表屏幕，请反复按 ；
- 或者，按  并选择 Accounts (帐户)。
↳ 不同颜色用于标记来自不同帐户的邮件。

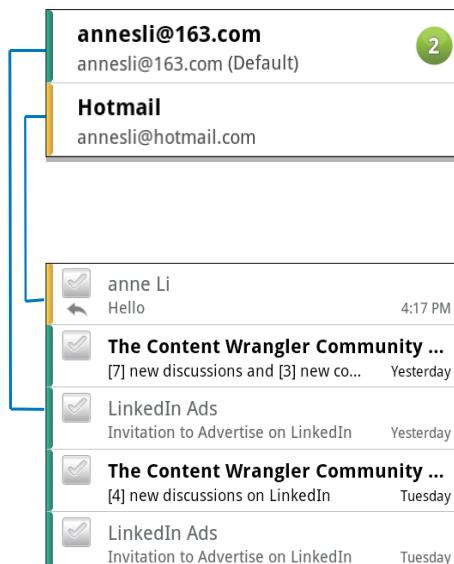

The screenshot shows the 'Combined inbox' screen with two main sections: 'anneсли@163.com' and 'Hotmail'.
anneсли@163.com
anneсли@163.com (Default)
2
Recent messages:
anne Li (Hello) - 4:17 PM
The Content Wrangler Community ... [7] new discussions and [3] new co... - Yesterday
LinkedIn Ads (Invitation to Advertise on LinkedIn) - Yesterday
The Content Wrangler Community ... [4] new discussions on LinkedIn - Tuesday
LinkedIn Ads (Invitation to Advertise on LinkedIn) - Tuesday

Hotmail
anneсли@hotmail.com
Recent messages:
The Content Wrangler Community ... [7] new discussions and [3] new co... - Yesterday
LinkedIn Ads (Invitation to Advertise on LinkedIn) - Yesterday
The Content Wrangler Community ... [4] new discussions on LinkedIn - Tuesday
LinkedIn Ads (Invitation to Advertise on LinkedIn) - Tuesday

要切换至另一个文件夹，

您可以查看不同文件夹中的邮件，如收件箱、已发送邮件、草稿和发件箱。

1 在邮件列表屏幕上，按  并选择 **Folders** (文件夹)。

2 轻击选定的文件夹。

按帐户查看邮件

要从一个帐户查看邮件，

1 请转到帐户列表屏幕：

- 如有必要，请反复按 。
- 或者，按  并在邮件列表屏幕上选择 **Accounts** (帐户)。

2 轻击选定的帐户。

↳ 此时将显示该帐户的邮件。

查看带星标的邮件

要查看带星标的邮件，

1 请转到帐户列表屏幕：

- 如有必要，请反复按 。
- 或者，按  并在邮件列表屏幕上选择 **Accounts** (帐户)。

2 轻击 **Starred** (带星标)。

↳ 此时将显示所有帐户中带星标的邮件。

要向邮件添加星标，

- 在邮件列表屏幕上，轻击邮件旁边的星标。

↳ 对于带星标的邮件，将选定星标。

或者，

1 在邮件列表屏幕上，轻击邮件旁边的复选框。

↳ 此时将选中复选框。

2 轻击屏幕底部的选项。

查看未读邮件

要查看未读邮件，

- 在邮件列表屏幕上，将突出显示未读邮件。

要将选定的邮件标记为已读或未读，

1 在邮件列表屏幕上，轻击邮件旁边的复选框。

↳ 此时将选中复选框。

2 轻击屏幕底部的选项。

或者，

1 在邮件列表屏幕上，轻击并按住邮件。

↳ 将显示选项列表。

2 轻击选项将邮件标记为已读或未读。

撰写电子邮件

要撰写新邮件，

1 要选择您用于发送邮件的帐户，请转到帐户列表屏幕：

- 如有必要，请反复按 。
- 或者，按  并在邮件列表屏幕上选择 **Accounts** (帐户)。

2 在邮件列表屏幕上，按  并选择 **Compose** (撰写)。

↳ 此时将显示屏幕，以便您撰写邮件。

3 要选择选项，请按 。

要回复当前邮件，

1 在邮件列表屏幕上，轻击阅读选定的邮件。

↳ 此时将显示邮件内容。

2 轻击屏幕上的选项。

要转发当前邮件，

- 阅读邮件时，按  并选择 **Forward** (转发)。

要向发送的邮件添加您的签名，

1 在邮件列表屏幕上，按  并选择 **Account settings** (帐户设置)。

2 要编辑您的签名，请选择 **Signature** (签名)。

整理电子邮件

要删除当前邮件，

- 阅读邮件时，轻击屏幕按钮。

要删除选定的邮件。

- 1** 在邮件列表屏幕上，轻击邮件旁边的复选框。
↳ 此时将选中复选框。
- 2** 轻击屏幕底部的选项。

13 蓝牙

通过蓝牙，您可以在 Connect 上以无线方式执行以下操作：

- 从另一连接的蓝牙设备接收或发送文件；
- 通过立体声蓝牙耳机聆听音频文件。

将播放器与蓝牙设备连接

您可以通过以下方式连接 Connect 和蓝牙设备：

- 连接其他蓝牙设备；
- 通过其他蓝牙设备获得连接。



提示

- 连接之前，请先查阅蓝牙设备的用户手册，取得其蓝牙配对密码。或尝试 0000 或 1234。

连接其他蓝牙设备

- 1 在蓝牙设备上，确保该设备可被其他蓝牙设备发现。
 - 请查阅该蓝牙设备的用户手册了解有关信息。
- 2 在 Connect 上，搜索蓝牙设备：
 - 从主屏幕轻击 > **Wireless & networks** (无线和网络) > **Bluetooth settings** (蓝牙设置)；
 - 如有必要，轻击打开 **Bluetooth** (蓝牙)；
 - 如果启用此功能，则选中复选框。
 - 将显示在状态栏上。
 - 轻击 **Scan for devices** (扫描设备)。
 - 在被发现后，设备将显示在 **Scan for devices** (扫描设备) 下。

3 配对设备：

- 在 **Connect** 上，轻击设备并根据提示输入密码；
- 在设备上，根据提示输入密码。
 - 配对完成后，将显示一则消息。

通过其他蓝牙设备获得连接

- 1 在 Connect 上，确保 Connect 可被其他蓝牙设备发现：

- 从主屏幕轻击 > **Wireless & networks** (无线和网络) > **Bluetooth settings** (蓝牙设置)；
- 如有必要，轻击打开 **Bluetooth** (蓝牙)；
 - 如果启用此功能，则选中复选框。
- 轻击 **Discoverable** (可发现)。
 - Connect 可被发现 120 秒。

- 2 在蓝牙设备上，搜索并配对 Connect。

- 有关步骤信息，请查阅蓝牙设备的用户手册。

通过蓝牙收发文件

将文件发送至其他蓝牙设备

1 请确保

- 您已配对 Connect 和蓝牙设备；
- 在 Connect 和蓝牙设备上，蓝牙已打开。

2 在 Connect 上，通过蓝牙发送文件：

- 在媒体库或播放屏幕上，按 > **Send via BT** (通过蓝牙发送) 或 **Share** (分享)。通过蓝牙选择传输选项；
- 在文件列表中，轻击选择文件；
- 轻击已配对的设备开始发送。
 - 当 Connect 连接至蓝牙设备时，屏幕上将显示 .

3 在蓝牙设备上，接收文件：

- 根据提示确认。
- 根据提示保存文件。

从另一蓝牙设备接收文件

- 1 请确保
 - 您已配对 Connect 和蓝牙设备；
 - 在 Connect 和蓝牙设备上，蓝牙已打开。
- 2 在蓝牙设备上，通过蓝牙将文件发送至 Connect。
 - ↳ 当 Connect 连接至蓝牙设备时，屏幕上将显示 。
- 3 在 Connect 上，接收文件：
 - 根据提示确认。
 - ↳ 在  中，将为收到的文件创建 bluetooth 文件夹。

通过立体声蓝牙耳机收听音乐

连接立体声蓝牙耳机

- 按照“连接其他蓝牙设备”下的步骤操作。
 - ↳ 成功连接后的，将显示 .
 - ↳ 下次在播放器和设备上打开蓝牙时，将自动建立蓝牙连接。

通过立体声蓝牙耳机收听音乐

- 在 Connect 上播放音乐。
 - ↳ 您可以通过已连接的蓝牙耳机收听音乐。

14 日历

在设备上，您可以将日历与以下项目同步：

- Web 上的 Google Calendar；
- Microsoft Exchange 帐户的日历（请参见第 50 页的‘在企业网络中使用设备’）。

将事件添加到日历

- 1 从主屏幕转到 。
- 2 在日历屏幕上，按  并选择 More（更多）> New event（新事件）。
 - 或者，轻击并按住日历上的日期或持续时间。在弹出窗口中，选择 New event（新事件）。
- 3 添加事件：
 - 轻击文本框以编辑事件，包括主题、时间和地点。
- 4 如有必要，可为自己设置提醒：



- 轻击按钮 1 选择提醒的重复选项：一次、每天、每周、每月或每年。
 - 轻击按钮 2 设置提醒时间：事件计划时间之前的时间段。
- 5 轻击屏幕按钮确认。

选择提醒选项

在日历屏幕上，按  并选择 More（更多）> Settings（设置）> Reminder settings（提醒设置）。

要使用状态栏通知，

- 1 请打开状态栏通知：
 - 在 Reminder settings（提醒设置）中，轻击 Set alerts & notifications（设置警报和通知）旁边的 ；
 - 选择 Status bar notification（状态栏通知）。
 - 到达设定的提醒时间时，状态栏上将显示 。
 - 向下拖动状态栏，查看通知下拉列表中的事件详细信息。

要使用提示，

- 1 启动提示：
 - 在 Reminder settings（提醒设置）中，轻击 Set alerts & notifications（设置警报和通知）旁边的 ；
 - 选择 Alerts（警报）。
- 2 选择铃声：
 - 在 Reminder settings（提醒设置）中，轻击 Select ringtone（选择铃声）旁边的 ；
 - 选择铃声。
 - 到达设定的提醒时间时，提示音响起。

查看日历

您可以按日、周、月或日程查看日历。

月视图

- 1 在日历屏幕上，按  并选择月视图选项。
- 2 要选择月份，请向上/向下滑动。

周视图

- 1 要转到周视图，
 - 在月视图中，轻击周日期。按  并选择周视图选项。
 - 在日视图中，按  并选择周视图选项。
- 2 要选择周，向左/向右滑动。

日视图

- 在月或周视图中，轻击日期。
↳ 日历将按事件进行排序。

日程视图

- 在日历屏幕上，按  > Agenda (日程)。
↳ 此时将显示事件列表。

编辑事件

- 1 在  中，轻击事件查看详情。
- 2 在事件详情屏幕上，您可以执行以下操作：
 - 要编辑事件，请按  并选择 Edit event (编辑事件)；
 - 要删除事件，请按  并选择 Delete event (删除事件)。

15 FM 收音机

注

- 在调谐至电台时，始终插入随附的耳机。耳机亦可作为天线使用。为了获得更好的接收效果，请向不同方向移动耳机线。

调谐至电台

自动调谐

- 从主屏幕转到 。
 - 上次播放的电台将开始播放。
 - 首次调谐至电台时，自动调谐自动开始。
 - 最多可将 20 个可用的电台存储为预设电台。轻击播放预设电台。
- 将屏幕旋转到横向或纵向视图：
 - 横向视图：收音机播放屏幕
 - 纵向视图：预设列表
- 在收音机播放屏幕上，选择预设电台，
 - 向左/向右滑动以切换到下一个/上一个预设电台；
 - 或者，轻击 以转到预设列表。
- 要将收音机静音/取消静音，
 - 在收音机播放屏幕上轻击 / 。

提示

- 去到新的地方时（例如新的城市或国家/地区），务必重新开始自动调谐，以获得更好的接收效果。
- 要重新启动自动调谐，请按 并选择 **Autotune**（自动调谐）。

手动调谐

使用手动调谐调到所需的频率或电台。

- 从主屏幕转到 。
 - 上次播放的电台将开始播放。

- 在收音机播放屏幕上，在频率栏上向左或向右滑动。
 - 从当前频率调谐到下一个可用的电台。

存储预设电台

在 **Connect** 上可以存储最多 20 个预设电台。


- 调谐至电台。
- 在收音机播放屏幕上，按 并选择 **Save preset**（保存预设）。
 - 预设电台将显示在预设列表中。
- 将预设电台拖到选定位置。

16 录音

从主屏幕转到 以制作和播放录音。

语音录制

- 1 从主屏幕转到 。
↳ 录音库中显示现有的录音。
- 2 轻击 切换到录音屏幕。
- 3 确保麦克风靠近待录音的音源。

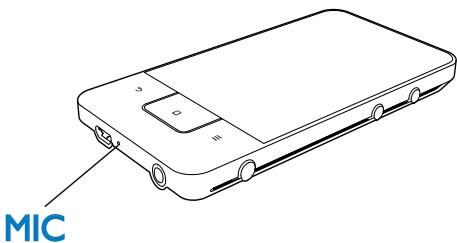

- 4 执行以下操作开始、暂停或停止录音。

- | | |
|--|---------|
| | 轻击开始录音。 |
| | 轻击停止录音。 |

- 5 轻击 切换到录音库。

播放录音

- 1 从主屏幕转到 。
↳ 录音库中显示现有的录音。
- 2 轻击录音开始播放。
- 3 轻击 暂停/恢复播放。

共享录音

您可以通过 Internet 或蓝牙共享录音。

- 1 轻击 切换到录音库。
↳ 录音库中显示现有的录音。
- 2 按 ，然后选择 Share（共享）。
- 3 轻击选择选项。
- 4 按照屏幕上的说明发送选定的文件。

FM 收音机录音

- 1 从主屏幕转到 。
- 2 调谐至电台。
- 3 在收音机播放屏幕上，轻击 。
↳ 将显示录音屏幕。
- 4 按照语音录制中的步骤 4 和 5 执行操作。

17 闹钟

在播放器上，您可以设置闹钟。

设置闹钟

- 1 确保您已设置时钟时间（请参见第 58 页的‘日期和时间’）。
- 2 在主屏幕中，轻击 。 轻击 。
- 3 要设置闹钟，
 - 要添加闹钟，请轻击 **Add alarm**（添加闹钟）。
 - 要更改闹钟，请轻击预设闹钟时间。
- 4 选择您的选项。根据提示确认。

时间	设置闹钟时间。
铃声	选择闹钟铃声，静音、蜂鸣器或铃声。
重复	选择闹钟重复的方式。
标签	添加闹钟说明。

打开或关闭闹钟

- 在  中 ，轻击设定的闹铃时间旁边的复选框。
 - ↳ 如果启用此功能，则选中复选框。
 - ↳ 打开闹钟时，状态栏上将显示 。

使用闹钟

到达设定的闹钟时间时，状态栏上将显示闹钟声音和通知。向下拖动状态栏查看详情。

- 要中断闹钟，请轻击 **Snooze**（暂停）。
 - ↳ 闹钟在 10 分钟后响起。
- 要停止闹钟，请轻击 **Dismiss**（解除）。
 - ↳ 闹钟将在下一个设定的时间到达时重复。

18 计算器

从主屏幕中，轻击  使用计算器。

- 1 输入数字和数学运算符：
 - 使用屏幕键盘进行输入；
 - 向左滑动以使用更多数学功能。
 - 2 轻击 = 开始计算。
- 要清除条目，
- 1 请轻击以将光标放在开始清除的条目后面。
 - 2 反复轻击 CLEAR。
 - 光标前的条目将被清除。
 - 要清除所有条目，请轻击并按住 CLEAR。

19 在企业网络中使用设备

您可以在企业网络中使用 Connect。访问企业网络前，请安装安全凭证或安全证书。访问企业网络可让您在设备上设置 Microsoft Exchange 帐户和添加 VPN。您可以使用 Microsoft Exchange 帐户在工作时访问您的 Exchange 邮箱。

安装安全凭证

有关安全凭证或安全证书，请咨询您的网络管理员。
要安装安全凭证，

- 1 确保您已将安全凭证文件从电脑传输到设备（请参见第 22 页的‘在 Windows 资源管理器中拖放’）。

注

- 在 Connect 中，确保安全凭证已保存至根目录，而不是某个文件夹下。

2 要安装安全凭证：

- 从主屏幕转到  > Location & security (位置和安全) > Install from USB storage (从 USB 存储安装)；
- 轻击文件开始安装；
- 根据提示设置凭证的密码和名称。

要应用安全凭证，

- 1 请确保您已设置凭证存储的密码。
 - 在  中，选择 Location & security (位置和安全) > Set password (设置密码)。
- 2 在  中，选择 Location & security (位置和安全) > Use secure credentials (使用安全凭证)。
 - ↳ 在设备上，允许应用程序使用安全凭证。

设置 Microsoft Exchange 帐户

- 1 从主屏幕转到 。
- 2 设置电子邮件帐户：
 - 输入帐户信息并将 Exchange 选为帐户类型。
 - 如果您已设置其他电子邮件帐户，请按  并在帐户列表屏幕上选择 Add account (添加帐户)。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。
 - 对于服务器地址，请输入 Outlook 网页访问的网址，例如 owa.company name.com 或邮箱。company name.com/owa。
 - 对于其他设置信息，例如域名、用户名，请联系系统管理员。

注

- 设备可与 Microsoft Exchange 2003 和 2007 配合使用。

添加 VPN

虚拟专用网络 (VPN) 允许您通过安全访问连接至专用网络。

有时，您需要 VPN 访问才可连接至企业网络。

要在设备上添加 VPN

- 1 有关配置信息，请咨询您的网络管理员。
- 2 从主屏幕转到  > Wireless & networks (无线和网络) > VPN settings (VPN 设置) > Add VPN (添加 VPN)。
- 3 根据提示配置 VPN。
- 4 根据需要安装安全凭证（请参见第 50 页的‘安装安全凭证’）。

要连接至 VPN，

- 1 确保您将 **Connect** 连接到了互联网。
- 2 从主屏幕转到  > **Wireless & networks**（无线和网络）> **VPN settings**（VPN 设置）。
↳ 此时将显示 VPN 列表。
- 3 轻击 VPN 开始连接。

20 设置

从主屏幕中转到 ② 选择您的设置。

- 向上或向下滑动以滚动查看选项列表。
轻击选项选择；
- 轻击 进入主屏幕；
- 轻击 进入上一个屏幕。

飞行模式

在 **Wireless & networks**（无线和网络）> **Airplane mode**（飞行模式）中，禁用或启用 Wi-Fi 或蓝牙访问。

在以下情况下，请打开飞行模式：

- 为安全起见，您需要禁用 Wi-Fi 或蓝牙访问，例如在飞机上。

Wi-Fi 设置

在 **Wireless & networks**（无线和网络）> **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 设置）中，在设备上选择您的 Wi-Fi 设置。

1 如有必要，请轻击 **Wi-Fi**。

- 如果启用此功能，则选中复选框。
- 您将看到一个附近可用 Wi-Fi 网络和上次连接网络（如果记住该网络）的列表。

2 将 **Connect** 连接至网络：

- 在 Wi-Fi 网络的列表中，轻击选定的网络；
- 在弹出文本框中，输入加密密钥。



注

- 如果您已禁用 SSID 广播或隐藏了路由器的 SSID（服务集标识符），则可以手动输入网络的 SSID 或公开名称。
- 如果路由器上的 DHCP（动态主机配置协议）不可用或禁用，请手动输入（请参见第 52 页的‘高级设置’）**Connect** 的 IP 地址。

要刷新 Wi-Fi 网络列表，

- 在 **Wireless & networks**（无线和网络）> **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 设置）中，按 并选择 **Scan**（扫描）。

网络通知

打开 **Network notification**（网络通知）。当开放式 Wi-Fi 网络可用时，状态栏上将显示 。

添加 Wi-Fi 网络

手动输入 SSID

SSID（服务集标识符）是路由器的名称。路由器将通过该名称被其他 Wi-Fi 设备识别。如果您隐藏了路由器的 SSID（例如禁用 SSID 广播），路由器将不会显示在可用网络列表中。要将 **Connect** 连接至路由器，请在 **Connect** 上搜索可用网络之前，先手动输入路由器的 SSID。

- 1 在 **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 设置）中，选择 **Add Wi-Fi network**（添加 Wi-Fi 网络）。

2 输入路由器的 SSID。

- 此时 **Connect** 将开始搜索网络。
- 您可以在网络列表中查找网络。

3 将 **Connect** 连接至网络。

- Wi-Fi 连接成功完成时， 将出现在状态栏中。

高级设置

手动输入 IP 地址

- 1 在 **Wi-Fi settings**（Wi-Fi 设置）中，按 并选择 **Advanced**（高级）> **Use static IP**（使用静态 IP）。

- 如有必要，轻击 **Use static IP**（使用静态 IP）打开该项功能。
- 如果启用此功能，则选中复选框。

2 在 IP settings (IP 设置) 中, 手动指定 IP 地址。

- 输入允许设备处于与路由器一样的子网的 IP 地址。例如, 如果路由器 IP 地址为: 192.168.1.1, 子网掩码: 255.255.255.000; 则在设备上输入以下信息: IP 地址: 192.168.1.XX (其中 XX 表示数字), 子网掩码: 255.255.255.000。
 - 此时 Connect 将开始使用 IP 地址连接至网络。
 - Wi-Fi 连接成功完成时,  将出现在状态栏中。



注

- 如果路由器上有可用的 DHCP, 自动 IP 将用于 Connect。
- 确保您不输入已指定给网络上电脑/设备的 IP 地址。

其他高级设置

在部分网络环境中, 可以为 Connect 选择高级设置。

- ### 1 在 Wi-Fi settings (Wi-Fi 设置) 中, 按 并选择 Advanced (高级)。
- 如有必要, 轻击 Use static IP (使用静态 IP) 打开该项功能。
 - 如果启用此功能, 则选中复选框。

2 根据需要定义设置:

IP 地址	在网络上为 Connect 指定 IP 地址和子网掩码。确保您不输入已指定给网络上电脑/设备的 IP 地址。
网关, 子网掩码	填入 Connect 所连接网络的网关和子网掩码。
DNS1, DNS2	DNS (域名服务) 由您的互联网服务提供商 (ISP) 提供, 或者为连接至互联网的路由器的 IP 设置。

蓝牙设置

在  > Wireless & networks (无线和网络) > Bluetooth settings (蓝牙设置) 中, 管理蓝牙设置。

蓝牙

- 轻击 Bluetooth (蓝牙) 打开/关闭该项功能。

设备名称

在蓝牙配对和连接期间, Connect 将按设备名称被其他蓝牙设备找到。

- 在 Device name (设备名称) 中, 轻击以显示文本框。
- 轻击文本框输入设备名称。
 - 将显示屏幕键盘。
- 输入设备名称。

可发现

当 Discoverable (可发现) 开启时, Connect 将可被其他蓝牙设备发现一段时间。准备将 Connect 与其他蓝牙设备建立连接之前, 先将其可发现功能打开。

- 轻击 Discoverable (可发现) 打开或关闭该项功能。
 - 如果启用此功能, 则选中复选框。
 - 您可以在其他蓝牙设备上扫描 Connect。



提示

- 要在蓝牙设备上连接至 Connect, 请查阅该蓝牙设备的用户手册。

扫描设备

要在 Connect 上连接其他蓝牙设备, 请在 Connect 上扫描蓝牙设备。



提示

- 连接之前, 请先查阅蓝牙设备的用户手册, 取得其蓝牙配对密码。或尝试 0000 或 1234。

- 1 在蓝牙设备上，确保该设备可被其他蓝牙设备发现。
 - 有关更多信息，请查阅该蓝牙设备的用户手册。
- 2 在 Connect 上，轻击 Scan for devices（扫描设备）搜索设备。
 - 设备将出现在 Scan for devices（扫描设备）下（当其被 Connect 发现时）。
- 3 在 Connect 上连接设备：
 - 在 Connect 上，轻击设备开始配对：
 - 在弹出文本框中，输入设备的密码。
 - 成功连接后的，将显示 *。

绑定

借助绑定功能，您可以将设备的互联网连接共享到电脑。因此，设备可用作 Wi-Fi 热点。

- 1 在电脑上，从 <http://www.android.com/tether#usb> 下载配置文件。
- 2 在设备上，选择 Wireless & networks（无线和网络）> Tethering（绑定）。
 - 如果启用此功能，则选中复选框。
- 3 使用 USB 线缆将设备连接至电脑。
 - 在电脑上，将显示弹出屏幕来协助安装。
- 4 根据提示安装下载的配置文件（请参阅步骤 1）。
- 5 在设备上，通过 Wi-Fi 连接至互联网。
 - 在电脑上，您可以从设备共享互联网连接。

VPN 设置

使用 VPN 设置访问专用网络，例如企业网络（请参见第 50 页的‘在企业网络中使用设备’）。

声音

在 Sound（声音）下，选择设备的声音设置。

音量设置

静音模式	使声音输出静音或取消静音，媒体播放或闹钟除外。
音量	拖动滑块以选择媒体和闹钟的音量。

通知声音设置

新事件发生时发出通知铃声。向下拖动状态栏以查看通知下拉列表中的信息。

通知铃声	将音频文件设为铃声。
------	------------

按键操作反馈

音频选择	轻击屏幕时播放声音。
屏幕锁声音	锁定/解锁屏幕时播放声音。

显示屏

在 Display（显示屏）中，选择显示屏设置：

亮度	拖动滑块更改显示屏亮度。
自动旋转屏幕	打开/关闭横向和纵向视图之间的屏幕旋转。
动画	选择在打开或关闭窗口时是否显示动画。
屏幕超时	选定的时长过后，屏幕自动关闭。为节省电池电量，请选择较低的值。

XEC DLS 控制

借助 eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS)，Connect 的显示屏亮度可自动调节以节省电量。

- 轻击 XEC DLS Control（XEC DLS 控制）选择选项。

重力传感器校准

通过重力传感器，您可以在 **Connect** 上的横向视图和纵向视图之间切换。校准重力传感器后，**Connect** 可以精确响应屏幕旋转，并且可在横向和纵向视图之间切换。

- 1 轻击 **G-Sensor Calibration**（重力传感器校准）开始校准。
- 2 按照屏幕上的说明完成校准。

位置和安全

使用无线网络

- 在 **Location & security**（位置和安全）中，打开或关闭 **Use wireless networks**（使用无线网络）。
 - 如果启用此功能，则选中复选框。
 - 您可以允许或不允许您的*位置信息用于在线位置服务，例如地图或其他相关服务和应用程序。



提示

- *位置信息基于在 Wi-Fi 网络中分配至设备的 IP 地址。

设置屏幕解锁

默认情况下，要解锁 **Connect** 的屏幕，请按 **○/●**，然后拖动滑块即可开锁。在 **Set up screen lock**（设置屏幕锁）中，您可将图案、PIN 码或密码设置为解锁安全。要解锁屏幕，必须使用此解锁安全。

无	无需使用解锁安全。
图案	将图案设置为解锁安全。
PIN 码	设置由数字组成的 PIN 码。
密码	设置由数字、字母和符号组成的密码。

密码可见

您的密码由多个字符组成。为确保您正确输入了字符，请在键入密码时显示字符。根据需要打开或关闭 **Visible password**（密码可见）。

- 轻击复选框。
 - 如果启用此功能，则选中复选框。

选择设备管理器

企业网络中的应用程序要求设备管理器权限，例如 Microsoft Exchange 帐户下的电子邮件和日历。

卸载此类应用程序之前，请先禁用设备管理器权限。

- 在 **Select device administrator**（选择设备管理器）中，轻击应用程序。
 - 设备管理器权限已禁用。
 - 您无法同步应用程序的数据。

凭证存储

在无线连接中，您需要在以下情况下使用安全凭证：

- 访问需要登录凭证的 Web 服务器或连接到企业网络时。

在 **Location & security**（位置和安全）> **Credential storage**（凭证存储）中，选择以下选项：

使用安全凭证	允许应用程序使用安全凭证。 请确保您已设置凭证存储的密码。
从 USB 存储安装	从设备安装安全凭证 (请参见第 50 页的‘安装安全凭证’)。
设置密码	设置或更改凭证存储的密码。
清除存储器	清除凭证存储的所有凭证和密码。

应用

在 **Applications**（应用程序）中，管理您在 **Connect** 上安装的应用程序。

未知来源

在 Connect 上，您可以安装从 Market 或 Market 以外的来源下载的应用程序。

- 对于来自 Market 以外来源中的应用程序，轻击 **Unknown sources**（未知来源）以允许在 Connect 上安装。

管理应用程序

在 **Manage applications**（管理应用程序）中，管理设备上的应用程序。您可以安装/卸载应用程序或选择其他选项。

1 找查应用程序：

- 在 **Downloaded**（已下载）中，查找从 Market 或其他来源下载的应用程序。
- 在 **Running**（正在运行）中，查找正在设备上运行的应用程序。
- 在 **All**（全部）中，查找您在设备上安装的所有应用程序。

2 轻击应用程序。

↳ 将显示选项和信息。

3 轻击选择一个选项。

要安装通过 USB 电缆从电脑传输的应用程序，

1 从主屏幕转到 。

2 查找应用程序，然后轻击选项开始安装。

正在运行的服务

在 **Running services**（正在运行的服务）中，查看设备上正在运行的服务。如有必要，轻击停止服务。

电池使用

在 **Battery use**（电池使用）中，按应用程序检查电池使用。

帐户和同步

在 **Accounts & sync**（帐户和同步）中，选择在应用程序中同步数据的方式。

后台数据 在应用程序没有运行时同步数据。

自动同步 按计划自动同步数据。

管理帐户 选择自动同步或在后台同步的帐户。或手动同步帐户。



提示

- **Auto-sync**（自动同步）将在关闭 **Background data**（后台数据）时被禁用。

隐私权

在 **Privacy**（隐私权）> **Factory data reset**（出厂数据重置）中，您可以擦除存储在播放器内存中的所有数据。

存储

在 **Storage**（存储）中，了解有关 Connect 内存的空间信息。

语言和键盘

选择语言

在 **Select language**（选择语言）中，选择 Connect 屏幕说明的语言。

用户词典

在 **User dictionary**（用户词典）中，将单词或短语添加到用户词典或从中移除。在 Android 键盘上输入文字时，您可以自定义弹出屏幕上显示的单词建议。

要添加单词或短语，

- 请按  添加单词或短语。

要编辑或删除单词或短语，

- 1 请轻击单词或短语。

↳ 将显示弹出屏幕。

- 2 编辑或删除单词或短语。

Android 键盘

在 **Android keyboard**（Android 键盘）中，通过屏幕键盘选择文本输入选项。

- 轻击复选框以选择选项。
↳ 如果启用此功能，则选中复选框。

Android 键盘设置

按键时响铃	每次按屏幕键盘时按键均会响铃。
按键时弹出	按键时将显示按键的弹出字母。
轻触以更正单词	突显输入单词和建议单词之间的区别。
自动大写	新句子中的首个字母大写。
显示设置键	显示或隐藏 Android 键盘中的设置键。
语音输入	在主键盘或符号键盘上，选择查找语音输入键  的位置。
输入语言	选择您可以在文本输入时切换的语言。

单词建议设置

快速修正	自动更正一般拼写错误。
显示建议	以前输入的单词将在文本输入期间显示在弹出屏幕中。
自动完成	轻击  或标点符号选择突出显示的单词并完成文本输入。

语音输入和输出

在 **Voice input & output**（语音输入和输出）中，为以下内容选择选项：

- 在 Android 键盘上通过语音输入键  进行文本输入；
- 用于设备上辅助功能的语音输出（请参见第 57 页的‘辅助功能’）。

语音输入：

在 **Voice recognizer settings**（语音识别程序设置）中，选择语音识别的选项，例如语言。

语音输出：

安装语音数据

从 Market 下载用于语音合成的语音数据。

- 1 将设备连接至互联网。

- 2 在 **Text-to-speech settings**（文字转语音设置）中，轻击 **Install voice data**（安装语音数据）。

↳ 搜索并下载语音数据。

选择语音输出选项。

- 1 在 **Language**（语言）中，根据需要选择语言。

- 2 在 **Speech rate**（语速）中，选择阅读文本的速度：正常、快速或慢速。

- 3 轻击 **Listen to an example**（聆听范例）。

↳ 您的选项用于播放语音合成演示。

使用语音输出选项

- 轻击 **Always use my settings**（始终使用我的设置）。

↳ 如果启用此功能，则选中复选框。

辅助功能

借助辅助功能，设备屏幕上的操作将通过文字转语音技术读出，例如轻击、菜单项选择。对于无法清晰阅读屏幕的用户，此功能可允许他们以更方便的方式使用设备。

安装辅助功能应用程序。

- 从 Market 下载应用程序，例如 Talkback。在设备上安装此应用程序。

使用辅助功能

- 选择 **Accessibility**（辅助功能）。
↳ 如果启用此功能，则选中复选框。
- 选择您已安装的辅助功能应用程序。
- 选择语音输出选项（请参见第 57 页的‘语音输入和输出’）。

日期和时间

自动设置

通过互联网，您可以从 Philips 在线服务（请参见第 58 页的‘飞利浦’）中的 Connect 上自动同步日期和时间。

要启动自动时钟设置，

- 在 Date & time（日期和时间）中，轻击打开 Automatic（自动）。
↳ 如果启用此功能，则选中复选框。
- 在 Select time zone（选择时区）中，选择您当前的时区。
- 在 Use 24-hour format（使用 24 小时格式）和 Select date format（选择日期格式）中，选择时间和日期显示的选项。

手动设置

- 在 Date & time（日期和时间）中，轻击以关闭 Automatic（自动）。
↳ 如果禁用此功能，则取消选择复选框。
- 轻击以在 Set date（设置日期）、Set time zone（设置时区）和 Set time（设置时间）中分别设置日期、时区和时间。
 - 要选择数字，请轻击或按住 + 或 -。

信息

在 Information（信息）中，了解有关 Connect 的状态和信息。

系统更新 检查 Connect 的系统更新。确保您将设备连接到了互联网。

状态

电池状态	显示充电状态。
电池电量	按百分比显示剩余电量。
Wi-Fi	显示指定给 Connect 网络适配器的唯一标识符。
MAC 地址	如果您的路由器上启用了 MAC 地址筛选，则将 Connect 的 MAC 地址添加到允许加入网络的设备列表中。
蓝牙地址	当蓝牙功能打开时，显示 Connect 的蓝牙地址。
正常使用时间	显示设备打开的时间长度。
电池使用	显示每个运行中的应用程序的耗电情况。
法律信息	有关 Connect 的法律信息
注册 ID	显示您在 www.philips.com/welcome 上注册 Connect 使用的注册 ID。
型号	型号 Connect
Android 版本	设备运行的 Android 平台的固件版本
内部版本号	Connect 的软件版本

飞利浦

在 Connect 上，您可以通过互联网访问 Philips 在线服务，例如注册、日期和时间及固件升级。

注册

注册 Connect

要注册 Connect (在 www.philips.com/welcome 上), 请使用电子邮件地址作为您的帐户。然后通过您在电子邮件中收到的网页链接完成注册。

- 1 确保您将设备连接到了互联网。
- 2 要注册 Connect,
 - 请选择 Philips > [注册] > [注册];
 - 请输入您的有效电子邮件地址;
↳ 接收来自 ConsumerCare@Philips.com 的电子邮件。
 - 使用电子邮件中的网页链接完成注册。

检查注册信息

您可以检查是否注册了 Connect, 是否完成了注册以及您使用什么帐户来进行注册。

- 轻击 [注册] > [注册信息]。

注销 Connect

要使用其他电子邮件地址作为 www.philips.com/welcome 的帐户, 您可以注销 Connect。

- 1 轻击 [注册] > [注销]。
- 2 根据提示确认。

升级

- 1 确保您将设备连接到了互联网。
- 2 轻击 [升级]。
 - ↳ 设备开始检查固件更新。
 - ↳ 将自动启动固件更新的下载和安装。



注

- 完成固件更新之前, 请不要断开设备电源。

21 检查固件更新

如果 Connect 连接至 Wi-Fi，您可以接收有关固件更新的通知。向下拖动顶部状态栏以检查通知。

您可以在设备上更新 Connect 的固件。

更新设备上的固件

在 Connect 上，您可以在互联网上通过 Philips 在线服务更新固件 (请参见第 59 页的‘升级’)。

22 技术数据

电源

电源: 1,100 毫安时锂聚合物内置充电电池
播放时间¹:

- 音频: 25 小时
- 视频: 5 小时

显示屏

类型: LCD 触敏显示屏

屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.2

分辨率: 480 x 320 像素 (HVGA), 262K 色

宽高比: 3:2

平台

Android™ 2.3

软件

Philips Songbird: 传输媒体文件

连通性

耳机: 3.5 毫米

USB: 2.0 高速

无线局域网: Wi-Fi 802.11 b/g/n

蓝牙

- 蓝牙规格: A2DP、AVRCP、对象交换

规范

- 蓝牙版本: 2.1+EDR

声音

声道隔离: > 45 dB

频率响应: 22 - 20,000 赫兹

输出功率: 2x 2.4 毫瓦

信噪比: > 83 dB

音频播放

支持的格式:

- WAV
- MP3
- WMA (未受保护)
- Audible (.aax)
- AAC/.m4a (未受保护)
- RealAudio (.ra、.ram)
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
- AMR-NB (单声道), AMR-WB (立体声)
- MIDI (型号 0 和 1 (.mid、.xm、.mxmf))、RTTTL/RTX (.rtttl、.rtx) 、OTA (.ota) 和 iMelody (.imy)

音频捕获

AMR-NB

- 位速率: 4.75 至 12.2 kbps
- 采样率: 8 千赫
- 文件支持: 3GPP (.3gp)

指定

- 位速率: 128 kbps
- 采样率: 44.1 千赫
- 文件格式: MP3

内置麦克风: 单声道

视频播放

支持的格式:

- WMV (.wmv、.avi) , (未受保护)
- MPEG-4 (.avi)
- MPEG-2
- H.264 (.3gpp、.mp4)
- H.263 Sorrenson
- On2/VP6
- FLV (支持互联网传输)

静态照片播放

支持的格式:

- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF

FM 收音机

- 自动/手动调谐
- 20 个预设

存储介质

内置内存容量²:

SA3CNT08 8GB NAND 闪存

SA3CNT16 16GB NAND 闪存

SA3CNT32 32GB NAND 闪存

预装应用程序

Android Market™

YouTube™

Web 浏览器

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google 导航

Google Calendar™

闹钟

计算器

注

- ¹ 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- ² 1GB = 10 亿字节；实际存储容量更少。不能使用全部内存容量，因为设备会占用部分内存。存储容量按每首歌 4 分钟和 128 kbps MP3 编码计。

电脑系统要求

- Windows®XP (SP3 或更高版本), Vista/7 (32 位, 64 位)
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 512 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Windows® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 端口

23 服务合作伙伴的客户服务信息

7 digital

借助 7 digital 音乐商店应用程序，您可以随处发现、购买和聆听音乐。其光滑的界面使用简便，您会发现它是 GoGear 的完美补充。事实上，它已经预先安装在 MP3 设备上 – 您只需单击 7digital 徽标即可开始聆听。

常见问题解答 (FAQ)

<http://www.7digital.com/help>

MOG

MOG 是一项屡获殊荣的点播音乐服务。美国地区的 MOG 用户每月花费 9.99 美元，即可将他们喜欢的所有歌曲放在 GoGear Connect 中，这些歌曲来自超过 110 万首歌曲的巨大目录，另外还包括无限制的移动下载。此外，用户还可以在 Web、电视和许多其他酷炫设备上畅享音乐 – 任何音乐服务均可提供最高的音频保真度 (320kbps)。免费试用 MOG 14 天！

常见问题解答 (FAQ)

<http://support.mog.com>

Rhapsody

Rhapsody 可让您每月以较低的价格随处聆听数百万首曲目，包括在 Android 设备上聆听。您可以在离线时将音乐传输或直接下载至设备进行播放。仅限于美国，新用户可以免费试用！

常见问题解答 (FAQ)

http://www.rhapsody.com/support/mobile_apps

AUPEO!

AUPEO! Personal Radio 可让您以简单的方式在涵盖所有风格的 100 多个电台上免费发现您钟爱的音乐 - 始终在 Web 上可用，作为一种应用程序...无处不在。

常见问题解答 (FAQ)

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

VIEWSTER 应用程序可将您的 Philips GoGear 变为一款高品质的娱乐设备。从众多电影、连续剧和剪辑中选择，让每次旅行都充满刺激。只需登录并按播放即可 – 无论何时何地！

常见问题解答 (FAQ)

<http://viewster.com/help.aspx>

Audible

Audible.com 所提供的不仅仅是数字语音书籍。

常见问题解答 (FAQ)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SA3CNT_UM_37_V1.3_WK1228.3

