



Philips
Minicadena Hi-Fi

550 W



FWM6000

Sonido potente, claro y magnífico

con este sistema de sonido

El sistema Hi-Fi FWM6000/10 eleva la potencia de la música con sus 550 W RMS y su potencia de salida de 7500 W PMPO. Un subwoofer proporciona unos graves ricos, mientras que UniSound ofrece un sonido claro y natural. Disfruta de la música de dispositivos USB y reproductores de música portátiles.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Subwoofer para unos graves potentes
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido
- UniSound para un sonido cristalino y natural
- Potencia de 500 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Música MP3 de varias fuentes

- Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Compatible con MP3-CD
- Copia música de CD, radio y karaoke en dispositivos USB

Cómodo y fácil de usar

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Conexión al televisor o al reproductor de DVD

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar


de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Cambiador de 3 discos



Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.


UniSound

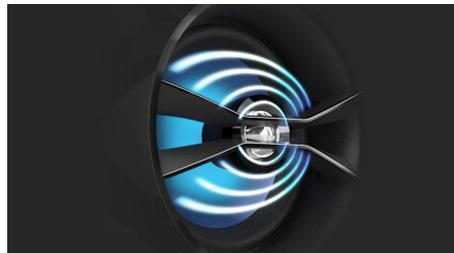

Prepárate para una música más clara y natural, sin lugar a dudas. La tecnología UniSound

aprovecha el diseño acústico y la experiencia en ingeniería para ofrecer el sonido tal y como se concibió. En los altavoces convencionales, el tweeter y el woofer ofrecen el sonido desde distintas ubicaciones. Esto genera marcadas interferencias que distorsionan el sonido, lo que produce un audio antinatural, plano y reprimido. UniSound libera la música colocando el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando una rigurosa ingeniería de cruzado, que reduce ampliamente las interferencias y ofrece un sonido natural, fiel al original.

Copia música en dispositivos USB

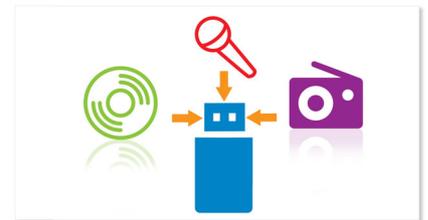

Copia música de CD, radio y karaoke en dispositivos USB



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 500 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Incredible Surround, control digital del sonido, 4 modos, control ambiental virtual, UniSound

Altavoces

- Número de cajas de altavoces: 3
- Altavoz: 2 woofer de 6,5", Tweeter de 2", 3 vías
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/ programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: OM, FM
- Antena: Antena FM, antena OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: Conexión para micrófono
- Entrada de PC (entrada auxiliar): 2 x RCA (Audio)

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por

radio

- Número de discos: 3
- Tipo de cargador: Carrusel para 3 CD
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco

Accesorios

- Mando a distancia: 28 botones con 2 pilas AAA
- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
- Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual de usuario: Portugués brasileño, Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 25 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 200 x 314 mm
- Alto del altavoz principal: 320 mm
- Anchura del subwoofer: 250 mm
- Profundidad del subwoofer: 465 mm
- Altura del subwoofer: 330 mm
- Anchura de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad de la unidad principal: 380 mm
- Altura de la unidad principal: 322 mm
- Anchura del embalaje: 1030 mm
- Profundidad del embalaje: 553 mm
- Altura del embalaje: 413 mm

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Grabación de audio

- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de programas de radio, un disco, una pista
- Fuentes de grabación de USB: AUX, CD, entrada micrófono, sintonizador, USB



Fecha de emisión
2017-03-20

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.