



Philips
Sportkopfhörer mit Bügel

ActionFit

On-Ear
Orange und Schwarz

SHQ5200

Ein sportlicher Begleiter

Rutschfest, sicherer Sitz mit Silikongriff

Der ultraleichte ActionFit Kopfhörer SHQ5200 wurde mit seiner Widerstandsfähigkeit und ergonomischen Form für die anspruchsvollsten Workouts entwickelt. Die 40 mm Neodym-Treiber sorgen für kräftige Bässe, während dank des offenen Akustik-Designs und der abnehmbaren Ohrpolster eine komfortable, trockene und kühle Nutzung gewährleistet ist.

Ausgezeichneter Sound mit zusätzlichem Bass Boost

- 40 mm Neodym-Lautsprecher für einen Megabass und optimale Leistung
- Mit dem offenen Akustik-Design können Sie auf Ihre Umgebung reagieren

Entworfen für einen sicheren und bequemen Sitz

- Mit den abnehmbaren und abwaschbaren Ohrpolstern ist eine trockene und kühle Nutzung gewährleistet.
- Mit dem rutschfesten Bügel mit Silikongriff können Sie sich frei bewegen
- Perfekt sitzender Bügel passt sich optimal jeder Ohrkontur an

Entworfen für hohe Leistung

- Ultraleichte 99-g-Kopfhörer für großartige Passform und größten Komfort
- Kevlar-verstärkten Kabel für ultimative Robustheit

PHILIPS

Besonderheiten

40 mm Neodym-Lautsprecher



Mit packender Musik aus den leistungsstarken 40 mm Neodym-Lautsprechern mit tiefem und dynamischem Bass kommt richtig Stimmung auf. Mit den ActionFit-Kopfhörern können Sie Ihre Leistung anheizen – egal, wie schweißtreibend das Workout ist. Machen Sie eine lebhaft bewegende Sounderfahrung, unabhängig von Ihrem Workout oder Ihrem Ziel.


Abnehmbare und abwaschbare Ohrpolster



Schwitzen erlaubt – Ihre ActionFit SHQ5200-Kopfhörer sind mit einzigartigen Ohrpolstern ausgestattet, die von einem feuchtigkeitsabführenden Stoff umhüllt sind, der Ihnen eine bequeme, kühle und trockene Nutzung während des Workouts gewährleisten. Nehmen Sie die Ohrpolster


nach mehrmaligem Gebrauch ab, waschen Sie sie, und sie sind so gut wie neu.

Rutschfester Bügel

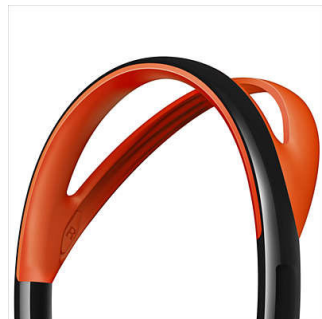

Die ActionFit SHQ5200-Kopfhörer bieten einen speziell entwickelten Bügel, der während Ihres anspruchsvollsten Workouts sicher passt. Der rutschfeste Bügel wurde mit einem innovativen Silikongriff ausgestattet, der genügend Kontaktpunkte auf Ihrem Kopf gewährleistet, etwaiges Verrutschen zur Seite oder das Vor-Zurück-Pendeln bei Ihren Bewegungen während Ihres Workouts verhindert.


Offenes Akustik-Design

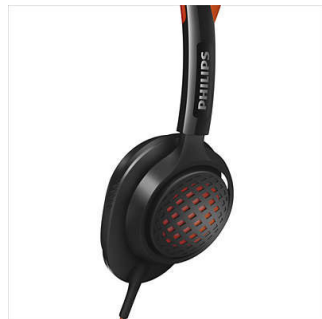

Zu Ihrer eigenen Sicherheit ermöglichen die ActionFit-Kopfhörer Ihnen, sich Ihrer Umwelt bewusst zu sein – besonders beim Outdoor-Workout. Mit der offenen Akustik-Plattform

können Sie wahrnehmen, was um Sie herum geschieht, während Sie Ihre Musik vollkommen genießen.

Perfekt sitzender Bügel

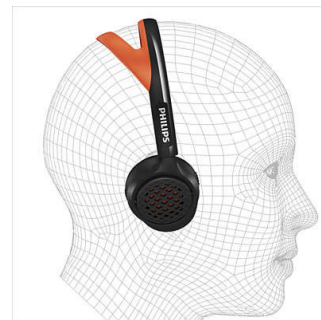

Ihr ActionFit-Kopfhörer bietet einen diskret entworfenen, perfekt sitzenden Bügel mit ergonomischen Ohrkappen, die sich nach strengsten Testverfahren allen Ohrtypen – unabhängig von Form und Größe – bequem und perfekt anpassen.

Ultraleichte 99 g

Mit seinen leichten 99 g ist der ActionFit SHQ5200 einer der leichtesten Kopfhörer auf dem Markt. Seine effiziente Architektur verfügt über einzelne Teile, die speziell einer präzisen Balance zwischen ergonomischer Struktur und komfortablem Gewicht dient. Der Bügelhalter besteht aus hochwertigem Polypropylen, wodurch ein gleichmäßig fester Griff und eine diskret stilvolle Passform gewährleistet werden.

Kevlar-verstärktes Kabel

Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 18 – 21.000 Hz
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Empfindlichkeit: 101 dB
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Impedanz: 32 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kevlar-Kabel
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 1.2 m
- Anschluss: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 24.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 1 kg
- Höhe: 22.8 cm
- GTIN: 1 69 23410 71939 7

- Nettogewicht: 0.366 kg
- Eigengewicht: 0.634 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 7.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 71939 0
- Bruttogewicht: 0.258 kg
- Nettogewicht: 0.122 kg
- Eigengewicht: 0.136 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 19.2 cm
- Breite: 14 cm
- Tiefe: 5.6 cm
- Gewicht: 0.102 kg

Zubehör

- Inklusive: Schutzhülle



Ausstellungsdatum
2024-04-24

Version: 1.3.11

EAN: 69 23410 71939 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com