

Philips 7000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

CinemaPerfect HD

Воспроизведение дисков Blu-ray 3D
DivX Plus HD
Встроенный WiFi

BDP7700



Устройте кинотеатр у себя дома!

Зачем ходить в кино? Ведь с Philips кинотеатр можно устроить прямо у себя дома! Телевизор BDP7700 с технологией CinemaPerfect и разрешением Quad Full HD гарантирует поразительное качество воспроизведения видео и изображений. А аналоговый 7.1-канальный аудиовыход гарантирует звучание, как в настоящем кинозале.

Услышать больше

- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- Сенсорные кнопки для удобства управления
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Встроенный WiFi-п для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D




Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

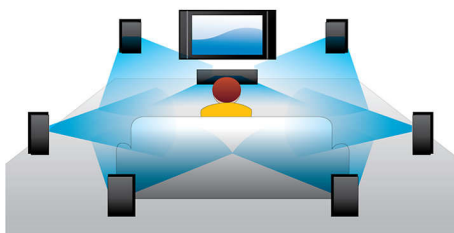

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

7.1-канальный объемный звук

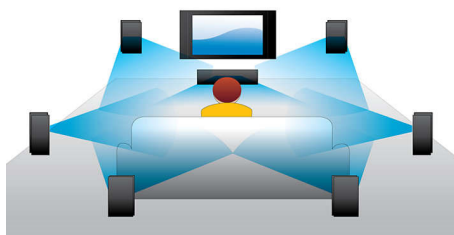

Оцените превосходное качество звука любого типа медиаданных. При просмотре фильма можно включить 7.1-канальную систему объемного звука, чтобы погрузиться в действие. При прослушивании музыки (когда в объемном звуке нет необходимости) автоматически включается 2.1-канальная стереосистема, обеспечивающая оптимальное звучание. Всегда можно выбрать один из многочисленных предустановленных режимов воспроизведения звука на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере: естественное стереозвучание, 7-канальный стереозвук или 7.1-канальный объемный звук Dolby TrueHD и DTS Master Audio для качественной передачи аудио высокой четкости.

Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-

изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете наслаждаться Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

SimplyShare



При помощи Philips SimplyShare можно транслировать музыку, фильмы и фотографии с планшетного ПК, смартфона или компьютера на домашний кинотеатр или проигрыватель Blu-ray. Все развлекательные материалы можно передавать непосредственно на устройства DLNA либо при помощи пульта ДУ выбирать и передавать медиафайлы с компьютера. Для наилучших результатов беспроводной потоковой передачи загрузите приложение SimplyShare на свой планшетный ПК или смартфон. Теперь можно с легкостью наслаждаться всеми доступными развлечениями.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24 бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 20 Гц
- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналоговый 5.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Цифровой оптический выход, Ethernet, Выход HDMI, Слот для карты SD/SDHC, Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, Встроенный WiFi
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5
- Smart TV Плюс: Приложение MyRemote, SimplyShare

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Языки экранных меню: Английский, Русский, Украинский
- Удобство использования: Быстрый выход из режима ожидания, Приложение MyRemote, Сенсорные кнопки управления
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 15 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,15 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,3 кг

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 490 x 87 x 310 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 435 x 40 x 230 миллиметра
- Вес продукта: 1,58 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC (многоканальный), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Автоматическая настройка под размера экрана, Улучшение цвета, Адаптивное улучшение качества контента, Динамическое повышение контрастности, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Шумоподавление, Прогрессивное сканирование, Quad HD (3840 x 2160), Повышение качества видео
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Преобразование 2D в 3D, Full HD 1080p

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Форматы сжатия: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 9.1.7

EAN: 87 12581 62361 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com