



Philips Harmony
Chaîne hi-fi DVD

Station d'accueil pour iPod/
iPhone/iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



Un son fidèle et naturel

L'obsession du son

ClariSound vous offre une qualité de son parfaite, dans les moindres détails. Conçu en aluminium, ce superbe ensemble vous permet de lire la musique de votre iPod/iPhone/iPad tout en le chargeant, mais également des CD et des DVD, avec un suréchantillonnage vidéo à 1080p avec HDMI pour des images nettes.

Un son exceptionnel

- ClariSound pour une qualité de son parfaite, dans les moindres détails
- Tweeter surélevé pour un son riche et naturel
- Caisson de basses en fibre de verre pour une reproduction naturelle du son
- Port de basses innovant délivrant des basses riches et pures
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Puissance de sortie totale de 160 W RMS

Votre musique et vos films depuis plusieurs sources

- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad
- Lecture de DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique


Finition haute qualité avec matériaux nobles

- Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

PHILIPS

Points forts

ClariSound

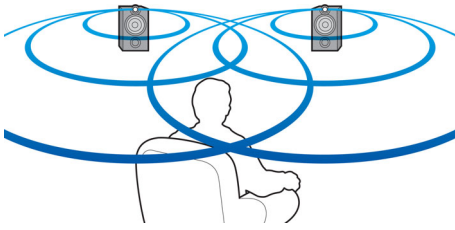

ClariSound donne un nouveau souffle à vos musiques préférées en vous offrant un son riche et précis, alliant profondeur et caractère. Le tweeter surélevé est l'assurance d'un son d'une clarté exceptionnelle, tandis que le caisson de basses en fibre de verre, d'une efficacité remarquable, vous fait profiter d'une plage sonore étendue pour imprégner n'importe quelle pièce de votre musique. En outre, la technologie innovante de port de basses de Philips permet de combiner ce son pur à des basses profondes et claires. Sans oublier le dôme souple qui vous assure une reproduction des voix et des instruments fidèle à la réalité pour apprécier pleinement chaque nuance, dynamique ou émotive, de l'œuvre originale.


Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal

sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

Dolby Digital

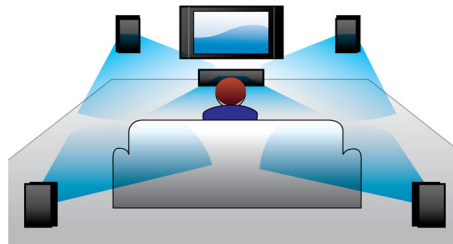

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

HDMI 1080p



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 80 W
- Système audio: Dolby Digital
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Réglage graves/aigus, Intensité

Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5,25", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes
- Enceintes - améliorations: connecteurs plaqués or

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture sur station: lecture et pause, avance et retour rapides, menu, flèches haut et bas, piste suivante et précédente
- Modes de lecture USB Direct: lecture/pause, avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Autres: Compatible ID3-Tag

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DivX Ultra, CD vidéo/SVCD, Clé USB
- Modes de lecture de disques: Lecture standard, Recherche avant/arrière, Retour rapide, Avance rapide, Pause, Saut, Reprise de lecture à l'arrêt, Répétition A-B, Répétition, Angle, Zoom, Contrôle parental, Menu Disque, Ralenti, Affichage à l'écran
- Code région DVD: 2

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Rotation, Diaporama avec lecture MP3, Zoom
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, FM mono
- Préréceptions: 20
- RDS: nom de la station, type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Installation aisée (plug-and-play), Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Casque: 6,3 mm
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Entrée AUX, Antenne FM, Enceintes droite et gauche, Sortie ligne, MP3 Link

Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB, Alarme iPod
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: Écran VFD
- Indications: Mode DIM
- Affichage multilingue à l'écran: Français, Français, Allemand, Italien, Danois, Néerlandais, Finnois, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Tchèque, Grec, Hongrois, Roumain, Slovaque
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Contrôle du volume du système

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble vidéo composite (Y), Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie
- Télécommande: Télécommande 44 touches avec 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: 16 langues

Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 270 mm
- Hauteur de l'unité principale: 142 mm
- Profondeur de l'unité principale: 295 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 180 x 282 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 320 mm
- Largeur de l'emballage: 750 mm
- Hauteur de l'emballage: 350 mm
- Profondeur de l'emballage: 340 mm
- Poids brut: 16,5 kg
- Poids net: 14,5 kg

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Compatible iPad

- Compatible avec: iPad

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération



Date de publication
2016-12-14

Version: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 08 71258 15792 58

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com