



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Kompaktna zasnova

MP3-CD
Črna



AZ305W

Uživajte v glasbi, kjerkoli ste

Uživajte v preprostih vsakodnevni rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Enostavna uporaba

- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Sprejemnik FM za poslušanje radia


Bogat in čist zvok

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

PHILIPS

Značilnosti

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

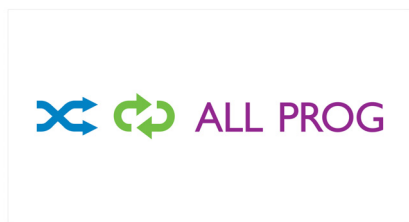

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Sprejemnik FM

Sprejemnik FM za poslušanje radia

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Antena: Antena FM

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 2 x 1 W RMS

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Vhod AC

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 262 x 245 x 123 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 284 x 155 x 264 mm
- Teža izdelka: 1,6 kg
- Teža vključno z embalažo: 2 kg



Datum izdaje 2015-06-03

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 001 05517
EAN: 08 71258 16943 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com