

Philips Heritage Audio
komponens hifi rendszer

Hi-Fi cső

Selyem dóm magassugárzó 150 W

MCM906



A hangzás bűvöletében

Élvezze a Hi-Fi hangzás nyújtotta melegséget

Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért
- Selyem dóm magassugárzó a kristálytiszta hangzásért
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 150 W kimeneti RMS összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból

- Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért
- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek



A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtekinthetjük Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k ripplelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Selyem dóm magassugárzó



A selyem dóm magassugárzó membránja selyemből készül - olyan anyagból, amely

minőségét tekintve a más, magassugárzóknál alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, amelyet a membránhoz használnak, kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete garantálja a minimális akusztikai szóródást. Ennek eredményeképp a selyem dóm magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles hangtartományban szól.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisan csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Magas/mély hangok szabályozása

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használat a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Fiziológiai hangerő

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

USB Direct




Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

150 W RMS

A rendszer RMS összteljesítménye 150 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Fa hangsugárzók

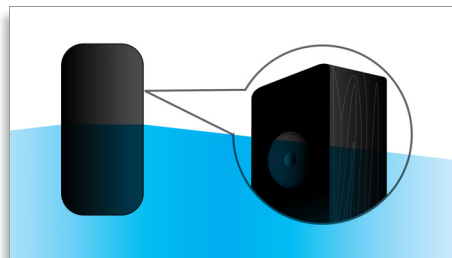

A természet biztosan a legjobbat nyújtja számunkra. A fa olyan akusztikai jellemzőkkel rendelkezik, amely különösen alkalmas a tesztek audióberendezésekben és hangszerekben való használatára. A zongorákat és a hegedűket nem véletlenül készítik fából, ahogyan e hangsugárzók háza sem véletlenül lett fa. A fa hangsugárzók gazdag és élethű hangélményt nyújtanak.

Műszaki adatok

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS, 2 x 150 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Elektroncsöves előerősítő, Magas- és mélyhang-szabályozás, hangerő

Hangszórók

- Hangszórók: 5,25"-es mélynyomó, kúpos dóm magassugárzó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, aranyozott hangszóró-csatlakozók, levehető hangszórórácsok

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott állomások: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Antenna: FM antenna
- RDS: rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (6,3 mm-es)
- Aux be: 2xRCA (audió)
- USB: USB gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Továbbfejlesztett kijelző: DIM üzemmód
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Távezérlő
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Bruttó tömeg: 17 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 185 x 225 mm
- Fő hangszóró magassága: 305 mm
- Főegység mélysége: 290 mm
- Csomag szélessége: 794 mm
- Főegység magassága: 130 mm
- Csomag magassága: 380 mm
- Főegység szélessége: 280 mm
- Csomag mélysége: 244 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W



Kiadás dátuma
2011-09-22

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 42263
EAN: 87 12581 44333 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com