

飞利浦 3000 series  
蓝光光盘 / DVD 播放机

DivX Plus HD

支持 WiFi  
BD-Live



BDP3200



## 在家享受蓝光影院的体验

本款外观华美的播放机拥有全高清蓝光和 DivX Plus HD 效果，为您打造梦幻般的家庭影院体验。只要拥有 USB 2.0 规格的 USB 闪存盘或便携式硬盘，就可直接从盘中轻松欣赏您最喜爱的视频和音乐文件。

### 更丰富的视觉享受

- 支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 播放蓝光光盘，全高清 1080p 分辨率展现清晰画面
- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- 将 DVD 的视频像素提升至 1080p 并通过 HDMI 接口输出，可呈现接近高清的画面
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕

### 更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声


### 更投入的娱乐体验

- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 欣赏所有来自 CD 和 DVD 的电影和音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐

# PHILIPS


# 产品亮点

## 播放蓝光光盘

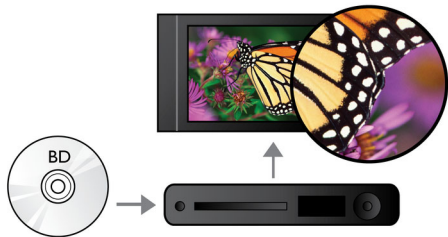

蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

## Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

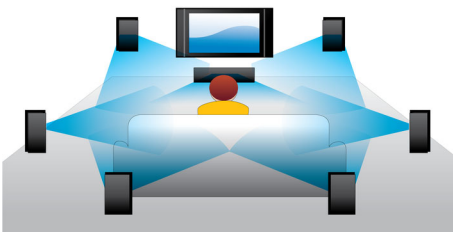

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

## RealMedia 视频

支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片

## 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

## 24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录

制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。

## DVD 视频像素提升



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以高清分辨率欣赏标准清晰度的 DVD 电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

## EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 视频像素提升, 逐行扫描
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz

## 视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘
- 压缩格式: H.264, VC-1, MPEG2, WMV, XviD, AVCHD, DivX Plus™ HD, MKV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 断点续播, 慢进, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强: Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6

## 多媒体应用

- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 视频播放格式: RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

## 声音

- 声音系统: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS, 杜比数字
- 信噪比: 105 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 92 分贝
- 频率响应: (20kHz) ± 0.5dB (最高 / 最低, 2 声道, DVD) 赫兹
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫

## 音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: DTS, 杜比数字, MP3, PCM, WMA, AAC (多声道)

## 播放数码照片

- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 高分辨率, 旋转, 幻灯片放映, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 图像压缩格式: JPEG

## 连接

- 背面连接: HDMI 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网, USB: 固件升级和 BD-Live, USB: 仅适用于飞利浦 WiFi 适配器
- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 网络连接: 支持 Wi-Fi (802.11 g/n)\*

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 儿童保护: 儿童锁
- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 附件

- 随附的附件: 用户手册, 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 中文, 简体中文

## 功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: 18 瓦
- 待机功耗: 0.3 瓦

## 尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 495 x 99 x 303 毫米
- 重量 (含包装): 2.4 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 435 x 42 x 208.5 毫米
- 产品重量: 1.65 千克



发行日期 2019-02-28

版本: 2.1.2

12 NC: 8670 000 66688  
EAN: 69 23410 70620 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 要升级来访问 YouTube, 请访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
\* 除巴西外的所有拉丁美洲国家都需随附的适配器。