

Philips 2000 series  
DVD reproduktor

HDMI 1080p

USB 2.0  
DivX Ultra  
CinemaPlus

DVP2882



## Za oštrije i čistije slike

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Reproduktor vaših snova s besprijekomom, realističnom slikom i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! DVD reproduktor DVP2882 tvrtke Philips pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

### Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska

### Oživite zvuk i sliku

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- CinemaPlus za bolju, oštriju i jasniju sliku
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

### Jednostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

### Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona


# PHILIPS

## Istaknute znač.

### HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### CinemaPlus

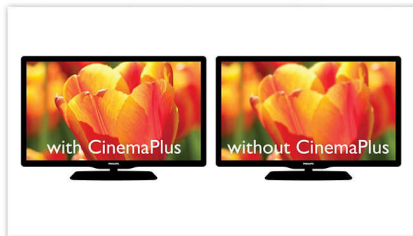

Uživajte u oku ugodnoj slici koja je izuzetno oštra i može se usporediti sa stvarnom. Inteligentni algoritam CinemaPlus primjenjuje se na svaki piksel u svakoj slici, analizirajući ga prije optimizacije oštine i postojanosti boje. Rezultat je očit - vidjet ćete više detalja, slika će biti kristalno čista i sve će izgledati izuzetno prirodno. Filmske večeri više nikada neće biti iste.

### ProReader Drive



ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada

imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

### Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

### Multimedijski DivX


Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

### USB Media Link

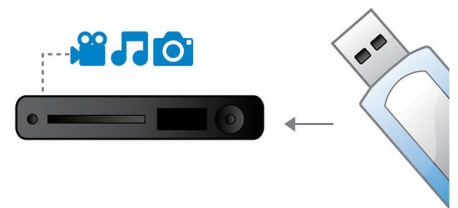

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.



# Specifikacije

## Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): > 100 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): > 85 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 90 dB
- Omjer signala i šuma: > 100 dB

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, HDMI izlaz

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 60427 5
- Duljina: 31.6 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 28 cm
- Bruto masa: 1.3 kg
- Visina: 7.7 cm
- Neto masa: 1 kg
- Tara: 0.3 kg

## Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Blokada uređaja, Roditeljski nadzor

## Snaga

- Potrošnja energije: < 11 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 31.6 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeci položaj
- Širina: 28 cm
- Dubina: 7.7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 60427 5
- Bruto masa: 1.3 kg
- Neto masa: 1 kg
- Tara: 0.3 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 21 cm

- Širina: 27 cm
- Dubina: 3.3 cm
- Masa: 0.89 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Jamstveni list, Međunarodni jamstveni list

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,38 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 316 x 77 x 280 mm
- Proizvod (Š x V x D): 270 x 37,5 x 201 mm
- Masa proizvoda: 1 kg

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s
- Broj bitova u sekundi za WMA: 32 - 192 kb/s

## Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG

## Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progressivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije (720p, 1080i/p)

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG
- Poboľšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprodu. MP3 zapisa, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 2.1.3

EAN: 48 95185 60427 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)