

Philips
USB'li DVD oynatıcı

DivX Ultra
Karaoke

DVP5168KX



DivX interaktif özelliklerinin keyfini çıkarın

DivX Ultra ile

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi deyimini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Akıllı Ses özelliği, ses ayarlarını en iyi hale getirir
- Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

Kullanım kolaylığı

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct

Gelişmiş karaoke keyfini çıkarın

- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

PHILIPS

USB'li DVD oynatıcı
DivX Ultra Karaoke


Özellikler

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Her şeyi oynatır

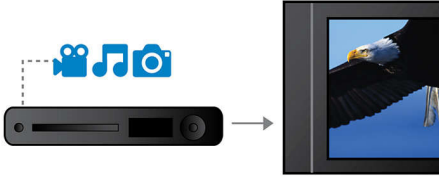


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileceğiniz lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Akıllı Ses

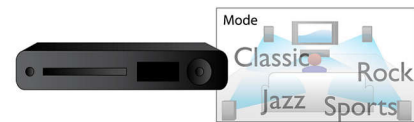

Akıllı Ses özelliği, size en iyi eğlence deneyimini sunmak için, ultra bas, bas, tiz sesler ve ses dengesiyle ilgili en iyi ayarları sağlar.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

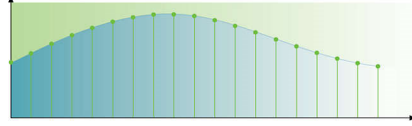


192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Karaoke Puanlaması



Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.


Her şeyi oynatır

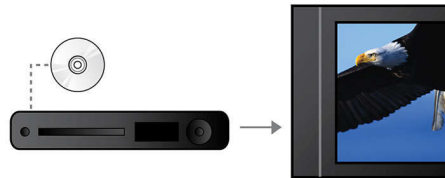

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


DVP5168KX/51

Aşamalı Tarama

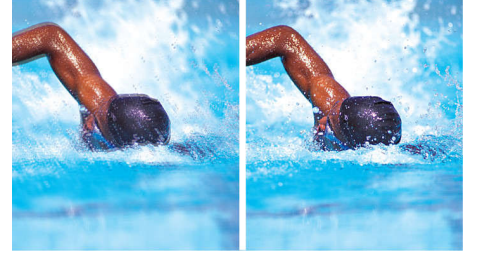

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

5.1 kanal ses çıkışı

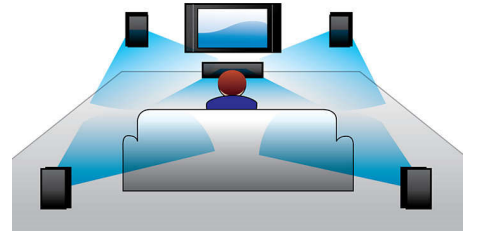

Surround ses için 5.1 kanal ses çıkışı

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

DIVX
ULTRA

SMART SOUND

KARAOKE
SCORING

5.1
CHANNEL
OUTPUT

5.1
CHANNEL
OUTPUT

VIDEO
DIRECT

MP3

PICTURE
CD

DIVX

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: 90

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Mikrofon
- Arka Bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Çok kanallı analog ses çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Lehçe, Rusça
- Karaoke: MIC ses seviyesi

Güç

- Güç tüketimi: 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,8\text{ W}$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm

- Set Yüksekliği: 38 mm
- Ambalaj Genişliği: 562 mm
- Set Derinliği: 209 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme, Akıllı Görüntü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

