

Philips 5000 series  
Lettore DVD / Blu-ray

**Smart TV Plus**  
Predisposto per Skype  
3D

**BDP5510**



## Blu-ray 3D e il meglio di Internet sul tuo TV

Lasciati stupire dalle prestazioni offerte dal lettore Blu-ray 3D Philips BDP5510 per la visione dei film a casa tua. Esplora il meglio di Internet sul tuo TV con Smart TV Plus in modo semplice, grazie al sistema WiFi-n integrato. Guarda tantissimi video con DivX Plus HD.

### Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Smart TV Plus per usufruire di servizi online e contenuti multimediali sul TV
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- Conversione istantanea da 2D a 3D per un'esperienza cinematografica realistica
- Connessione di rete DLNA per riprodurre immagini e video dal PC

### Senti di più

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA per un audio surround HD 7.1

### Partecipa di più

- Sistema WiFi-n integrato per prestazioni più veloci e con una portata superiore
- SimplyShare per connettere e riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento in modalità wireless
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV
- Connessione a tastiera tramite USB per una facile navigazione Web e con Smart TV

# PHILIPS


## In evidenza

### Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

### Dolby TrueHD e DTS-HD MA

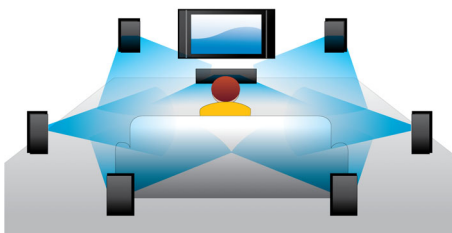

Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

### Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

### Smart TV Plus



Il sistema Home Theater Philips con lettore Blu-ray e Smart TV Plus offre una serie di funzioni avanzate, come Net TV, SimplyShare e MyRemote. Net TV offre un'ampia gamma di informazioni e intrattenimento online per il tuo TV con servizi come i video on-demand. Con SimplyShare, puoi accedere a foto, musica e film archiviati sul tuo PC comodamente dal tuo divano. Inoltre, puoi controllare il sistema Home Theater utilizzando il tuo smartphone o tablet attraverso l'applicazione Philips MyRemote.

### Conversione istantanea da 2D a 3D



Scopri l'emozione del 3D a casa tua utilizzando la tua raccolta di film 2D. La conversione istantanea in 3D usa la tecnologia digitale più avanzata per analizzare il contenuto dei video 2D e distinguere gli oggetti in primo piano da quelli nello sfondo, generando, in questo modo, una mappa di profondità che converte i normali formati video 2D in 3D entusiasmanti. Insieme al tuo TV 3D compatibile, ora sei pronto a provare il full HD 3D

### SimplyShare



Con Philips SimplyShare puoi condividere musica, filmati e foto da tablet, smartphone e PC sul tuo sistema Home Theater e lettore Blu-ray. Puoi riprodurre in streaming tutti i contenuti per l'intrattenimento dai dispositivi compatibili con DLNA o utilizzare il telecomando per accedere ai file multimediali sul tuo PC e riprodurli in streaming. Per la migliore esperienza wireless, installa l'applicazione SimplyShare sul tuo tablet o smartphone. Ora sei pronto per un intrattenimento a tutto tondo senza problemi.

# Specifiche

## Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Cavo alimentazione, Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente
- Accessori opzionali: Videocamera Skype selezionata\*

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

## Riproduzione video

- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2
- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Scansione progressiva, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

## Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti alla rete: 802.11 b/g/n, WiFi integrato
- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ethernet, Uscita HDMI, Alloggiamento scheda SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Applicazione MyRemote, Net TV,

SimplyShare

## Funzioni utili

- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Facilità d'uso: Accensione rapida, Applicazione MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Lingue OSD (On-Screen Display): Cecoslovacco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Lucida, Portoghese, Romeno, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Turco
- Predisposto per Skype

## Dimensioni (lxpxa)

- Prodotto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del prodotto: 1,82 Kg
- Imballo: (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,26 Kg

## Immagine/Display

- Formato: 4:3, 16:9, 21:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit/148 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- Blu-ray 3D: Conversione da 2D a 3D, Full HD 1080p

## Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: 0,3 W

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Dynamic Range (1 kHz): = 90 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 can., DVD) Hz Hz
- Rapporto segnale/rumore: = 100 dB
- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Data di rilascio  
2014-08-18

Versione: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181  
EAN: 87 12581 64864 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Fotocamera FreeTalk Skype <TALK-7191>, per maggiori informazioni, visitare il sito [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)