



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®
Spritzwassergeschützt
Power Bank
16 W, Akku



BT7700B

Spin360max

Imposanter leistungsstarker Sound in alle Richtungen

Stellen Sie den Lautsprecher ganz nach Belieben auf. 360°-Sound ermöglicht beeindruckenden Sound aus jeder Richtung. Der Lautsprecher wurde mit einem Akku mit extralanger Lebensdauer ausgestattet, der nicht nur Musikwiedergabe für einen halben Tag ermöglicht, sondern auch Ihr Smartphone lädt. Bluetooth Multipair ermöglicht den unmittelbaren Wechsel zwischen Musik von zwei Geräten.

Optimal für die Verwendung unterwegs

- Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für Musikgenuss – jederzeit und überall
- Spritzwassergeschütztes Design – ideal für den Gebrauch in nassen Umgebungen
- Lautsprecher dient als Power Bank für Smartphones
- Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe

Noch vielseitiger

- Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten mit MULTIPAIR
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Sound, der Sie beeindruckt

- Doppelte Lautsprechertreiber und passiver Bassstrahler sorgen für ein einzigartiges Sounderlebnis
- Digitale Klangverarbeitung für natürliche, störungsfreie Musikwiedergabe
- 2 x 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

PHILIPS


Besonderheiten

Doppelte Lautsprechertreiber



Doppelte Neodym-Lautsprechertreiber mit 1,75" bieten einen natürlichen, klaren und ausgewogenen Klang, und zwei gegenüberliegende passive Bassstrahler verstärken die Bässe. Full-Range-Lautsprecher auf der Vorder- und Rückseite erzeugen sogar 360°-Sound und bieten gleichbleibende Klangqualität, egal in welche Richtung der Lautsprecher ausgerichtet ist.

Digitale Klangoptimierung

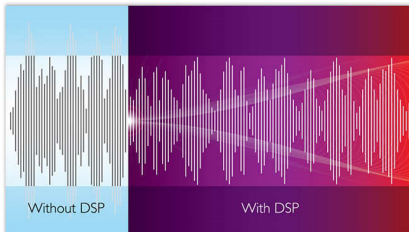

Die fortschrittliche Technologie zur Klangverarbeitung verbessert die Wiedergabe Ihrer Musik, sodass jede Note mit absoluter Präzision erklingt und jede Pause mit purer Stille gefüllt wird. Die Klangverarbeitungstechnologie von Philips optimiert die Leistung kompakter Lautsprecherboxen und sorgt somit für einen klaren, detailgetreuen und kraftvollen Sound ohne jegliche Störung.

Spritzwassergeschütztes Design



Eine leicht wasserabweisendes Design macht den Lautsprecher ideal für die Dusche, die Küche, die Verwendung in der Nähe des Pools oder an einem Regentag. So können Sie Ihre Musik überall genießen.

Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe




Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder – mit den integrierten Akkus, die bis zu 12 Stunden halten. Hören Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr, und vermeiden Sie die umständliche Suche nach einer Steckdose. So können Sie sich frei bewegen und eine Musikwiedergabe von bis zu 12 Stunden genießen.

Lautsprecher als Power Bank




Der Lautsprecher fungiert auch als Ersatz-Ladegerät: Sie können den Akku des Lautsprechers verwenden, um Ihr Smartphone oder Tablet per USB-Kabel aufzuladen.

Wechseln Sie die Musikwiedergabe zwischen 2 Geräten

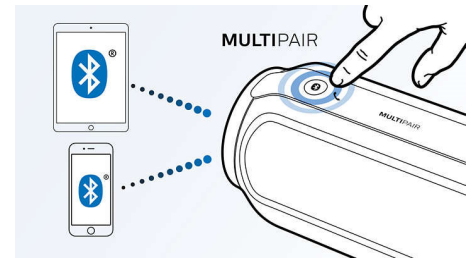

Dank der Kopplung mit 2 Smart-Geräten gleichzeitig können Sie Ihre Musik von einem beliebigen Gerät ohne lästiges Entkoppeln und erneutes Koppeln wiedergeben. Um einen Titel auf einem anderen Gerät wiederzugeben, unterbrechen Sie den Titel auf dem ursprünglichen Gerät, und spielen Sie den Titel anschließend über ein anderes Gerät ab, das die Wiedergabe übernimmt. Dies eignet sich perfekt für die Freigabe von Musik mit Freunden, auf Partys oder einfach nur zur Wiedergabe von Musik, die auf verschiedenen Geräten gespeichert ist. Lassen Sie auch Ihre Freunde und Familie eine Kopplung durchführen, sodass Sie Musik ganz einfach miteinander austauschen können.

Kabelloses Musik-Streaming

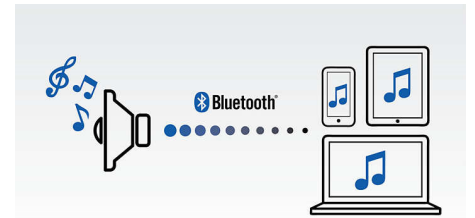

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 8 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler
- Lautsprecher: 2 x 1,75"

Konnektivität

- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher
- USB-Anschluss: zum Aufladen von Mobilgeräten (5 V, 1 A)

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Funktioniert mit: den meisten Bluetooth-Smartphones, Tablets, Musikgeräten
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mit Retina-

- Display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- andere Musikgeräte: mit Bluetooth 2.1 oder höher

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 12 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-Ladekabel, Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,97 kg
- Produktmaße (B x T x H): 81 x 76 x 214 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 225 x 117 x 123 mm
- Produktgewicht: 0,68 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 1.0.7

EAN: 48 95185 62397 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com