

Philips
5.1-kanalno kućno kino

Blu-ray Disc reprodukcija

HTS7540



Uživajte u punoj snazi kina u vlastitom domu

uz reprodukciju Blu-ray Disc medija

Ovaj sustav daje slike visoke rezolucije i surround zvuk u modernom dizajnu uz kvalitetnu aluminijsku završnu obradu. Zvučnici proizvode hi-fi surround zvuk kako bi vam pružili kino doživljaj kod kuće.

Vrhunski doživljaj slušanja

- Napredno digitalno pojačalo za čist i snažan zvuk
- DoubleBASS tehnologija pruža puniji i dublji bas
- Visokotenci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa
- Clear Voice za razumljive vokale u filmovima i glazbi
- FullSound™ oživljava glazbu u MP3 formatu
- Dolby TrueHD i DTS-HD za vrlo vjeran surround zvuk

Dizajn koji će uljepšati vaš životni prostor

- Energy Star za energetska učinkovitost i malu potrošnju energije
- Moderan dizajn s aluminijskom završnom obradom i staklenim postoljima

Povežite uređaj i uživajte u svim oblicima zabave

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute značajke

Dolby TrueHD i DTS-HD



Uz Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential sadržaji s Blu-ray Disc medija najbolje će zvučati. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, tako da ćete čuti točno ono što trebate čuti. Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential upotpunit će vaš doživljaj zabave u visokoj rezoluciji.

DoubleBASS tehnologija




DoubleBASS vam omogućava da čujete čak i najdublje basove iz kompaktnih niskotonaca. Prepoznaje niske frekvencije i reproducira ih u zvučnom opsegu niskotonca, pružajući snažniji i bogatiji zvuk basa te osiguravajući potpuni doživljaj slušanja, bez kompromisa.

Blu-ray Disc reprodukcija

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate

detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika unose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

Visokotonci s mekanom kupolom

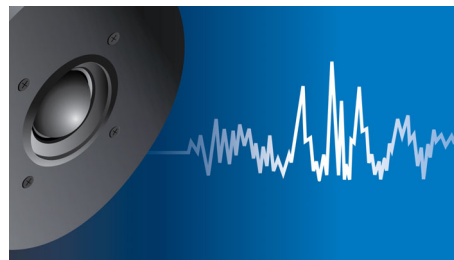

Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas

uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live.

Clear Voice



Kritični trenuci u razgovoru ili nadahnjujuće riječi pjesme često će vam promaknuti. Premotavanjem DVD-a narušava se zabava, dok se jednostavnim zanemarivanjem propuštenog sadržaja smanjuje užitak. Clear Voice je inovativna tehnologija zvuka koja znatno poboljšava razgovjetnost govora, bez obzira radi li se o razgovoru ili pjesmi. Uz ovu tehnologiju čut ćete svaku riječ, tako da ćete u potpunosti uživati u onome što gledate.

EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.



Specifikacije

Slika/Zaslon

- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz
- Poboľšane karakteristike slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Ukupna snaga (RMS): 1000 W
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 180 - 14000 Hz
- Omjer signala i šuma: >65 dB
- Sustav zvuka: DTS®, Dolby Digital, Dolby® Prologic II, Stereo
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Noćna reprodukcija
- Postavke ekvilizatora: Rock, Akcija, Classic, Koncert, Drama, Lounge, Igranje, Sport

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Mediji za reprodukciju: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash pogon (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (dvoslojni)

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 256 kb/s i VBR

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Brzi USB, MP3 linijski ulaz
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video

izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), AUX ulaz, FM antena, Easy-Fit zvučnički priključci, Ethernet, Koaksijalni digitalni ulaz, Optički digitalni ulaz

Snaga

- Napajanje: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,8 W
- Potrošnja energije: 180 W

Zvučnici

- Satelitski zvučnik: 4 podna zvučnika, trostruki
- Izlazni stupanj za sat. zvučnike: Visokotonski zvučnik od 18 mm, 2x 3-inčni woofer punog opsega
- Impedancija satelitskog zvučnika: 6 om
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Središnji zvučnik: Magnetski zaštićeni, trostruki
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 2 x 2,5-inčni woofer, Visokotonski zvučnik od 18 mm
- Centralna frekvencija: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 3 om
- Izlazni stupanj za niskotonac: Vrlo učinkovit 8-inčni woofer
- Frekvencijski opseg niskotonca: 40 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni

Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, FM antena, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list, HDMI kabel

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 435 x 64 x 341 mm
- Težina aparata: 4 kg
- Dimenzije surround zvučnika (Š x V x D): 98 x 1108 x 93 mm
- Težina surround zvučnika: 3,9 kg
- Dimenzije srednjeg zvučnika (Š x V x D): 370 x 104 x 87 mm
- Težina središnjeg zvučnika: 1,3 kg
- Dimenzije subwoofera (Š x V x D): 295 x 375 x 295 mm
- Težina niskotonca: 6,3 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 1115 x 610 x 365 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 28 kg



Datum izdavanja
2017-04-04

Versija: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com