

Philips  
głośnik ze stacją dokującą i  
funkcją Bluetooth®

dla urządzeń Android

AS351



## Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Głośnik ze stacją dokującą AS351/12 firmy Philips zapewnia doskonałą dźwięk i pięknie wygląda. Oferuje możliwość dokowania telefonu z systemem Android i odtwarzania jego zawartości oraz ładowania go, a także równoczesnego ładowania drugiego urządzenia za pośrednictwem złącza USB. Do zestawu dołączono aplikację Songbird, która umożliwi łatwą synchronizację muzyki między telefonem i komputerem.

### Krystalicznie czysty dźwięk

- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych
- Precyzyjnie dostrojone tuby basowe zapewniające pełny i głęboki bas
- Wspaniałe efekty dźwiękowe dzięki Bluetooth
- Transmisja muzyki z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth

### Elegancja i niewielkie rozmiary

- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

### Wygodne użytkowanie

- Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić/ładować telefon Android
- Odkrywaj muzykę i inne funkcje i dziel się nimi dzięki aplikacji DockStudio
- Songbird umożliwia poznawanie, odtwarzanie i synchronizowanie muzyki pomiędzy komputerem i urządzeniem Android

# PHILIPS

głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth® dla urządzeń Android

## Zalety

### FlexiDock



Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.

### Transmisja muzyki poprzez Bluetooth



Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze.

### Możliwość ładowania dwóch urządzeń mobilnych

Możliwość doładowania drugiego urządzenia mobilnego za pomocą złącza USB

### Zasilanie bateryjne lub sieciowe

Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży

### Wspaniałe efekty dźwiękowe podczas grania

Wrażenia podczas grania nigdy nie są kompletne bez wspaniałych efektów dźwiękowych. Teraz gry w smartfonie lub innym urządzeniu przenośnym mogą być jeszcze bardziej ekscytujące — dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą firmy Philips, który zapewnia wspaniałą, głośną i wyraźną dźwięk. Można to osiągnąć w bardzo prosty sposób, korzystając z technologii Bluetooth. Wystarczy nawiązać bezprzewodowe połączenie Bluetooth między urządzeniem przenośnym a głośnikiem ze stacją dokującą i można rozpocząć grę.

### Port AUX-in do łatwego podłączenia

Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

### Kompaktowa konstrukcja


Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

### Technologia ekranowania

Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

AS351/12

### Tuby basowe

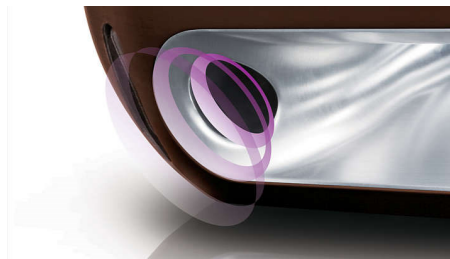

Duża objętość akustyczna (3 l) każdego głośnika niskotonowego, precyzyjnie zestrojona z tubami basowymi zapewnia imponującą, jak na głośniki kompaktowych rozmiarów, jakość i zwartość tonów niskich. Wynik – wyjątkowy realizm i niesamowite doznanie słuchowe.

### Aplikacja DockStudio dla urządzeń Android



Bezpłatna aplikacja Philips DockStudio zawiera zestaw doskonałych, nowych funkcji usprawniających korzystanie z głośników ze stacją dokującą. Możesz słuchać tysięcy internetowych stacji z całego świata, przeglądać swoją kolekcję muzyki i udostępniać słuchane utwory lub zdjęcia wykonawców znajomym w serwisie Facebook lub Flickr. Aplikacja zawiera funkcję muzyczną Songbird, która umożliwia odkrywanie, odtwarzanie i bezproblemowe synchronizowanie pomiędzy komputerem i urządzeniami z systemem Android. W trybie zegara umożliwia z kolei konfigurowanie wielu dostosowanych do potrzeb użytkownika alarmów muzycznych i zapewnia dostęp do najnowszych prognoz pogody. Aplikację można całkowicie za darmo pobrać ze sklepu Google Play.



## Dane techniczne

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

### Głośniki

- Przetworniki głośnikowe: 2 pełnozakresowe 3"

### Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Pasmo Bluetooth: linia wzroku, 10 m
- Wejście AUX

### Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

### Akcesoria

- Przewody: 3,5 mm AUX-in

### Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):  
271 x 130 x 90 mm

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawie:

Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Ładowanie telefonu Android

### Zgodność z urządzeniami Android

- System Android w wersji 2.1 lub nowszej
- Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- Złącze micro-USB
- Więcej szczegółów i najnowsze informacje na temat zgodności można znaleźć na stronie: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock)

### Aplikacja DockStudio dla urządzeń Android

- Zgodność: Głośnik Philips ze stacją dokującą do urządzeń Android
- Odtwarzanie muzyki: Aplikacja Songbird dla systemu Android
- Połączenie Bluetooth: pomiędzy telefonem Android i głośnikiem ze stacją dokującą. W pełni automatyczne połączenie po umieszczeniu w stacji dokującej
- Radio internetowe: Radio Tuneln z ponad 7 tysiącami stacji
- Zegar: Wyświetlacz analogowy, Cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: Wiele rodzajów alarmów, Wyłącznik czasowy, Budzenie przy muzyce, Budzenie przy dźwiękach natury, Budzenie przy widoku zdjęcia
- Nazwa aplikacji: DockStudio, możliwość darmowego pobrania ze sklepu Android Market

