

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3578

Забележителен съраунд звук с дълбоки и мощни баси

Тази напълно цифрова система издава изключителен съраунд звук, като осигурява усещането на кинозалата в дома ви. Тя възпроизвежда широка гама от формати от дискове от всички видове, както и от портативни плейъри и USB устройства.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Clear Voice за по-добро слушане на вокалите във филми и музика
- Karaoke резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома
- Звук DoubleBASS за по-пълно възпроизвеждане на басите
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS

Акценти

DoubleBASS




DoubleBASS гарантира, че ще чуete дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

Clear Voice



Критично важни моменти в разговор или вдъхновяващи текстове в песен често се изпускат. Пренавиването на DVD прекъсва забавлението, а ако просто игнорирате пропуснатото, приятното усещане намалява. Clear Voice е иновационна аудио технология, която значително подобрява разбираемостта на вокалите, независимо дали става въпрос за изговор, или песен. То гарантира, че чувате всяка дума, така че можете да се радвате в най-пълна степен на това, което гледате.

FullSound™

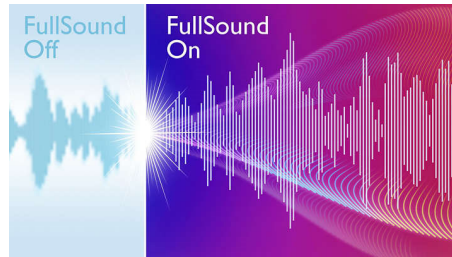


Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като я обогатява и подобрява, така че напълно се потапяте в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни басы с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с истински реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио,

без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

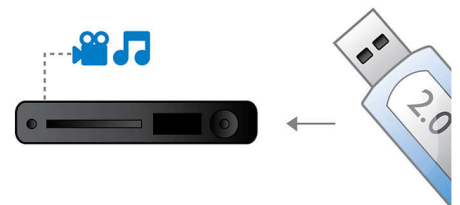

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Karaoke резултати



Добавете нотка на забавление към своите караоке сеанси с "Караоке резултати". Подложете на оценка изпълнението си, за да го усъвършенствате или да се състезавате с приятели. Функцията "Караоке резултати" автоматично оценява пеенето ви и дава забавна картинка, показваща доколко добре сте се справили. Забавлението никога не свършва.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 40-20000 Hz
- Изходна мощност (RMS): Предни/съраунд 4x170 W, централен/събуфър 2x250 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Рок, Действие, Класика, Концерт, Драма, Лондж, Игри, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 1200 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран, трилентови
- Сателитен високоговорител: 4 колони за поставяне на пода
- Говорители в централната колона: 1x 2" куполен високоговорител за високи честоти, 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" широколентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 8-инчов високоэффективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Вход за микрофон 3,5 мм, Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Допълнителен вход (AUX), FM антена, Конектори за тонколони Easy-Fit, Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM

Захранване

- Потребявана електроенергия: 200 W
- Електрозахранване: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS видео кабел, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 75 мм
- Дълбочина на опаковката: 411 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Тегло с опаковката: 21,5 кг
- Височина на центр. високоговорител: 105 мм
- Височина на опаковката: 595 мм
- Височина на изделието: 57 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,43 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 440 мм
- Ширина на опаковката: 1030 мм
- Дълбочина на изделието: 360 мм
- Тегло на апарата: 3,69 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 262 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 1199 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 264 мм
- Тегло на събуфъра: 5,76 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 3,55 кг
- Дълбочина на събуфъра: 360 мм
- Височина на събуфъра: 352 мм
- Ширина на събуфъра: 242 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.2.10

EAN: 87 12581 45963 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com