

飞利浦
蓝光分体式 Hi-Fi 系统



MBD3000



执着于音

欣赏高保真音乐和电影

借助飞利浦蓝光分体式 HiFi 系统 MBD3000，尽享全高清 1080p 影像、球顶高音扬声器、Dolby TrueHD 高保真声音以及更多。采用优质材料打造，蓝光 DVD、CD 等媒体表现出色，感观动人。

丰富您的音效体验

- 100W RMS 总输出功率
- Dolby TrueHD 可呈现高保真环绕声
- 球顶高音扬声器，提供通透自然的音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制

丰富您的电影体验

- 24 fps 帧速率 1080p 带来影院级画面效果
- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 播放蓝光光盘，全高清分辨率展现清晰画面
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- EasyLink 可通过 HDMI CEC 控制所有通过 HDMI 连接的设备。
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐


高档材质，精工打磨

- 原木扬声器，再现动听的自然音效
- 铝制外壳

PHILIPS

产品亮点

100W RMS

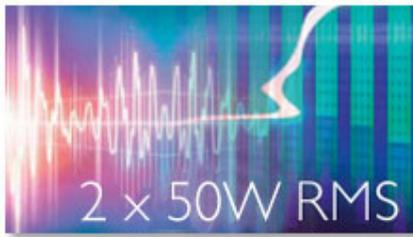

此系统总输出功率为 100W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

24 fps 帧速率 1080p



24 帧每秒的视频可将真正的影院体验带到您家中。原始的胶片也是以这种帧速率录制的，因此它能提供真正独特的氛围和画面效果。飞利浦蓝光光盘播放机可直接呈现 24fps 的影像效果，从而带来令您惊叹的影院级高清画面。


BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为

您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

播放蓝光光盘

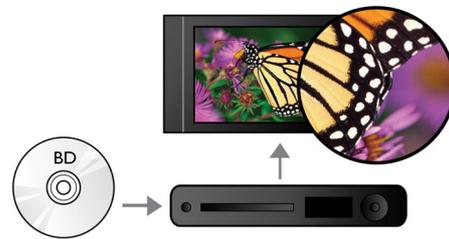


蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

Dolby TrueHD

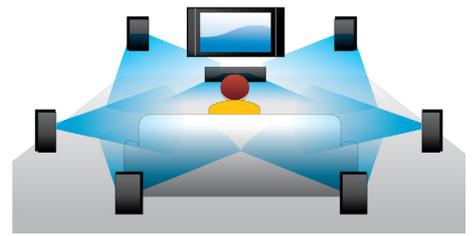

Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。


球顶高音扬声器

球顶高音扬声器再现清澈的高频和低频频率，改善来自扬声器的整体声音清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合，提供清晰的语音清晰度和器乐声效纯净度，从而在与高音扬声器的组合配对时均衡整体音效。

EasyLink

您想必不希望用一堆遥控器来控制您的家庭娱乐人机系统中的所有产品。借助通过 HDMI-CEC 的 EasyLink，您将能够使用 STB 遥控器来控制（例如同时打开 / 关闭系统）其他兼容 HDMI-CEC 的设备。EasyLink 使用标准的 HDMI 电缆来传输系统命令。当您按 STB 遥控器上的按钮时，遥控器将自动向电视或其他兼容 HDMI-CEC 的设备发送相关的信号。

高速 USB 2.0 连接

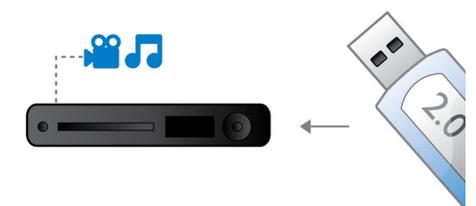

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。



规格

图片 / 显示

- 画面效果增强：视频像素提升，高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描
- 宽高比：16:9, 21:9, 4:3

视频播放

- 播放媒介：BD 视频, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, Video CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘, DivX Ultra
- 压缩格式：H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- 光盘播放模式：标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 蓝光区域码：C
- DVD 区域码：6

声音

- 输出功率：2x50W RMS
- 音效增强：D 类数字功放器, 响度, 高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 Plus, Dolby True HD, DTS

扬声器

- 主音箱：双路, 5 英寸低音扬声器, 锥形 / 球顶高音扬声器, 可拆卸扬声器网罩

音频播放

- 播放媒介：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 压缩格式：杜比数字, DTS, MP3, WMA, PCM

播放数码照片

- 播放媒介：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 图像压缩格式：JPEG
- 画面效果增强：高清分辨率, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM 立体声
- 自动数字调谐
- 预设电台：20
- 调谐增强：自动存储

连接

- 背面连接：HDMI 输出, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 光纤输出, 左右扬声器, AUX 输入, 以太网
- 前接 / 侧接：USB 2.0
- 耳机：3.5 毫米

便利性

- 时钟：主屏显示
- 闹钟：CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟, 定时关机
- BD-Live (1GB 内部存储)
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放
- 儿童保护：儿童锁
- 屏幕显示语言：英语, 简体中文

附件

- 随附的附件：交流电源线, 音频 / 视频电缆, 全球保修单, FM 天线
- 用户手册：英语, 简体中文
- 遥控器：50 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 快速入门指南：英语, 简体中文

电源

- 电源：220-240 伏, 50/60 Hz
- 功耗：25 瓦
- 待机功耗：<0.25 瓦

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 247 x 98 x 277 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 160 x 255 x 231 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 410 x 440 x 325 毫米



发行日期 2014-03-13

版本：1.3.2

12 NC: 8670 000 63156
EAN: 69 23410 70176 0© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。www.philips.com