


Philips Fidelio  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

Bluetooth

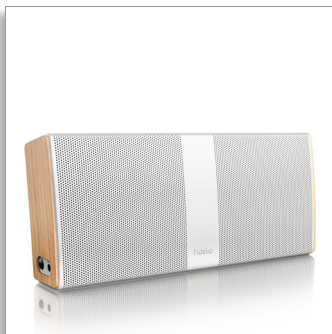

P9WHT

## Přenosná verze věrného zvuku

### Posedlost zvukem

Bezdrátový reproduktor Philips Fidelio nabízí vysoký výkon a přenosnost. Poskytuje skvělý čistý dynamický zvuk a je dokonale vhodný pro použití doma nebo na cestách. Díky bezdrátovému streamování hudby prostřednictvím připojení Bluetooth máte k dispozici bezproblémové hudební potěšení.

#### Jedinečná kvalita zvuku

- Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro širokopásmový a přirozený zvuk
- Basové reproduktory a technologie wOOx pro solidní, úchvatně hluboké basy
- Optimalizovaný filtr výhybky pro velmi přirozené vyvážení tónů
- Vysoce výkonný zesilovač pro skvělou hlasitost a dynamiku

#### Navržen pro cesty

- Prvotřídní provedení v přírodním dřevě a hliníku
- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli


#### Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Port USB pro nabíjení libovolného mobilního zařízení
- Úroveň baterie se zobrazuje automaticky po dotyku reproduktoru
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

**PHILIPS**  
Fidelio

# Přednosti

## Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou

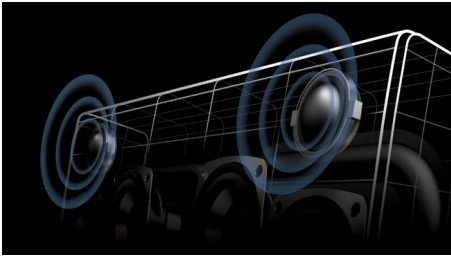

Díky kuželovým výškovým reproduktorům s měkkou membránou jsou vysoké frekvence velmi detailně prokreslené a přesné. Jedná se o technologii, kterou jako první představila společnost Philips v 60. letech a která se od té doby využívá ve velké většině špičkových reproduktorových skříní. Velmi otevřená prostorová prezentace je možná rovněž do značné míry díky těmto výškovým reproduktorům, které se vyznačují velmi nízkou směrovostí a zkresením. V porovnání se systémy využívajícími pouze širokopásmové reproduktory je zvuk prostorný a přirozený z jakéhokoli místa v oblasti poslechu.

## Basové reproduktory a technologie wOOx

I přes velmi kompaktní akustický objem je zvuk basů solidní a překvapivě hluboký, takže si lze vychutnat všechny typy hudby. Postará se o to kombinace dvou vysoce výkonných basových reproduktorů a jednoho velkého pasivního reproduktoru s velkou plochou na každý kanál: to vše ve velice pevné skříni, kde nedochází k žádným ztrátám energie basů. Velká pohyblivá hmota pasivního reproduktoru umožňuje vyladění systému na velmi nízkou frekvenci 80 Hz a současně brání vzniku vzduchové turbulence, která by se jinak u tohoto designu objevila. Nechte na sebe působit rytmus hudby a nenechte si ujít jediný takt.


## Optimalizovaný filtr výhybky

Naši akustičtí technici věnovali celé dny a noci optimalizaci filtru výhybky tak, aby zvuk zůstal co nejpřirozenější i ve velmi odlišných akustických prostředích. Počínaje malými místnostmi a konče otevřeným prostorem, od jemných úrovní poslechu po maximální hlasitost jsou hlasy čisté a přirozené a zvuk není ani agresivní, ani únavný, dokonce ani při vysokých úrovních poslechu. Můžete tedy poslouchat celé hodiny a stejně budete chtít slyšet další a další kousky ze své oblíbené hudby.

## Vysoce výkonný zesilovač

Hlasitost a dynamika jsou skvělé, a to díky vysoce výkonnému zesilovači, jenž spolupracuje s 8 vysoce efektivními měniči. Oba výškové reproduktory byly na míru přizpůsobeny pro tento jedinečný výrobek. Vyznačují se vysokým silovým faktorem, což zajišťuje dynamický a působivý zvuk na všech úrovních poslechu. Hudba je živá, dynamická a lze si ji prostě vychutnat za všech okolností.

## Bezdrátový přenos hudby

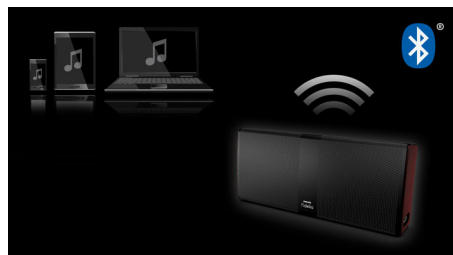

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce


notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

## Port USB



Tento reproduktor je vybaven portem USB. Pokud se vám téměř vybila baterie v chytrém telefonu, ať doma nebo na cestách, tento přenosný reproduktor vám umožní přenést baterii uloženou v reproduktoru do mobilního zařízení.

## Úroveň baterie

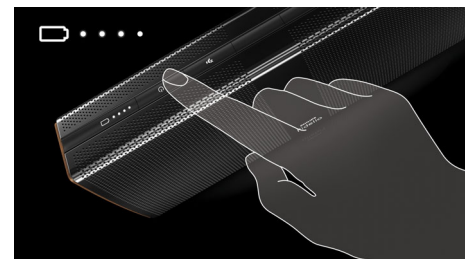

Stačí se reproduktoru jemně dotknout a zobrazí se úroveň baterie.

# Specifikace

## Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android:  
Ano
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth:  
Ano

## Reproduktory

- Vylepšení reproduktoru: Basový kanál wOOx
- Vlnití reproduktoru: 2 x 3/4" kuželový výškový reproduktor, 4 x 2" širokopásmový basový reproduktor
- Výstupní výkon (RMS): 20 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC,

Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 287 x 63 x 127 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 326 x 101 x 224 mm

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 h



Datum vydání 2016-10-12

Verze: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391  
EAN: 08 71258 16628 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)