

Philips  
Бездротовий телефон

Кольоровий TFT дисплей,  
4,6 см/1,8 д.  
Динамік на трубці



D6301W



## Відважна вишуканість

Бездротовий телефон Philips D630 поєднує у собі вишуканий вигляд та високу ефективність, а також такі функції, як великий повноколірний дисплей, налаштування приватності, систему контролю за дитиною тощо. HQ-Sound забезпечує вражаюче відтворення звуку для завжди чітких розмов.

### Насолоджуйтеся справжньою зручністю

- Висококонтрастний, кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)
- Чорний список, анонімний виклик, безгучний режим, заборона викликів
- Система контролю за дитиною повідомляє про те, коли дитині потрібна увага
- Призначення рингтона певному контакту
- Три поля для призначення 3 номерів одному контакту
- До 18 годин розмов після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить\*

### Винятковий звук

- HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного звуку
- Профілі MySound підтримують Ваші уподобання щодо звуку
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"

### Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання (режими ECO та ECO+) та низьке споживання енергії

**PHILIPS**

Бездротовий телефон  
Кольоровий TFT дисплей, 4,6 см/1,8 д. Динамік на трубці

## Основні особливості

### Кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)

Висококонтрастний, кольоровий TFT дисплей, 4,6 см (1,8 дюйма)

### Функція контролю за дитиною

Отримуйте сповіщення, коли Ви потрібні дитині. Просто поставте трубку DECT у дитячій кімнаті й отримуйте сповіщення на базову станцію чи інший телефон DECT (тобто, інший номер наземної лінії) або мобільний телефон (коли Ви вийшли), коли дитина починає плакати.

### Визначення номера абонента\*




Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

### Дружня до довкілля модель із режимом ECO+



Телефони Philips енергоефективні та беруть довкілля. У режимі ECO випромінювання зменшується на 60%, а під час заряджання – на 95%. У режимі ECO+ випромінювання взагалі відсутнє.

### Розширені налаштування безпеки

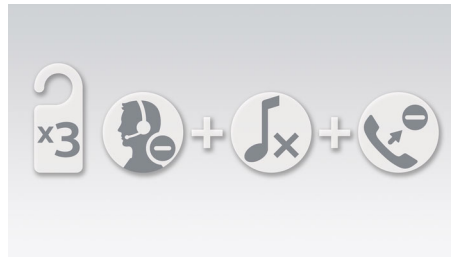

Чорний список обмежує отримання викликів з певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати 4 набори номерів. Функція анонімного виклику обмежує вхідні виклики із прихованими номерами, що інколи використовуються телемаркетологами. Телефон не дзвонитиме, щоб не турбувати Вас. Завдяки тихому режиму можна вимикати рингтони на певний період часу, щоб насолоджуватися тишею та спокоєм. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр (наприклад, платні номери).

### Динамік на трубці




Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися

D6301W/38


викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

### HQ-Sound

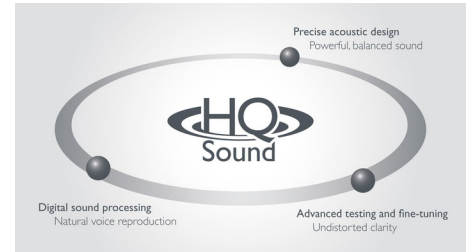

Бездротові телефони Philips із HQ-Sound: для забезпечення відмінної чіткості голосу на наших телефонах DECT ми використовуємо свій десятилітній досвід та передові інновації у сфері розробки аудіовиробів Hi-Fi та сучасних навушників. Коли йдеться про вдосконалення якості звуку, наші інженери з акустики та розробники продумали кожну деталь – високоякісні компоненти, цифрову обробку сигналу, точний акустичний дизайн, вдосконалене тестування й точне налаштування. Результат – чіткий, автентичний звук. Звук такий чудовий та природний, що здається, що співрозмовник знаходиться поруч.

### Профілі MySound

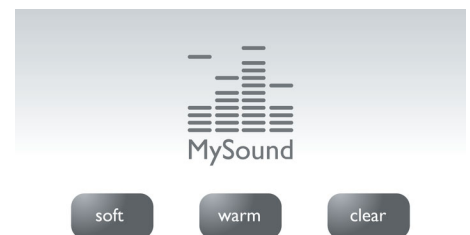

Сприйняття звуку є суб'єктивним, і в кожного свої уподобання щодо прослуховування. MySound персоналізує кожну розмову, дозволяючи вибрати профіль звуку, який найкраще відповідає Ваших уподобанням: "Чіткий" – для надання голосам більшої чіткості; "М'який" – для дружніх, м'якших тонів; "Теплий" – для надання голосам привітності й тепла.

# Специфікації

## Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню з піктограмами
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Персоналізація: Безгучний режим
- Заборона викликів: Обмеження здійснення телефоном певних вихідних викликів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Моніторинг кімнати
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Освітлення події на трубці
- Програмовані гарячі клавіші: Клавіші від 1 до 9
- Керування викликами: Очікування виклику\*, Визначення номера абонента\*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автоматична реєстрація
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 22
- Клавіатура з підсвіткою: Білий
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набираєте
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 18 годин
- Час очікування: до 250 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожилого мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список\*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Сповіщення про події: для голосового повідомлення, пропущеного виклику та режиму вимкненого звуку
- Неслизька поверхня: Хвиляста
- Візуальний дзвінок
- Блокування викликів: Анонімний виклик, Чорний список

## Звук

- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці

- Рингтони на трубці: 10 високоякісних рингтонів
- HQ-Sound

## Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма
- Тип дисплея: Кольоровий TFT, 262 тис.
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

## Об'єм пам'яті

- Ідентифікація VIP-абонентів
- Телефонна книга: 100 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 50 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: до 3 номерів

## Потужність

- Ємність батареї: 650 мАгод
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна ААА
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,7 Вт

## Безпека

- Кодування передачі: так

## Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

## Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Екодизайн

- Режим економії енергії: автоматичний та ручний
- Eco+

## Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,4 x 13,5 x 5,9 см
- Вага брутто: 0,3628 кг
- Вага нетто: 0,2853 кг
- Вага тари: 0,0775 кг
- Код EAN: 48 95229 10696 3



Дата випуску 2022-07-14

Версія: 4.0.4

12 NC: 8670 001 30185  
EAN: 48 95229 10696 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.