




Philips BeNear  
Brezžični telefon

### Serija 1000

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje  
2 slušalki  
2 slušalki

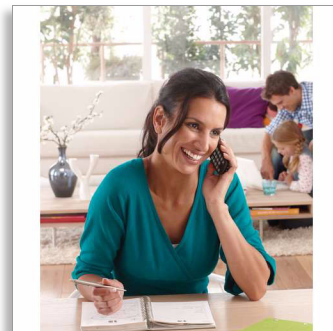

CD1902B

# Zbližujemo ljudi

## Popolnoma enostavno

Ta telefon je bil zasnovan tako, da je popolnoma enostaven in uporabniku prijazen, zato zagotavlja dolgotrajno ergonomsko udobje in odlično reprodukcijo zvoka. Zaradi enostavne namestitve in intuitivnega menija je poosebljena preprostost.

### Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

### Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja
- V imenik lahko shranite do 50 najljubših stikov
- Do 16 ur pogovorov
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče

### Okolju prijazen izdelek

- Do 95 % manj sevanja med polnjenjem
- Nizka poraba energije: < 0,6 W v stanju pripravljenosti



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Značilnosti

## Napredni zvočni preizkusi




Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo zvoka pri uporabi slušalke ali prostoročnega načina.

## Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasek zvok pri vsakem pogovoru.


## Samodejna nastavitve glasnosti

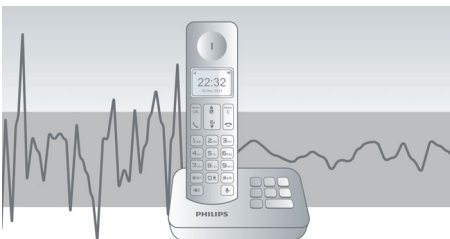

Samodejna nastavitve glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica


razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.

## 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

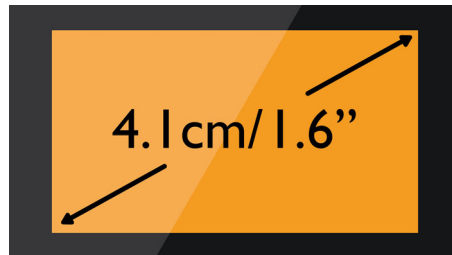

Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z rumenkasto rjavo osvetlitvijo ozadja

## Enostavna namestitvev

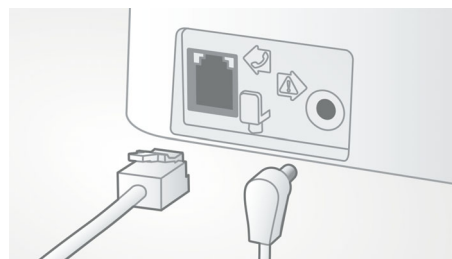

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

## Imenik za 50 imen



Telefonske številke najbližjih naj vam bodo vedno na voljo: v imenik shranite do 50 imen.

## Optimirana postavitev antene



Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

## ID klicatelja



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.



## Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih

## Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Vrsta zaslona: Črno-bel; alfanumerični
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava

## Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Samodejna registracija
- Samodejna prekinitvev klica
- Vkllop/izkllop tona tipk
- Upravljanje klica: Čakajoči klic\*, ID klicatelja\*, Izkllop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici
- Možnost uporabe več osnovnih enot: 1
- Možnost uporabe več slušalk: Največ 4
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Čas polnjenja: 8 ur
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Razpon: Na prostem < 300m; v zaprtem prostoru < 50 m

## Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 vnosov
- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik v osnovni enoti

## Napajanje

- Zmogljivost baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz

## Varnost

- Šifriranje oddajanja: Da

## Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

## Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

## Okolju prijazna zasnova

- Način Eco: samodejna

## Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61248 1
- Bruto teža: 0,708 kg
- Neto teža: 0,58 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 0,128 kg
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče



Datum izdaje 2015-12-23

Različica: 3.1.5

12 NC: 8670 000 79807  
EAN: 08 71258 16124 81

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)