

Numeron valinta puhelinmuistiosta

1. Paina valmiustilassa .
2. Siirry  haluamaasi kohtaan puhelinmuistiossa.
3. Paina näppäintä  tai .

Puhelu yhdistyy.

Kuuntele vastaajaan nauhoitetut viestit

Käynnistä puhelinvastaaja painamalla tukiaseman näppäintä  (viestilaskuri käynnistyy).

Sammuta puhelinvastaaja painamalla tukiaseman näppäintä  uudestaan (viestilaskuri sammuu).

Paina tukiaseman näppäintä  kuunnellaksesi viestit (ensimmäiseksi nauhoitettu viesti toistetaan ensimmäisenä).

Paina  siirtyäksesi toistettavan viestin yli kuuntelemaan seuraavaa viestiä.

Kuuntele nykyinen viesti uudestaan painamalla kerran näppäintä .

Palaa edelliseen viestiin painamalla kahdesti näppäintä .

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestejä kuunneltaessa näppäimillä  .

Poista nykyinen viesti nimi painamalla .

Lisätietoja puhelinvastaajan toiminnasta löydät uuden puhelimesi käyttöohjeesta.

Vianetsintä

Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Ongelma

- Ei valintääntä!
- Soittaja ei kuule äntäni selkeästi!
- **HAKEE...** näkyy puhelimen ruudulla ja  -kuvake vilkkuu!
- Soittajan numero ei näy!

Ratkaisu

- Tarkista kytkennät
- Lataa akut
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Resetoi laite ja rekisteröi luuri uudelleen
- Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Philips toivottaa sinut tervetulleeksi.

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-tuki

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48921 (FI)

 **CE 0168**
Printed in China

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome

ID555



Pikaopas


- 1 Kytke
- 2 Asenna
- 3 Nauti

PHILIPS

Mitä laatikko sisältää?



Luuri

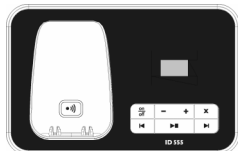


Tukiasema



**Akkukotelon
luukku**



**1 Li-ion
ladattava akku**



Virtalähde



Puhelinjohto*



Käyttöopas



Takuu



Pikaopas



*Puhelinjohto ja pistoke saattavat olla pakkauksessa erillään. **Liitä tällöin pistoke puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.**

Useamman laitteen pakkauksissa on yksi tai useampia luureja, latureita virtajohtoineen ja -muuntajineen sekä ylimääräisiä uudelleenladattavia akkuja.

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.

I Kytkä Tukiaseman kytkeminen


1. Sijoita tukiasema keskeiselle paikalle lähelle puhelin- ja virtapistoketta.

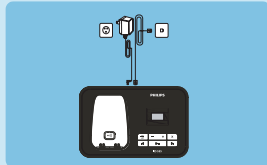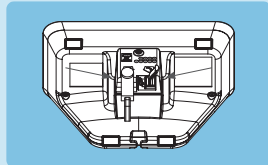

2. Kytkä puhelin- ja virtajohto tukiaseman pohjassa oleviin liittimiin kuvan mukaisesti.
3. Kytkä puhelinjohdon toinen pää sekä virtajohto niiden liittimiin.

2 Asenna Asenna ja lataa ladattavat akut

A Aseta akut

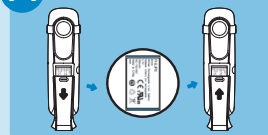

B Lataa luuria 24 tuntia



Tee puhelimen määrittäykset (tarvittaessa)

Akkujen asettamisen ja puhelimen lyhyen latauksen jälkeen puhelimesi näyttää Tervetuloa-viestin useilla kielillä.

1. Paina **VALITS**.
2. Siirry maasi ja haluamasi kielen kohdalle.
3. Vahvista valinta painamalla **VALITS**.
Puhelimesi on nyt käyttövalmis.

3 Nauti

Puhelun soittaminen

Valitse numero (enintään 24 numeroa) ja paina näppäintä **R** tai **OK**.
TAI

Avaa linja painamalla näppäintä **R** tai **OK** ja valitse numero (enintään 24 numeroa).

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, paina näppäintä **R** tai **OK**.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina näppäintä **exit**.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina puhelun aikana **+** valitaksesi **ÄÄNENVOIMAKK. 1**, **ÄÄNENVOIMAKK. 2** tai **ÄÄNENVOIMAKK. 3**.

Soittoäänien valinta

1. Paina valmiustilassa näppäintä **menu**, siirry **+** kohtaan **OMAT ASETUKSET** ja paina **VALITS**, siirry **+** kohtaan **LUURIN ÄÄNET** ja paina **VALITS**, siirry **+** kohtaan **SOITTOÄÄNET** ja paina **VALITS**.

2. Siirry **+** haluamasi soittoäänien kohdalle.

3. Paina **VALITS** soittoäänien valitsemiseksi.

Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä ja näyttö palaa edelliseen valikkoon.

Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistiin

1. Paina valmiustilassa näppäintä **menu**, siirry **+** kohtaan **PUH.MUIST** ja paina **VALITS**, paina **VALITS** tallentaaksesi **UUSI MERKINTÄ**.

2. **SYÖTÄ NIMI** näkyy näytössä.

3. Kirjoita yhteystiedon nimi (enintään 14 kirjainta) ja paina **OK**.

4. Kirjoita puhelinnumero (enintään 24 numeroa) ja paina **OK**.
Puhelin ilmoittaa hyväksymisestä äänimerkillä.

Puhelinmuistion selaaminen

1. Paina **+** valmiustilassa ja siirry **+** selaamaan puhelinmuistiota.
2. Katso tarkemmat tiedot painamalla **VALITS**.