

Philips Streamium
Trådløs musikafspiller

Streamium

NP3300



Nyd tusindvis af internetradiostationer og online musiknumre

Besat af lyd

Få begejstringen ved musikken tilbage og få CD-kvalitetslyd fra internetradio med FullSound. Denne NP3300/12-netværksmusikafspiller fra Philips afspiller også musik trådløst fra PC/Mac, og du har kontrol via dens farveskærm eller via en smartphone-app.

Trådløs, ubegrænset lytteglæde

- Stil ind, og oplev tusindvis af internetradiostationer
- Trådløs streaming af musik og fotos fra din PC/MAC
- Stream og nyd mere end 10 millioner fede sange fra Napster*

Nem navigation og kontrol

- Se albumcover i fuld farve
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips

Tilslutningsklar

- Fungerer med bredbåndsforbindelse og Wi-Fi-router

Lydgengivelse i høj kvalitet

- FullSound beriger din musik med fyldigere bas og mere klarhed
- Stereolydsystem for større musiknydelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs streaming af musik og fotos



Din PC/MAC er fyldt med musik, som du nu nemt kan streame til din lydenhed fra Philips – uden kabelrod. Del dine yndlingssange med andre til fester, eller nyd dem i ro og mag derhjemme. Eller endnu bedre. Gør det samme med dine fotosamlinger, og se dem, lige når du vil, mens du lytter til musik. Udforsk de muligheder, der gemmer sig i din PC/MAC, med nem trådløs streaming.

Napster online musikbibliotek*



Få al den musik, du altid har ønsket dig, med Napster - en online musiktjenester, som tilbyder dig mere end 10 millioner spor fra 790.000 kunsterne, 980.000 albums og alle genrer. Du får problemfri adgang med Philips Micro System takket være det ikonbaserede LCD-display, og du får al den musik, du altid har ønsket dig - hurtigt og nemt. Med blot


nogle få klik har du adgang til Napsters enorme bibliotek fra din PC eller MAC, og musikken streames trådløst, så du kan nyde den på dit Philips-system. Få en ny måde at lytte til musik på nu.

Internetradiostationer



Streamium giver dig tusindvis af internetradiostationer. Nu kan du holde dig orienteret om alle slags musik fra hele verden. Slut Streamium til internettet, og lyt til dine yndlings-onlineprogrammer på dit musiksystem, uden at du behøver tænde for din PC.

FullSound

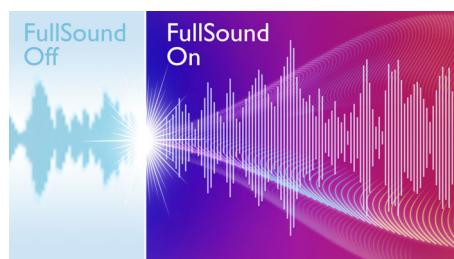

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre musik uden forvrængning.

FullSound er baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme og kombinerer Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

MyRemote-app



Philips MyRemote-app giver dig mulighed for at bruge din iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som en fjernbetjening til styring af dine Philips AV-netværksprodukter. App'en genkender automatisk din Philips Blu-ray-afspiller, dit hjemmebiografssystem eller dit Streamium lydsystem tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk og giver dig omgående kontrol over enhederne fra ethvert sted i dit hjem. Og hvis du har mere end ét Philips AV-netværksprodukt, giver denne app dig mulighed for at skifte mellem dem og styre hver enkelt uafhængigt. Denne gratis app er udelukkende oprettet af Philips.

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Neutral
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: op/ned
- Type: FullSound
- Udgangseffekt (musik): 3 W

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- PC Link gengivefunktion: MP3-streaming via netværk, Trådløs Wi-Fi-tilslutning
- ID3 Tag-support
- Internetradio
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR

Tilslutningsmuligheder

- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Øretelefoner: 3,5 mm

Stillbilledafspilning

- Display på enhed: Streaming fra PC
- Billedkomprimeringsformat: JPEG

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Hvid

- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk, Russisk
- Eco Power-standby: 0,5 watt
- Hovedtelefonstik
- Signalstyrke-indikation
- Ur: På hovedskærm, Internet tid
- Alarmer: Buzzer-alarm, Sleep-timer, Musikalarm (UPnP)
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol, Touch screen-betjening
- Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 1-vejs fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på CD)
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia og brugervejledninger
- Garantikort: Garantikort
- Lysnetadapter: 110 - 240 V
- Lynhåndbog

Mål

- Produktmål (B x D x H): 253 x 103 x 102 mm
- Vægt: 0,78 kg

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertyper: Integreret



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755
EAN: 87 12581 60961 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.