



Philips
CD Soundmachine

Plata



AZ105S

Programa tu música favorita

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Fácil de usar

- Aleatorio/repeticón de CD para disfrute personal de la música
- CD programable de 20 pistas

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS


Destacados

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW



Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Aleatorio/repetición de CD

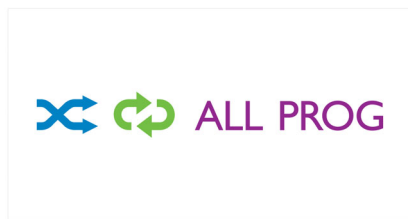

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu



música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

CD programable de 20 pistas

La reproducción programable del CD te permite disfrutar de tus pistas favoritas en el orden que prefieras.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm): Sí

Cómodas funciones

- Tipo de cargador: superior

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA o pilas

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de alimentación
- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 262 x 245 x 123 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 284 x 264 x 155 mm
- Peso del producto: 1,1 kg
- Peso incluido embalaje: 1,8 kg



Fecha de emisión
2013-12-10

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 94512
EAN: 87 12581 65813 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com