

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HDMI 1080p

HTS3520



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบออปติคัล HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ลำโพงใหญ่เสียงเบสที่ทรงพลัง
- เสียงเซอร์ราวด Dolby Digital และ Pro Logic II
- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบให้คะแนนการรณรงค์ไอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน


PHILIPS

sense and simplicity

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล
HDMI 1080p
ไฮโลด


HTS3520/98

ลำโพงพลังเสียงเบส

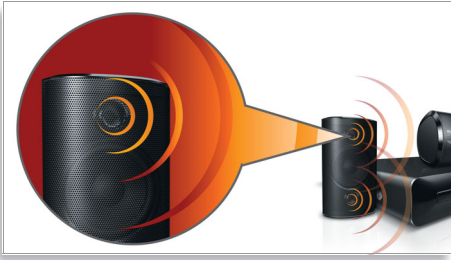

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

Dolby Digital และ Pro Logic II

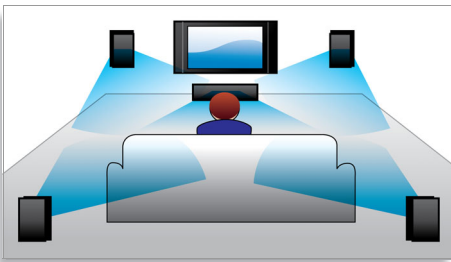

ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ค้นหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดูธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

HDMI 1080p



HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ



เพิ่มความสนุกสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่


เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการรวมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รูปทรงเล็กกะทัดรัด

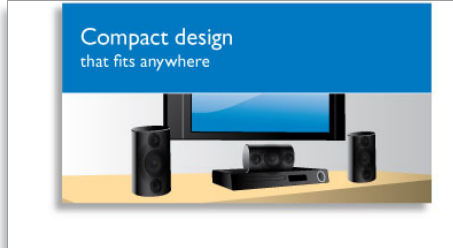

รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา



รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แป้นเคอร์เซอร์รีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานขยาย, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงร้อง
- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Microphone In, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องเสียบเส้าอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.3

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 320 มม.
- นำหนักตัวเครื่อง: 2.84 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 160.9 x 95 x 92 มม.
- นำหนักของลำโพงกลาง: 0.77 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 3 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 160.9 x 87 มม.
- นำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.56 กก.

- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 160.9 x 87 มม.
- นำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.56 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 120 x 307 x 369 มม.
- นำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.84 กก.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.
- บรอร์จักษ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 370 x 385 x 468 มม.
- นำหนักบรอร์จักษ์: 12.65 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงแชนเทิลไลต์
- ตัวซับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแชนเทิลไลต์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเทิลไลต์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแชนเทิลไลต์: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวซับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การไฟพลังงาน: 100 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, คลาสสิก, Concert, Drama, Jazz, Rock, กีฬา
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, ไหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, สเตอริโอ
- กำลังซับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40



วันที่ออก 2013-03-03

เวอร์ชัน: 18.4.6

12 NC: 8670 000 59896
EAN: 87 12581 52501 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com