

飛利浦
藍光光碟 / DVD 播放機

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link

卡拉 OK

RealMedia 視訊播放

BDP2100K



播放您所有藍光光碟與 DVD 影片

體驗藍光效果

飛利浦 BDP2100 藍光播放機讓您即刻享受前所未有的絕佳電影畫質。將藍光光碟與 DVD 內容升級至超清晰 Full HD 1080p 影像，呈現近似 HD 的視訊品質。

更沉醉其中

- BD-Live (Profile 2.0) 可欣賞額外的藍光線上內容
- 享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂

更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 提供高傳真音效


瞭解更多

- 藍光光碟播放功能可呈現全高清 1080p 銳利影像
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- 經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像
- 字幕位置調整功能，可針對寬螢幕進行調整，讓您一字不露

PHILIPS

焦點

藍光光碟播放

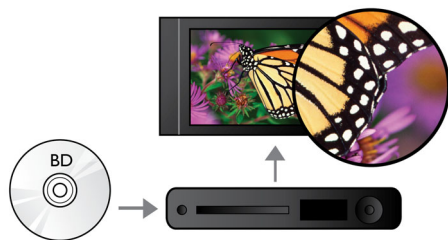


藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

杜比 TrueHD

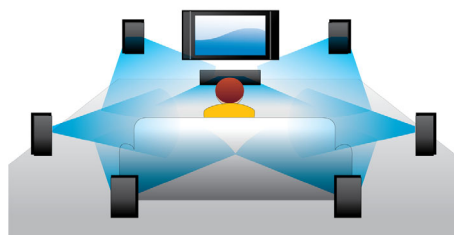

杜比 TrueHD 可完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

DVD 影像升級



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD 電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位音訊頻道，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻於完美，毫無雜訊。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、

Soundbar 喇叭、家庭劇院及電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用裝置之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 的連線設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

享受影片與音樂



享受您所有 CD 與 DVD 的影片及音樂

字幕位置調整功能



字幕位置調整功能是一項提升功能，可讓使用者手動調整電視或電腦螢幕上的電影字幕位置。使用者可以使用遙控器，上下移動螢幕上的字幕。如在劇院與投影機的 21:9 寬螢幕顯示器上，字幕有時會遭到截斷。為了清楚觀看字幕，使用者必須變更顯示器長寬比，因而破壞了寬螢幕效果。有了字幕位置調整功能，使用者可以維持正確的顯示器長寬比，並讓字幕保持在最佳的螢幕位置。

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3, 16:9, 21:9
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級

音效

- 加強音效: 夜間模式
- 音效系統: 杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 2.0 + 數位輸出

視訊播放

- BD 區碼: A
- 壓縮格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 跳過, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- DVD 區碼: 3
- 視訊增強: 循序掃描, 影像放大, Deep Color, x.v. Color

音訊播放

- 壓縮格式: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

靜態相片播放

- 壓縮格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

檔案格式

- 音訊: aac, mka, mp3, wma
- 圖片: GIF, JPEG, JPG
- 視訊: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

光學播放媒體

- 可播放光碟: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

連線

- 前方連接: USB 2.0
- 後方連接: 數位同軸輸出, 乙太網路, HDMI 輸出

便利

- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)

- 兒童保護: 父母監控鎖定
- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕, 單鍵播放, 單鍵待機, 遙控傳遞
- 韌體可升級: 可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 螢幕顯示語言: 英文

電源

- 耗電量: 11 W
- 電源供應器: 220-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 1 瓦

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深): 310 x 40 x 203 mm
- 產品重量: 1.25 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 420 x 90 x 303 mm
- 產品含包裝重量: 2.0 kg

配件

- 附配件: 2 枚四號 (AAA) 電池, 產品註冊卡, 遙控器, 使用手冊
- 使用手冊: 英文, 簡體中文, 繁體中文

外紙箱

- 包裝數: 1
- 外箱 (L x 寬 x 高): 35.5 x 27.9 x 8.7 cm
- 總重: 1.56 kg
- 淨重: 1.2 kg
- 皮重: 0.36 kg
- EAN: 87 12581 67386 4

包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 內含產品件數: 1
- 貨架放置類型: 平置
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 35.5 x 27.9 x 8.7 cm
- 總重: 1.56 kg
- 淨重: 1.2 kg
- 皮重: 0.36 kg
- EAN: 87 12581 67386 4

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 31 x 3.95 x 21.7 cm
- 重量: 1.02 kg



發行日期 2015-09-03

版本: 6.0.4

12 NC: 8670 000 99212
EAN: 08 71258 16738 64© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com