



Philips
Taşınabilir Radyo

DAB+

FM dijital istasyon ayarlayıcı
Pille/AC gücüyle çalışan

AE5020B

İstedığınız yerde DAB+ radyo ile harika müzikler

Net ses deneyimi için DAB+ sinyal alımı özelliğine sahip Philips AE5020 portatif radyo kullanın. Klasik masa üstü tasarımı, DAB+ ve FM istasyon hafızası ve hızlı DAB+ istasyon arama özelliğiyle ideal ve vazgeçilmez bir radyodur.

Kullanım kolaylığı

- Kullanım esnekliği sağlayan şebeke elektriği veya pille çalışma olanağı
- Ekstra kullanım kolaylığı için hızlı DAB istasyon araması
- Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir


En sevdiğiniz istasyonları dinleyin

- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Net ve parazitsiz radyo dinleme keyfi için DAB
- Eksiksiz radyo keyfi için DAB ve FM uyumlu
- Kaliteli ses çıkışıyla radyo keyfi için dahili hoparlör

PHILIPS

Özellikler

İstasyonları ayarlı dijital radyo

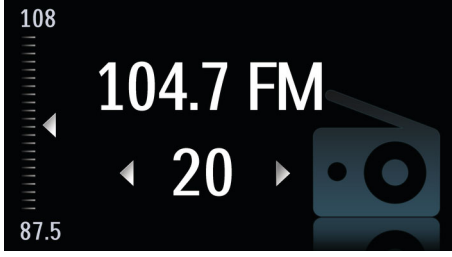

Hafızaya almak istediđiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiđiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Şebeke elektriđi veya pille çalışır



Philips radyonuzu pille ve elektrikle çalıştırırken üstün kullanım kolaylıđının ve esnekliđin tadını çıkarın. Etrafta kullanabileceđiniz bir elektrik prizi yoksa ya da rahatsız edici kablo dađınıklıđı istemiyorsanız pil kullanın. Güç sorunu olmadan uzun süreli kullanım için radyonuzu duvar prizine bađlayın. Artık istediđiniz yerde müzik dinleme özgürlüđünü tam anlamıyla yaşayabilirsiniz.

DAB



DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiđi en güçlü sinyale kilitlenmesini sađlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Hızlı DAB istasyon araması




DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiđi en güçlü sinyale kilitlenmesini sađlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Düşük pil seviyesi göstergesi




Güç azaldıđında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

Dahili hoparlör

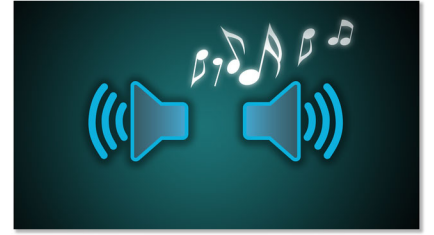

Kaliteli ses çıkışı veren hoparlörle keyfiniz katlansın.

DAB ve FM uyumlu

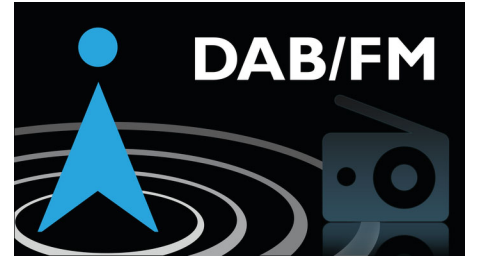

DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net, hışırtısız bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiđi en güçlü sinyale kilitlenmesini sađlar. DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 3 W
- Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
- Ses sistemi: mono

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- DAB: bilgi ekranı, menü, akıllı arama
- İstasyon hafızaları: 20
- Radyo bantları: FM, DAB (Bant III)

Kullanılabilirlik

- Arka ışık
- Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar

- Hızlı başlangıç kılavuzu
- AC Adaptörü

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 0,97 kg
- Ana ünite derinliği: 147,8 mm
- Ana ünite yüksekliği: 155 mm
- Ana ünite genişliği: 211,2 mm

Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 4
- Şebeke elektriği: AC 5,5 V, 1 A



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841
EAN: 69 51613 99102 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com