

Philips  
WeCall Bluetooth-  
konferenshögtalare

Bluetooth® och USB

Överlägset ljud  
Inbyggt batteri  
För iPhone



AECS7000



Ring tydliga konferensamtal oavsett var du befinner dig

med ljud som om ni vore i samma rum

Ring konferensamtal överallt med bärbara Philips WeCall. Den kommer med fyra mikrofoner och funktion som effektivt motverkar eko så att samtalen blir smidiga. Med lysdioder och Bluetooth®-anslutning för bekväm användning.

#### Bäst i klassen när det gäller ljud- och röstprestanda

- Fyra mikrofoner för perfekt 360-graders röstupptagning
- Avancerad brusreducering för klart ljud
- Avancerat ekoreducering för smidiga samtal
- Kraftfull inbyggd högtalare som gör det lätt att höra samtalet och spela upp musik
- Avancerade HD-ljudtekniker för naturliga röster

#### Lättanvänd

- Anslut enkelt till smarttelefoner och bärbara datorer med Bluetooth
- Kostnadsfri WeCall-app för snabba och intuitiva konferensamtal
- Statuslysdioder för samtals-, laddnings- och ljudavstängningsfunktioner
- USB-anslutning för samtal via bärbara datorer

#### Bärbar och bekväm


- Smal och kompakt design som gör den bärbar överallt
- Smal och lätt väska för transport varhelst du vill
- Upp till 8 timmars batterilivslängd och en USB-kabel för laddning



PHILIPS

## Funktioner

### Perfekt röstupptagning

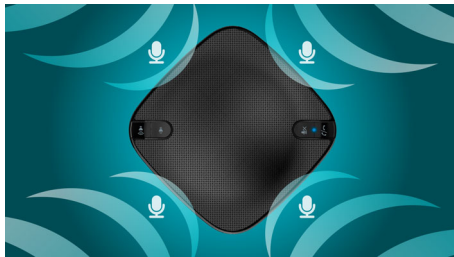

Fyra rundstrålande mikrofoner möjliggör 360-graders röstupptagning från upp till 5 meter bort - för tydlig och naturlig kommunikation utan att du behöver höja rösten eller luta dig över en högtalare - även i den svåraste av miljöer.

### Avancerad brusreducering

Avancerad brusreducering med fyra flerriktade mikrofoner kring högtalaren som gör det möjligt för flera personer att delta i konversationen och säkerställer att röster kan höras på tydligast möjliga sätt. Både konstanta och tillfälliga ljud reduceras för en bullerfri konversation.

### Avancerad ekoreducering

Mycket snabb och avancerad ekoreducering för en revolutionär handsfree, dubbelriktad konversation några meter från högtalaren. En adaptiv algoritm har tagits fram för att eliminera ekon och förhindra tjut till följd av feedback från högtalaren till mikrofonen, vilket är särskilt lämpat för akustiskt svåra förhållanden och i rum med mycket efterklang, t.ex. kontor med få möbler.

### Kraftfull inbyggd högtalare

2-tum neodymiummagnethögtalare med hög känslighet, låg förvrängning och en särskilt formgiven lågprofilkon resulterar i respons med lång räckvidd och bred riktningsspridning. Prata medan du går omkring i rummet och från varsomhelst utan någon kvalitetsförlust. Högtalaren är också perfekt för musikuppspelning.

### Avancerade ljudtekniker


Avancerade HD-ljudtekniker för naturliga röster

### Sömlösa Bluetooth-anslutningar



Sömlösa anslutningar via automatisk hoppning med iPhone-enheter, andra smarttelefoner samt stationära och bärbara datorer med Bluetooth, med en trådlös räckvidd på upp till 10 meter.

### Intuitiva konferensamtal

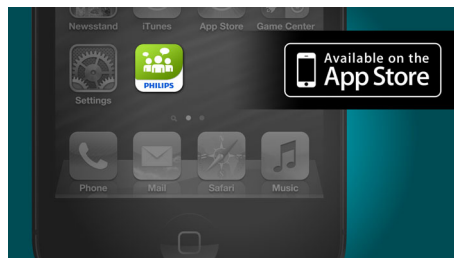

Den praktiska Philips WeCall-appen hanterar gruppamtalsnummer och hämtar även åtkomstkoder direkt från kalendern, vilket gör det lätt att använda kalendern till att ringa och komma åt samtal med en enkel knapptryckning.

### Inbyggda lysdiodindikatorer

Statuslysdioder för samtals-, laddnings- och ljudavstängningsfunktioner

### USB-anslutning

USB-anslutning gör det möjligt för dig att använda högtalaren för samtal från bärbara datorer med Plug and play-funktioner och automatisk enhetsidentifiering.

### Smal och kompakt design

Den smala och bärbara designen gör att du kan ta med dig konferenshögtalaren varhelst du vill. Den får lätt plats i datorväskan för användning på resande fot, hemifrån, på hotellrum eller vid besök hos en affärspartner.

### Inbyggt batteri med lång livslängd



Upp till 8 timmars batterilivslängd vid användning för samtal och upp till 200 timmar i standby-läge. En USB-kabel medföljer för en enkel och bekväm laddning.

### Väska för enkel transport

Den stryktåliga och ultralätta väskan skyddar högtalaren under resan och har en elegant och funktionell design som ger den ett professionellt utseende.

### CES 2014 Innovation Awards



2014 CES Innovations  
Design and Engineering  
Award  
Philips WeCall

Bluetooth® konferenshögtalare AECS7000 är smidig, kompakt, fylld med innovativ och intuitiv teknik, och är perfekt för gruppamtal på smarttelefon. Fyra rundstrålande mikrofoner och ekoreducering garanterar tydliga samtal på upp till 5 meters avstånd.

# Specifikationer

## Trådlös Bluetooth®-teknik

- Version: V2.1 + EDR
- Sortiment: 10 m (fri sikt)
- Profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP med stöd för tal via bredband)

## Philips WeCall-app

- Kostnadsfri nedladdning: Ja, sök efter "Philips WeCall"
- Från Apple Store: iOS 4.3 eller senare krävs

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen, 5:e generationens iPod Touch

## Ljud

- Inbyggda högtalare: 1 x 2-tums
- Uteffekt: 2 W

- Frekvensåtergivning: 140–18 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >75 dB

## Mikrofon

- Flerriktade mikrofoner: 4
- 360 graders röstupptagning från: upp till 5 meters avstånd
- Brus- och ekoreducering

## Bekvämlighet

- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Volymkontroll: Höj/sänk

## Effekt

- Ineffekt: 5 V, 1 A
- Batterikapacitet: 3,7 V, 1 000 mAh
- Batterityp: Litiumjonpolymer
- Samtalstid: Upp till 8 tim

## Tillbehör

- Resefodral
- USB-kabel
- Snabbstartguide

## Mått

- Produktens mått (B x H x D): 110 x 28 x 110 mm
- Produktvikt (g): 182



Publiceringsdatum  
2014-10-22

Version: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 06 92341 07236 56

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips ansvarar inte för stulna värdesaker av något slag som kan orsakas av användningen av InRange.