



Philips  
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 18 cm (7")

3 uur speeltijd  
USB

PD7030



## Neem uw films mee op reis

met USB voor video's, foto's en muziek

Grenzeloos filmplezier! Onderweg DVD/DivX®-films en JPEG-foto's bekijken of (MP3-)CD-muziek luisteren: het kan allemaal met de PD7030 draagbare DVD-speler met een LCD-scherm van 18 cm (7").

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergegeven van een beelddisc

### Verrijk uw AV-entertainmentervaring

- TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") in breedbeeldformaat (16:9)
- Ingebouwde stereoluidsprekers

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Geniet met de ingebouwde batterij\* van maximaal 3 uur afspelen
- USB-aansluiting om video's, foto's en muziek weer te geven
- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- Inclusief autoadapter

# PHILIPS

## Kenmerken

### Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW




MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

### JPEG weergegeven van een beelddisc



Geef JPEG-foto's op uw disc weer en herleef uw favoriete momenten met familie en vrienden, wanneer u maar wilt.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

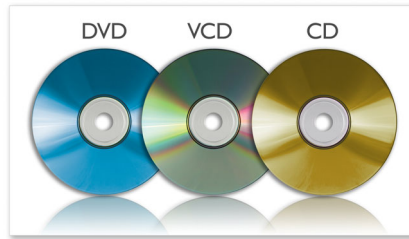

De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar disc typen.

### Hervatten na stroomonderbreking

Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?

### DivX-gecertificeerd

Met DivX®-ondersteuning kunt u DivX-gecodeerde video's en films van internet bekijken, waaronder aangeschafte Hollywood-films. Het DivX-mediaformaat is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, kunt opslaan op media als CD-R/RW en opneembare DVD's, USB-apparaten en andere geheugenkaarten en afspelen op uw DivX Certified® Philips-apparaat.

### USB-aansluiting



U hoeft uw draagbare USB-apparaat alleen maar op de USB-aansluiting van uw draagbare Philips DVD-speler aan te sluiten om uw digitale video's, muziek of foto's rechtstreeks weer te geven. Nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden.



# Specificaties

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Gewicht: 0,624 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
23 x 25,5 x 7 cm
- Nettogewicht: 0,964 kg
- Brutogewicht: 1,185 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,221 kg
- EAN: 87 12581 59579 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettogewicht: 2,892 kg
- Brutogewicht: 3,783 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,891 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 7 inch / 18 cm
- Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Schermtipe: LCD TFT

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Zoomen,

Afspelen hervatten vanaf "stop"

- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 0,8 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- USB

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Gebruikershandleiding: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC

## Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 3 uur\*

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking:  
225 x 270 x 240 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 3,95 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
230 x 255 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):  
195 x 38 x 153 mm
- Gewicht van het product: 0,71 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum  
2014-06-09

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 74771  
EAN: 08 71258 15957 91

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Opladbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.