



Philips
Soundbar-høytaler

2.0-kanals bassreflekssystem
40 W

HTL1180B

Fantastisk lyd for alle TV-er

Enkel tilkobling med én kabel

Gi TV-en fantastisk virtuell surroundlyd med kun én kabel med denne lydplanken fra Philips.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Fungerer med TV-er, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

Utformet med tanke på enkelhet

- Diskré profil for å passe perfekt foran TV-en


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

PHILIPS

Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

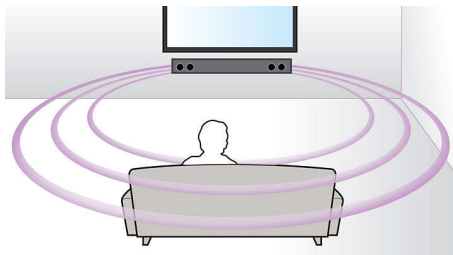


Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

USB



Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

Dolby Digital

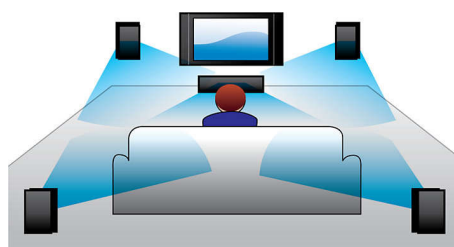

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Fungerer med flere enheter

Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til Philips-hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lydkvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Diskré profil



Diskré profil for å passe perfekt foran TVen

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Virtual Surround-lyd, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital
- Høytalerens utgangseffekt: 2 x 20 W
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 40 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 2 x 2" Fullrange-basselementer
- Frekvensområde for høytaler: 20–20 000 Hz
- Høytalerimpedans: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn
- Sidetilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm), USB

Drift

- Effektforbruk: 25 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, AAA-batteri (x1)

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D):
865 x 68 x 86 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,88 kg
- Hovedenhetens vekt: 1,9 kg
- Emballasje (B x H x D):
917 x 155 x 145 millimeter

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 6.1.5

EAN: 48 95185 60745 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com