

Philips  
Microchaîne hi-fi

MP3/WMA

MCM239D



## Son pur, design compact

Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le

Profitez pleinement de la musique de votre iPod avec un son sublime en optant pour la chaîne MCM239D ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique selon vos envies.

### **Pour une expérience sonore enrichie**

- Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le
- USB direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes et spectaculaires
- Entrée ligne conviviale pour la lecture de musique sur baladeur
- Puissance de sortie totale 2 x 5 W RMS

### **Commencez la journée à votre rythme**

- Réveil/mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

### **Ultracompact pour tous les styles de vie**

- Conception compacte
- Télécommande conviviale comprise

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Points forts

### Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le




Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le

### USB direct

Avec le mode USB Direct, vous pouvez sélectionner votre musique sur une clé USB et en lire le contenu. Que ce soit pour écouter des chansons ou exporter du contenu, il suffit d'un geste simple : brancher la clé USB.

### Contrôle numérique du son

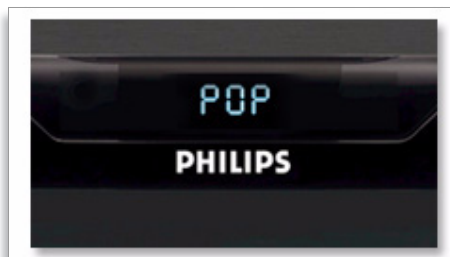

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 10 W
- Accentuation du son: Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses (DBB)

## Enceintes

- Enceinte principale: Système d'enceintes Bass Reflex, Haut-parleur de graves 4", Large bande

## Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables
- Type de changeur: Chargement par l'avant
- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPod, Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause, Menu, flèches vers le haut et le bas
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 40
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- RDS: Type de programme, Nom de la station, Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS

## Connectivité

- Entrée AUX: Entrée ligne

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM, Connexion à la station d'accueil, Antenne MW
- USB: Hôte USB

## Confort

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur de rétroéclairage: Bleu
- mode veille Eco: 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Pied
- Télécommande: 24 touches, piles lithium
- Adaptateur CA/CC: Alimentation à commutation
- Station d'accueil: Station d'accueil filaire pour iPod
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Manuel d'utilisation: 16 langues

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 158 x 250 x 118 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 350 x 310 x 305 mm
- Poids (emballage compris): 6,3 kg

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec afficheur couleur, iPod vidéo

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication  
2009-03-13

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 32875  
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)