




Philips
Miniradio original

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
4 W

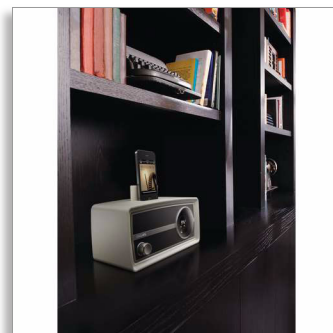

ORD2100C

Stabiliți tendințele cu miniradioul original

Bucurați-vă de muzică și de designul atractiv în stil retro cu miniradioul original Philips. Redați melodii de pe dispozitivul dvs. iPod/iPhone, în timp ce radioul se încarcă și își sincronizează automat ceasul cu dispozitivul Apple.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Acord digital FM
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Aplicație HomeStudio gratuită pentru experiențe de trezire și radio îmbunătățite
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este conectat
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile


Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Repere

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone

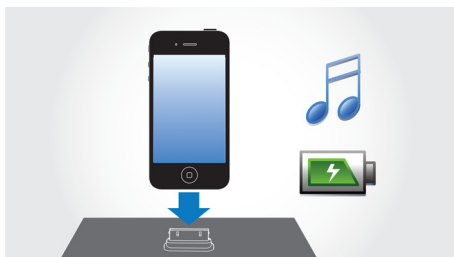

Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Acord digital FM



Acord digital FM

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea

redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

Aplicația gratuită HomeStudio



Nu există o modalitate mai bună de a vă trezi sau de a asculta radio decât cu aplicația gratuită Philips HomeStudio. Nu trebuie decât să descărcați aplicația din Apple App Store pentru a vă bucura de numeroase funcții interesante. Configurația avansată a alarmei, de exemplu, vă oferă mai multă flexibilitate cu privire la setările alarmei – inclusiv volumul, durata, data și sunetul alarmei. Puteți beneficia și de o interfață cu utilizatorul mai bună atunci când ascultați radioul, cu funcții de presetare a posturilor ușor de utilizat.

Sincronizare automată a ceasului




Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Alarmă dublă

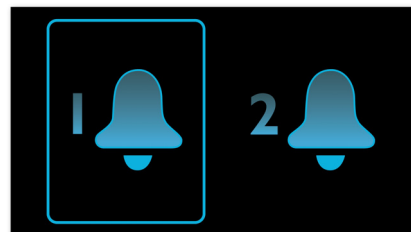

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch a 4-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod clasic, iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: HomeStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: Stație de andocare radio pentru iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
- Radioul: radio FM, scanare, reglaj, presetare

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz
- Presetări de posturi: 20, prin aplicația HomeStudio
- Reglare automată digitală

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Tip ecran: LCD alb
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 336 x 158 x 183 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2015-01-19

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 08 71258 16831 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com