

Philips
Home Entertainment-
System in HD

Wiedergabe von Blu-ray Discs

HTS8161B



High Definition Surround Sound ohne Kabelgewirr

Kinoerlebnis zu Hause

Genießen Sie kinogleichen Mehrkanal-Surround Sound ohne störende Lautsprecher und Kabel. Philips SoundBar mit Ambisound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive High Definition Blu-Ray Disc-Wiedergabe, in einer einzigen Komponente.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- Elegantes Design mit Aluminium und Glas

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- Deep Color für lebhaftere Bilder in mehr als einer Milliarde Farben
- x.v.Color bietet noch natürlichere Farben für HD-Videos von Ihrem Camcorder
- Optionales Dockingstation für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod


Ultimatives Sounderlebnis

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi 7.1 Surround Sound
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- HD Lautsprecher für hervorragend klaren Sound voller Details

PHILIPS


Besonderheiten

Ambisound Technologie

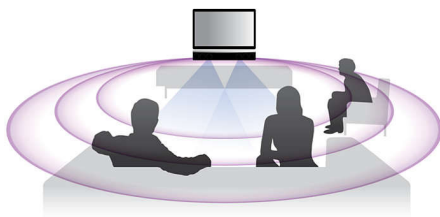

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.


HD Lautsprecher

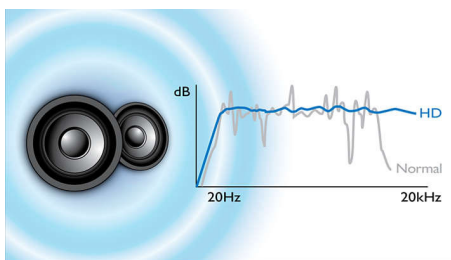

Die HD Lautsprecherkegel unterstützen die Ambisound Technologie und wurden speziell unter den geometrischen Gesichtspunkten entwickelt, die Richtwirkung optimal zu steuern. Dank der kompakten Lautsprecherkegel aus hochdichten Fasern bieten diese Lautsprecher unglaublich detailgetreuen Sound – auch bei anspruchsvollen HD Quellen. Jetzt können Sie


störungsfreien und kristallklaren Sound von allen Quellen genießen.

Dolby TrueHD und DTS-HD

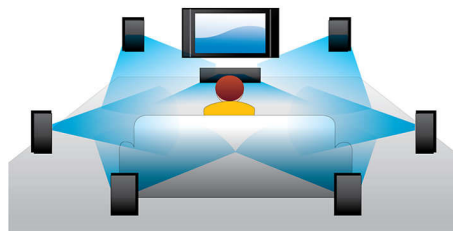

Dolby TrueHD bietet 7.1-Kanäle und DTS-HD High Resolution Audio von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Produzent hören lassen wollte. DTS-HD High Resolution Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

Wiedergabe von Blu-ray Discs

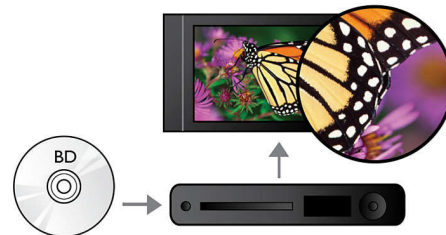

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen.

Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten in der Welt des High Definition. Erhalten Sie aktuelle Inhalte, indem Sie einfach Ihren Blu-ray Disc-Player mit dem Internet verbinden. Es erwarten Sie interessante Neuigkeiten wie exklusive Downloads, Live-Events, Live-Chats, Spiele und Online-Shopping. Nutzen Sie High Definition optimal mit Blu-ray Disc-Wiedergabe und BD-Live.

Deep Color



Die reale Welt wird nicht durch Farben beschränkt - praktisch jeder Farbton kann in jeder Schattierung vorkommen, in jeder Intensität. Was Sie auf Ihrem TV-Bildschirm sehen ist eine andere Sache, daher sehen Bilder häufig nicht lebendiger aus. Deep Color erschafft die natürliche Welt auf Ihrem TV-Bildschirm neu und bringt Ihnen Millionen und Abermillionen von Farben aus der Realität auf Ihren Bildschirm - und bringt Ihr Seherlebnis zu neuen Höhen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Smart Surround, DoubleBass, Höhen- und Bassregelung, ClearVoice, FullSound
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiv
- Lautsprecher: 6 X 51 mm Full-Range-Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil), Aux-Eingang, Digitaler Koaxialeingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Anschluss für Dockingstation, Ethernet, Optischer Digitaleingang
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, MP3-Line-

Eingangskabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte, Digitales koaxiales Cinch-Kabel

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 617 mm
- Gerätebreite: 999 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 29 kg
- Verpackungshöhe: 396 mm
- Gerätehöhe: 189 mm
- Verpackungsbreite: 1130 mm
- Gerätetiefe: 159 mm
- Gerätegewicht: 11,5 kg
- Gewicht des Subwoofers: 12,7 kg
- Tiefe des Subwoofers: 322 mm
- Höhe des Subwoofers: 425 mm
- Breite des Subwoofers: 322 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Picture CD, DVD+R/-R DL
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF, HD JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-04-13

Version: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com