



Philips
เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
/ DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
การถอดอัตรการสุมสัญญาณ DVD
วิดีโอ



BDP2900



เพลิดเพลินไปกับความคมชัดระดับสุดยอดของภาพยนตร์ในแบบ HD

ด้วยการเล่นวิดีโอ RealMedia

ภาพยนตร์ไม่เคยดูดีเช่นนี้มาก่อนด้วย BDP2900 ภาพที่ได้มีความคมชัดขั้นสุดยอดในแบบ Full HD 1080p ที่มาจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ขณะที่การถอดอัตรการสุมสัญญาณ DVD จะมอบคุณภาพของภาพใกล้เคียงระดับ HD

มองเห็นได้มากกว่า

- การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
- 1080p ที่ 24 fps เพื่อภาพระดับโรงภาพยนตร์
- การถอดอัตรการสุมสัญญาณ DVD วิดีโอให้เป็น 1080p ผ่านทาง HDMI สำหรับภาพคุณภาพใกล้เคียง HD
- การย้ายบทบรรยายสำหรับจอไว้ดสกรีน ทำให้คุณไม่พลาดบทบรรยาย
- ได้รับการรับรอง DivX Plus HD เล่น DivX ความละเอียดสูง

รับฟังอย่างจุใจ

- Dolby TrueHD เสียงคุณภาพสูง

ใช้งานได้หลากหลาย

- เพลิดเพลินกับเพลงและภาพยนตร์ทั้งหมดจาก CD และ DVD
- ใช้ USB 2.0 เล่นวิดีโอ/เพลง จากแฟลชไดรฟ์ USB และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้


PHILIPS

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray / DVD

DivX Plus HD USB2.0 Media Link, การถอดอัตรการส่งสัญญาณ DVD วิดีโอ

ไฮโลต์

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

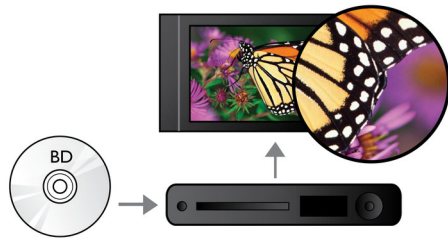

แผ่นดิสก์ Blu-ray

มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 1080

ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์ทุกภาพที่แสดงจึงดูดีมีชีวิตด้วยรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอัดสัญญาณ ดังนั้นประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิสก์ Blu-ray ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟอยู่ภายใน การนำเอาจoystickมาเชื่อมต่อระหว่างการเล่นและคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การแสดงเมนูบนหน้าจอ ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้าน

1080p ที่ 24 fps



นำประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ที่แท้จริงมาสู่อะไรหนึ่งเล่นของคุณด้วยภาพในอัตรา 24 เฟรมต่อวินาที

ภาพยนตร์ต้นฉบับจะถูกบันทึกด้วยอัตราของเฟรมเดียวกันนี้ซึ่งให้บรรยากาศและลักษณะของภาพมีความเป็นเอกลักษณ์ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของ Philips ถูกออกแบบให้นำเสนอภาพด้วยอัตรา 24 เฟรม/วินาที โดยตรงจากดิสก์ Blu-ray ดังนั้นจึงให้ภาพความละเอียดสูงที่ให้อารมณ์เหมือนกับการรับชมในโรงภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจ

การถอดอัตรการส่งสัญญาณ DVD วิดีโอ

การถอดอัตรการส่งสัญญาณ DVD วิดีโอ



HDMI 1080p

ที่มีการถอดอัตรการส่งสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถเล่น DVD

ภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มความละเอียดด้วย HDMI

ที่ทำการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรง

ทำให้สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงที่ยังไม่ถูกบีบอัดข้อมูลชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ได้รับการรับรอง DivX Plus HD



DivX Plus HD บนเครื่องเล่น Blu-ray และ/หรือเครื่องเล่น DVD ของคุณ มีเทคโนโลยี DivX ล่าสุดเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับวิดีโอ HD และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงบนทีวี Philips HD หรือบน PC เทคโนโลยี DivX Plus HD รองรับการเล่นเนื้อหา DivX Plus (วิดีโอ

BDP2900/98

H.264 HD พร้อมเสียง AAC

คุณภาพสูงในรูปแบบไฟล์ MKV)


และยังรองรับเวอร์ชันก่อนหน้าของวิดีโอ DivX

ได้สูงถึง 1080p กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี DivX

Plus HD เหมาะสำหรับวิดีโอดิจิทัล HD

อย่างแท้จริง

Dolby TrueHD

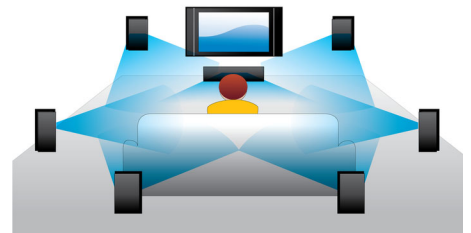

ระบบเสียง Dolby TrueHD

ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้ยินนั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ

คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน

ระบบ Dolby TrueHD

ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพสูงของคุณ

การย้ายบทบรรยาย



การย้ายบทบรรยาย คือคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายบทบรรยายขึ้นและลงบนหน้าจอได้ ในบางครั้งบทบรรยายบางส่วนบนจอวิดีโอสกรีน เช่น 21:9 Cinema และโปรเจกเตอร์อาจขาดหายไป ดังนั้นเพื่อให้สามารถเห็นบทบรรยายได้อย่างชัดเจน

ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนอัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของจอวิดีโอสกรีน ด้วยคุณสมบัติการย้ายบทบรรยาย ผู้ใช้จะสามารถใช้อัตราส่วนภาพที่แสดงบนหน้าจอเช่นเดิมและสามารถวางตำแหน่งบทบรรยายบนหน้าจอตามความต้องการได้อีกด้วย



รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: อะแดปเตอร์ USB WUB1110 Wi-Fi
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: บัตรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชุม

การเล่นวิดีโอ

- รหัสโซนของ BD: A
- รหัสโซนของ DVD: 3
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4_xviD, RMVB
- โหมดเล่นเกม: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมินูดีสก์, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาดีไปกลับด้าน, ซ้ำม, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, การเล่นเกมมาตรฐาน, ซุม
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan, การลดอัตราการเล่นสัญญาณวิดีโอ, Deep Color, x.v.Color

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, ra, WMA
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, M2ts, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: USB 2.0/ช่องเสียบ Dongle Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่าย: ใช้ Wi-Fi ได้ (802.11 g/n)*
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI, อีเธอร์เน็ต

สะดวกสบาย

- BD-Live (ต้องใช้หน่วยความจำ USB 1GB)
- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับบทบรรยายรูปแบบ 21:9, เล่นด้วยปุ่มเดียว, แสดงคำบรรยายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- เวิร์กแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: มลายู, ไทย, จีน (ไต้หวัน)

ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก): 310 x 40 x 203 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.25 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 420 x 90 x 303 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.0 กก.

ภาพ/แสดงภาพ

- [illegible]

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 11 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: DTS 2.0 และ Digital out, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1



วันที่ออก 2019-02-28

เวอร์ชัน: 6.1.10

12 NC: 8670 000 90509
EAN: 87 12581 64572 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* ใช้อะแดปเตอร์ USB Wi-Fi รุ่น WUB1110 ของ Philips (แยกจำหน่าย)