

Philips  
โอมนีเทียเตอร์ 5.1 แชนเนล

เสียงแบบ Double Bass  
3D Blu-ray

HTS5583



สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชั้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D

#### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- ลำโพงทรงพลังด้วยท่อเสียงเบสสองชั้นเพื่อพลังเสียงยอดเยี่ยม

#### ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- ตัวเลือกลำโพงด้านหลังแบบไร้สายช่วยขจัดปัญหาสายเกะกะ

#### เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- ฮับ HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI สำหรับภาพและเสียงที่เยี่ยมยอด
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี


PHILIPS

## เสียงแบบ Double Bass



ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบส และท่อเสียงเบสสองชั้นจะยกระดับคุณภาพเสียง ความถี่ต่ำ  
ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสที่ลึกทำให้คุณสมารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด

## Dolby TrueHD และ DTS-HD

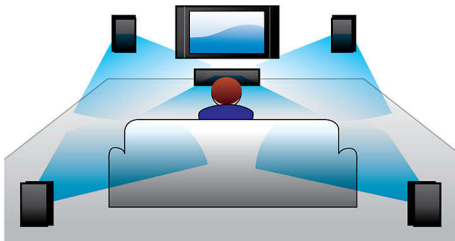

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ  
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

## กำลังไฟ 1000W RMS




กำลังไฟ 1000W RMS  
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

## Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D  
นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกจมิชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

## ฮับ HDMI

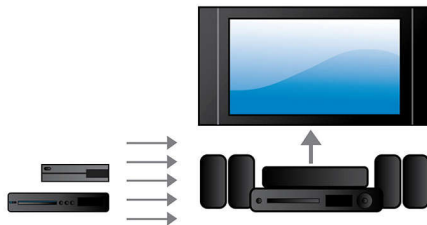


ฮับ HDMI ให้พอร์ต HDMI เพิ่มเติมที่จะให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องเล่นเกมหรือกล่องรับสัญญาณ HD เข้ากับโฮมเธียเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านฮับ HDMI คุณจะสามารผลิตเพลินไปกับภาพและเสียงความละเอียดสูงเพื่อความบันเทิงทุกประเภทของคุณ

## Smart TV



โฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่น Blu-ray จาก Philips ที่มาพร้อมด้วย Smart TV ให้ชุดคุณสมบัติเยี่ยมประสิทธิภาพแก่คุณ ซึ่งได้แก่ Net TV, SimplyShare และ MyRemote โดย Net TV  
จะนำข้อมูลออนไลน์และความบันเทิงที่หลากหลายมาสู่ทีวีของคุณ เช่น บริการ Video-On-Demand และด้วย SimplyShare คุณจะสามารเข้าถึงภาพถ่าย เพลงและภาพยนตร์ที่ถูกเก็บอยู่ในพีซีของคุณจากโซฟาของคุณ แसनสบาย ทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณในการควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

## เล่นด้วยแผงหน้าจอสัมผัส

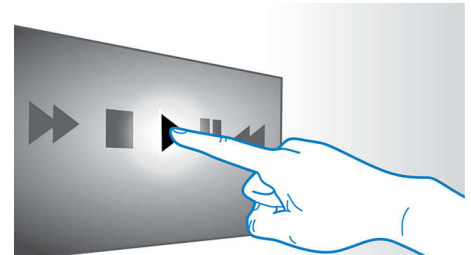

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Dolby Digital Prologic II, เสียงแบบ Double Bass, FullSound, โหมดกลางคืน, Surround Plus, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 166 วัตต์
- การตั้งค่าอ็อกวอ เลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คำเค็ม
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 166 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 166 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแบทเทิลไลท์: 2 x 166 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

### ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแบทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแบทเทิลไลท์: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแบทเทิลไลท์: 4 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ไดเรกเตอร์ต่อลำโพงแบทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ไดเรกเตอร์ต่อลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150-20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 ohm

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Hi-Speed USB, Microphone In, Music iLink+

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, ช่องเสียบ Wi-Fi USB, Wireless Rear Audio
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

### ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 62687 7
- ความยาว: 66.8 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ความกว้าง: 40 ซม.
- น้ำหนักรวม: 17.45 กก.
- ความสูง: 41.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 14.65 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 2.8 กก.

### สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับทบรยายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel (ARC), การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, ลิบซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

### กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 105 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <math>\leq 0.5\text{ W}</math>

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 41.8 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน
- ความกว้าง: 66.8 ซม.
- ความลึก: 40 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 87 12581 62687 7
- น้ำหนักรวม: 17.45 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 14.65 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 2.8 กก.

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความยาวสายเคเบิล: 0 ซม.
- ความสูง: 5.55 ซม.
- ความกว้าง: 43.5 ซม.
- ความลึก: 34.3 ซม.
- น้ำหนัก: 3.31 กก.

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ซื้อพร้อมกันได้: แทนวาง DCK3061 สำหรับ iPod/iPhone, ระบบเสียงด้านหลังแบบไร้สาย RWSS5512, ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, ใบรับประกันทั่วโลก

### ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 45 x 330 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 17.6 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.69 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 668 x 400 x 418 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 223 x 102 x 80 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.57 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 90 x 187 x 82 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 178 x 303 x 343 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.57 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.9 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.

## รายละเอียดเฉพาะ

- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 100 x 1092 x 65 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.82 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายซันวูฟเฟอร์: 3 ม.

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: AAC, MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

### รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG

### ภาพ/การแสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

### สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

### ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

### การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 7.1.3

EAN: 87 12581 62687 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com