



Philips
beprzewodowa stacja
dokująca z głośnikiem

Bluetooth®

dla urządzeń Android
Port USB do ładowania
10 W, zasilanie sieciowe lub
baterijne

AS360

Przesyłaj muzykę, ładując jednocześnie telefon Android

Głośnik AS360 zapewnia doskonały dźwięk i pięknie wygląda. Możesz bez wysiłku przesyłać strumieniowo muzykę z telefonu przez Bluetooth. Głośnik pozwala również zadokować telefon w celu szybkiego naładowania, a także naładować drugie urządzenie za pomocą złącza USB.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości w standardzie Bluetooth®-aptX®

Wygodne użytkowanie

- Możliwość doładowania drugiego urządzenia przenośnego za pomocą złącza USB
- Sprytnie zaprojektowana stacja FlexiDock, w której można umieścić każdy telefon Android

Zaawansowana wszechstronność

- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Widżet do łatwego parowania przez Bluetooth telefonów z systemem Android


PHILIPS

Zalety

FlexiDock

Ulepszona wersja stacji Philips FlexiDock obsługuje złącze micro-USB, za pomocą którego można podłączyć każdy telefon z systemem Android. Mechanizm dokujący doskonale pasuje do każdego telefonu z systemem Android dzięki gładkiej, zaokrąglonej krawędzi złącza. Umożliwia ono łatwą regulację — wystarczy przesunąć złącze w lewo lub w prawo bądź obrócić je, aby dopasowało się do dowolnego położenia lub kierunku portu micro-USB w telefonie. Ta niesamowita elastyczność to prawdziwa nowość — rozwiązanie przeznaczone dla telefonów z systemem Android tworzonych przez różnych producentów. Nadaje się idealnie do obsługi złącza micro-USB o niestandardowym położeniu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki

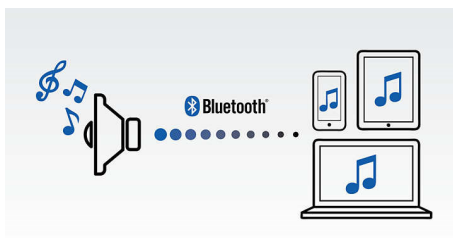

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Przesyłanie strumieniowe w standardzie Bluetooth®-aptX®

Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® weszło na nowy poziom. Standardowo dźwięk przesyłany przez Bluetooth® korzysta z kodeka SBC obsługującego podstawową transmisję audio, która jednak czasami rozczarowuje użytkowników. Tymczasem

głośnik marki Philips jest wyposażony w wyjątkową, bezprzewodową technologię Bluetooth®-aptX® zapewniającą bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. Firma Philips gwarantuje zgodność swoich urządzeń z najnowszymi smartfonami, tabletami i innymi urządzeniami z systemem Android™, a jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak dobrze.

Widżet do łatwego parowania przez Bluetooth

Widżet Philips Bluetooth Audio Connect można pobrać ze sklepu Google Play. Umożliwia on łączenie i parowanie urządzenia przenośnego z dowolnym urządzeniem audio marki Philips obsługującym funkcję Bluetooth. Dotknij widżetu, aby automatycznie dodać i sparować urządzenie audio z funkcją Bluetooth lub aby się z nim połączyć. Po przeprowadzeniu parowania możesz też edytować ikony i zmieniać ich nazwy. Widżet umożliwia łączenie się z kilkoma urządzeniami audio marki Philips, dzięki czemu z łatwością możesz się między nimi przełączać. Po prostu dotknij wybranego urządzenia marki Philips i rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia.

System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

AUDIO-IN (3,5 mm)




Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Zasilanie bateryjne lub sieciowe

Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży

Złącze USB dla drugiego urządzenia

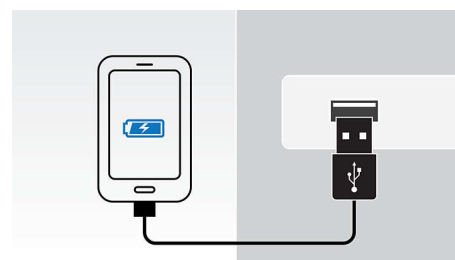

Dla większej wygody ten głośnik jest również wyposażony w złącze USB, które umożliwia ładowanie drugiego urządzenia przenośnego, nawet kiedy urządzenie iPod/iPhone jest zadokowane.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 pełnozakresowe głośniki 2,5"

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Pasmo Bluetooth: linia wzroku, 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Obsługa technologii Bluetooth i kodeka aptX: strumieniowanie

Zgodność

- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

- transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina, iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 3 generacji lub nowszy, telefony i tablety z systemem Android, inne urządzenia Bluetooth
- złącze micro-USB: do ładowania wszystkich telefonów z systemem Android

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna AA / LR6
- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 8 godziny

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,65 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 219 x 116 x 156 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.4

EAN: 87 12581 69048 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com