

Philips
DVD плейър с USB

DVP2320WH



Много стилиен и с отлична производителност

Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на картината.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвежда формати MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Свържете и се насладете на няколко източника

- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск


Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот

- Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде

PHILIPS


Акценти

Връзка с високоскоростен USB 2.0

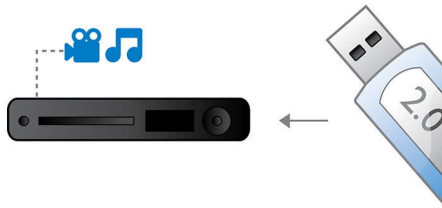


Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

Прогресивно сканиране

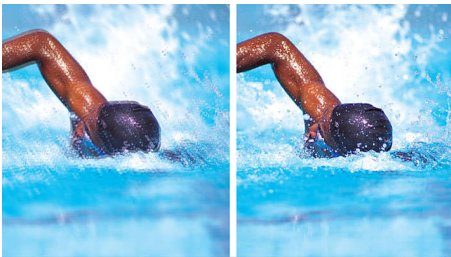

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Сертифициран за DivX

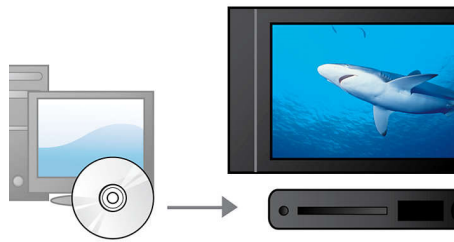


Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Ултра-тънък дизайн



Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде


12-битова/108 MHz видео обработка

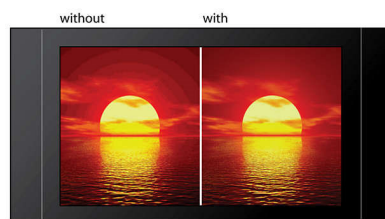

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими,

когато използвате големи екрани и проектори.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

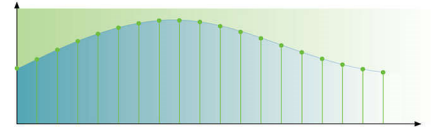


Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Изходи за аналогово и цифрово аудио




Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио

Възпроизвежда всичко

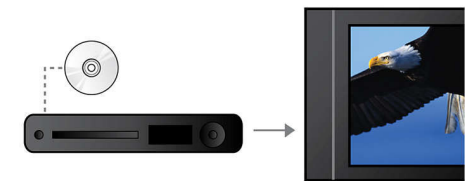

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на това единствено устройство.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), CVBS и аналогов аудио изход L/R, SCART1 (CVBS, RGB изход)

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Испански, Английски, Датски, Холандски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Шведски, Турски

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя

Размери

- Дълбочина на опаковката: 210 мм
- Ширина на изделието: 179 мм
- Височина на опаковката: 70 мм

- Височина на изделието: 49 мм
- Ширина на опаковката: 260 мм
- Дълбочина на изделието: 179 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3, DivX

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-видео, DivX
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.7

EAN: 87 12581 48503 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com