

Philips
5.1-es házimozis

DoubleBASS
DVD

HTS5553



Erőteljes, moziba illő, nagy mélységű surround hangzás

A hangzás bővületében

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS5553 házimozisrendszerrel. Dupla basszustölcsérekkel rendelkező, 1000 wattos erőteljes surround hangzást nyújtó hangszugárzók, és Full HD 1080p DVD lejátszás.

Nagyszerű hangélmény

- 1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Erőteljes hangszugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- Vezeték nélküli hátsó hangszugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez
- Kompakt kialakítás – mindenhová illik

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- HDMI a nagy felbontású filmekhez és képminőséghez
- Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről

PHILIPS


Fénypontok

Double Bass hangzás



A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély basszust biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.

Dolby Digital

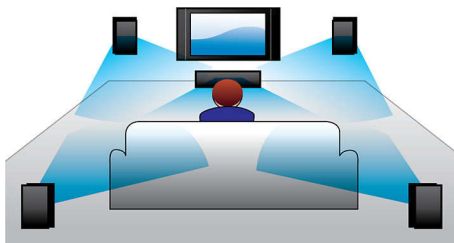

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

1000 W RMS teljesítmény



1000 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Minden lejátszható



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audiojelet is tud átvinni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítani, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.


EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszórót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a


HDMI kábelén keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készülék és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

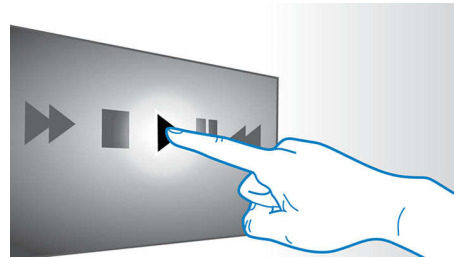

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek köszönhetően az előlap érintésérzékeny kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen szabályozható a hangerő, illetve az egyéb lejátszási lehetőségek.

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció

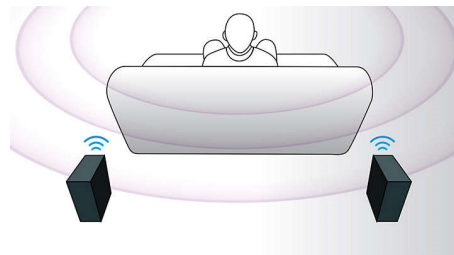

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.

Kompakt kialakítás



Kompakt kialakítás – mindenhová illik

Műszaki adatok

Hang

- Hangásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Double Bass hangzás, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 166 W
- Tallboy hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 166 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 tallboy hangsugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók Tallboy hangsugárzónként: 1 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Tallboy hangsugárzó frekvenciatartománya: 150-20 k Hz
- Tallboy hangsugárzó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Nagy sebességű USB, Music iLINK
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, Helyükre kattánó hangfalcsatlakozók, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Vezeték nélküli hátsó audioegység

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40
- RDS: Állomásnév

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 105 W
- Tápellátás: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: RWSS5512 Vezeték nélküli hátsó modul
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Használati útmutató CD ROM-on, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 435 x 45 x 330 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 22,60 kg
- A főegység tömege: 3,69 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 668 x 400 x 534 mm
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 223 x 102 x 80 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,57 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 178 x 303 x 343 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 0,82 kg
- Tallboy elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 100 x 1092 x 65 mm
- Mélynyomó tömege: 3,9 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
- Tallboy hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 100 x 1092 x 65 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 0,82 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 1.1.6

EAN: 87 12581 62700 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com