

Philips
Reproductor de DVD con
HDMI y USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



El reproductor de DVD perfecto para tu HDTV

con alta definición real HDMI 1080p

Déjate impresionar por este reproductor de DVD Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Adéntrate en una nueva experiencia de entretenimiento en casa y sumérgete en el vídeo de alta definición (720p/1080i/1080p).

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

Fácil de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

PHILIPS

Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™


HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

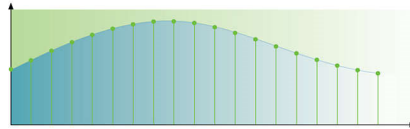

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Salidas de audio digital y analógico



Salidas de alta calidad para audio digital y analógico


Reproducción JPEG de alta definición



La reproducción de JPEG de alta definición te permite ver las imágenes en el televisor con una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya


puedes ver imágenes digitales con total claridad, sin pérdida alguna de calidad o detalles, y compartirlas con familiares y amigos en el confort de tu propio salón.

Reproduce todo

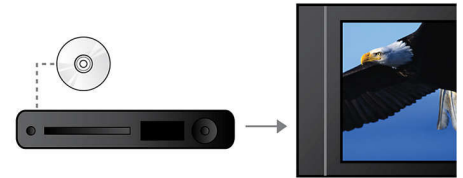


Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Reproduce todo

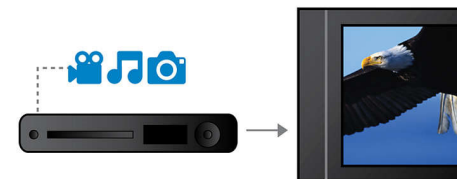

Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 80 dB
- Relación señal / ruido: > 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Pulido

Potencia

- Consumo de energía: < 12 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1,0 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 296 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Peso incluido embalaje: 0 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 38 mm
- Anchura del embalaje: 490 mm

- Profundidad del dispositivo: 210 mm
- Peso del dispositivo: 1,4 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.0.16

EAN: 87 12581 38737 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com