

Philips
Sistema mini Hi-Fi

240 W
Changer a 3 dischi

FWM387



Ossessionati dall'audio

Per ascoltare la musica come mai prima, questo sistema ti offre un CD changer a 3 dischi e ti consente di ascoltare i tuoi brani in formato MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB. Inoltre, Max Sound e Dynamic Bass Boost assicurano un audio impeccabile.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza totale in uscita 240 W RMS
- Per un aumento immediato della potenza
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Ascolto senza limiti della tua musica preferita

- Changer a 3 dischi per una comoda riproduzione multidisco
- Piastra cassette con arresto automatico
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Impostazioni audio personalizzate

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Karaoke per ore ed ore di divertimento

PHILIPS

In evidenza

240 W RMS



Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 240 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Changer a 3 dischi



Grazie al changer a tre dischi per la riproduzione musicale, puoi scegliere tra uno dei tre diversi CD all'interno del dispositivo. Questa utile funzione ti consente di ascoltare una grande varietà di musica senza perdere tempo a cambiare il CD.

audio MAX




La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Piastra cassette con arresto automatico

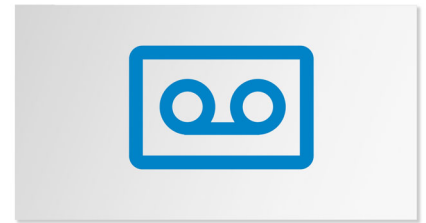

Piastra cassette con arresto automatico

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Karaoke



La funzione Karaoke sul lettore DVD ti offre un'ulteriore possibilità di divertimento e puoi anche migliorare la tua voce aggiungendo effetto 'echo'. Il controllo delle chiavi vocali ti consente di scegliere la chiave che meglio si adatta alla tua gamma vocale.



Specifiche

Audio

- Potenza dell'audio totale (RMS): 240 W
- Potenza in uscita: Potenza musicale: 480 W
- Funzioni audio avanzate: Audio MAX, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, 4 modalità di controllo audio digitale, Incredible Surround

Altoparlanti

- Numero di casse altoparlanti: 2
- Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 5,25"
- Altoparlante migliorato: 2 vie
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: Ripeti brano/tutto/ programma, Funzioni di ripr. casuale/ programmazione/ripet. normale
- Numero piastre: 1
- Tecnologia piastra a cassette: meccanico
- Modalità riproduzione cassette: Stop semi-automatico
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: nastro
- Registrazione nastri migliorata: Avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 40
- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM, antenna OM
- RDS: news, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- Microfono: presa microfono
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, Sveglia via USB, radiosveglia
- Numero di dischi: 3
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: CD Changer a 3 dischi
- Display migliorato: Modalità DIM
- Tipo display: Display VFD
- Karaoke: Volume MIC

Accessori

- Telecomando: 23 tasti con 2 batterie AA
- Altre: Batterie per telecomando, Antenna FM/MW, Guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 15 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 249 x 250 mm
- Altezza altoparlante principale: 344 mm
- Profondità unità principale: 403 mm
- Larghezza imballo: 552 mm
- Altezza unità principale: 310 mm
- Altezza imballo: 627 mm
- Larghezza unità principale: 265 mm
- Spessore imballo: 394 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz
- Alimentazione: 220 - 240 V

Verde

- Standby Eco Power: 1 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W



Data di rilascio
2017-07-28

Versione: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com