

Philips Cineos
Home Theater SoundBar
com DVD

HTS8150



Sedução pelo som com Ambisound

Deixe-se levar pelo som surround 5.1 produzido por um sistema integrado em uma única peça, em qualquer tipo de cômodo. Especialmente projetado para ter compatibilidade com a Aurea TV Philips, o SoundBar equipado com Ambisound também oferece uma qualidade excelente de som e imagem.

Ouçá e veja

- Ambisound para som surround 5.1 de menos caixas acústicas
- Excelente qualidade de som com tweeters e DoubleBASS
- FullSound™ para dar mais vida a músicas em MP3
- Faroudja DCDi para vídeo de alta qualidade e incrivelmente nítido
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas

Conectividade

- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- Acople seu iPod para reproduzir mídias com controle na tela

Design

- Painel sensível ao toque para ajustes de reprodução e volume
- Compatível com qualquer Flat TV com encaixe perfeito para TV de 42" ou maior
- Compatível com a Aurea TV em um design elegante e refinado
- SoundBar com caixas acústicas integradas, amplificadores e aparelho de DVD

PHILIPS


Destaques

SoundBar



O SoundBar é um home theater com vários recursos que fornece som surround 5.1 para uma experiência de cinema imersiva. Integrando caixas acústicas, amplificadores e aparelho de DVD, o SoundBar é tudo de que você precisa sob sua televisão. Ele permite que você organize a sala como deseja, e fornece uma ótima experiência multicanais para que você assista a filmes com a família e amigos.

Acople seu iPod

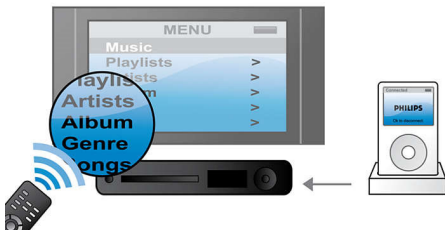

A base, que vem com o Home Theater, permite reproduzir filmes, músicas e fotos armazenados no iPod. E mais, você pode controlar o iPod e navegar pelo conteúdo na tela da TV — tudo com o controle remoto do Home Theater. A base leva entretenimento portátil até sua casa com absoluta praticidade e facilidade de uso.


Compatível com a Aurea TV



Projetado para ser compatível com a deslumbrante Aurea TV, dando um toque de classe e harmonizando com sua sala, esse


SoundBar impressionará com seu visual e desempenho. Deixe-se levar por uma experiência de entretenimento doméstico sem abrir mão do seu estilo de vida.

Combina com qualquer Flat TV

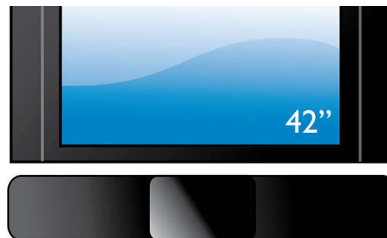


O SoundBar fornece um ar de sofisticação e elegância a qualquer cômodo. Apesar de ser projetado para Flats TVs de 107 cm (42") ou maiores, ele combina perfeitamente com qualquer Flat TV, harmonizando com sua decoração e seu estilo de vida.

Painel sensível ao toque

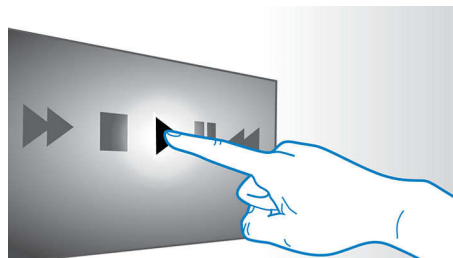

Com o painel sensível ao toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles no painel frontal.

Hi-Speed USB 2.0 Link

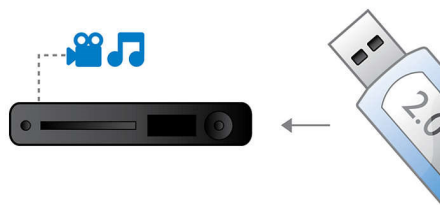

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de


transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

EasyLink



O EasyLink permite controlar vários dispositivos com um controle remoto. Ele usa o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos habilitados para HDMI CEC conectados. Funções como modo de espera e reprodução agora podem ser executadas com absoluta facilidade.

Ambisound

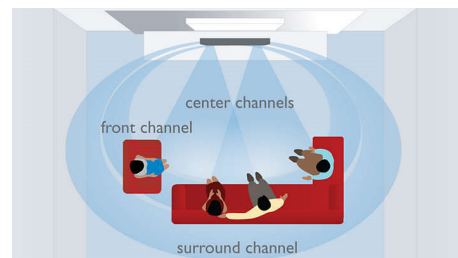

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.



Especificações

Som

- Recursos de áudio: Smart Surround, DoubleBass, Controle de altos e graves, ClearVoice
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássico, Drama, Jazz, Jogo, Festa, Notícias, Esportes

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 35-200 Hz
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Drivers das Caixas acústicas: 2 tweeters em domo macio de 1 pol., 6 woofers de 2,5 pol.
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Conector de base, MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal), Entrada digital óptica

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, AM

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle

remoto, Base para iPod, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 Link, Antena AM, Antena FM, Cabo de ligação, Cabo de energia, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 598 mm
- Largura do aparelho: 1047 mm
- Peso, incluindo embalagem: 32 kg
- Altura da embalagem: 388 mm
- Altura do aparelho: 174 mm
- Largura da embalagem: 1120 mm
- Profundidade do aparelho: 154 mm
- Peso do aparelho: 8,9 kg
- Peso do subwoofer: 12,7 kg
- Comprimento do subwoofer: 322 mm
- Altura do subwoofer: 425 mm
- Largura do subwoofer: 322 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo, Faroudja DCDi

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC



Data de emissão
2024-04-15

Versão: 2.0.4

EAN: 87 12581 43657 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.