





„Philips“  
Nešiojamieji DVD ir TV

23 cm/9 colių LCD

5 val. įrašų  
DTV

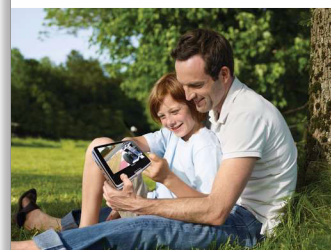

PD9005

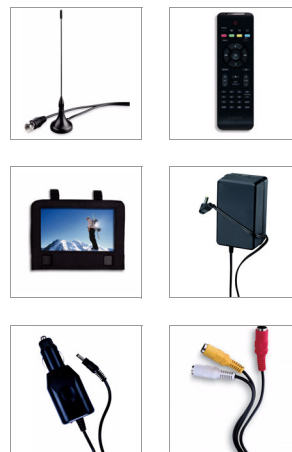

Žiūrėkite mėgstamas TV programas ir DVD bet kur

su paprasta sąranka

Mėgaukitės nemokamomis skaitmeninės televizijos programomis naudodami nešiojamajame DVD grotuve PD9005 integruotą skaitmeninį TV imtuvą. Turėdami 9 colių/23 cm TFT skystųjų kristalų sukamąjį monitorių galite mėgautis iki 5 valandų trunkančiais filmais, muzikos įrašais ir nuotraukomis kelyje.

#### Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas

#### Mėgaukitės TV pramogomis realiuoju laiku keliaudami

- 9 colių sukamasis spalvotas LCD ekranas – patogesnės vaizdo pramogos
- Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją
- Elektroninis programų vadovas (EPG)
- Paprastas įrengimas ir automatinė kanalų paieška

#### Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Iki 5 trijų valandų įrašų atkūrimo naudojant integruotą bateriją\*
- SD/SDHC kortelių lizdas – galėsite atkurti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus
- Pridedamas kintamosios srovės adapteris, automobilinis adapteris ir AV laidas
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui



**PHILIPS**

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm
- Skyra: 640 x 220 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

## Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, išdėdymas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

## Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

## Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1,5 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 1
- TV jungtis: Antenos lizdas
- SD/MMC kortelių lizdas: SD/SDHC kortelių lizdas
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

## Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

## Derinimas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB \*

## Vaizdo iššifravimas

- Kraštinių santykis: 16:9, 4:3
- Priėmimas–demoduliacija: COFDM 2K/8K, Suderinama su MPEG-2 DVB, Tinklas: MFN/SFN, QPSK

## Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Kabeliai: 1 x AV laidai
- Nuotolinis valdymas: AY5520 plonas nuotolinio valdymo pultas
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Pridedami priedai: Antena
- Krepšelis: Automobilinis tvirtinimo krepšelis

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 5 val.\*

## Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 295 x 280 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 5,9 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-05

Versija: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59128  
EAN: 87 12581 52041 0

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Ypatybės


## 5 val. veikianti integruota baterija\*

Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite mėgautis ilgiau. Iki 5 valandų nepertraukiamo filmų, nuotraukų ir muzikos atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – argi ne paprasta.

## 30 cm/9 in sukamasis spalvotas LCD ekranas

Ekraną galite sukti 180 laipsnių kampų ir nustatyti tinkamiausią žiūrėjimo kampą – nesvarbu, ar žiūrėsite filmą, ar nuotraukas. Pasukite arba sureguliuokite ekraną, kad jis neblyzgėtų, o žiūrėjimo kampas būtų kuo patogesnis.

## SD/SDHC kortelių lizdas

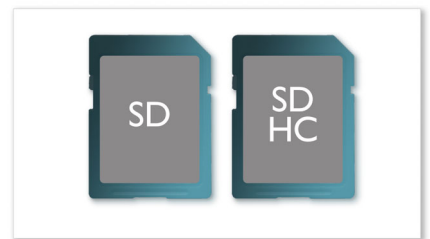

Žiūrėkite ir dalykitės vaizdo klipais, nuotraukomis ir muzika lengvai ir greitai. Kad būtų dar patogiau, šiame „Philips“ grotuve yra integruotas kortelių lizdas, į kurį galite dėti SD/SDHC atminties korteles. Tiesiog įdėkite atminties kortelę į lizdą, esantį grotuvo šone, ir naudokitės joje saugomais multimedijos failais – mėgaukitės mėgstama muzika, nuotraukomis ir filmais, kad ir kur būtumėte.

## Palaikoma DVB-T (FTA)

Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją

## „DivX Certified“

Dėl „DivX“<sup>®</sup> palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatai veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“<sup>®</sup> Philips“ įrenginį.

## Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

\* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.  
\* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.  
\* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.  
\* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.